


Návod k instalaci napouštěcího ventilu


Pozn.: 1. Napouštěcí ventil určený pro 1/2" spodní napouštění

VAROVÁNÍ: Za škody způsobené použitím koncentrovaných čistících prostředků na bázi chlóru uvnitř nádržky neneseme žádnou zodpovědnost! Použití těchto prostředků může poškodit výrobek a vést k zániku záruky!


Návod k instalaci plnícího ventilu

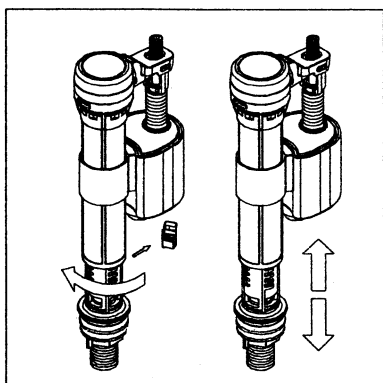


1. Odstraňte zárazku, ventil pootočte po směru hodinových ručiček. Upravte výšku ventilu zatlačením požadovaným směrem.

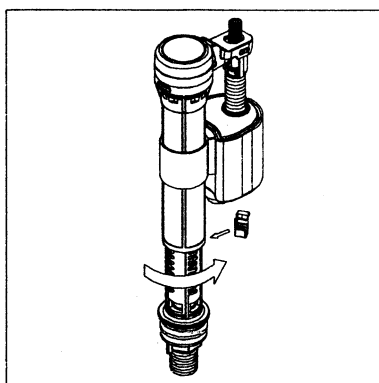


2. Zárazku vraťte na původní místo a pootočte ventilem proti směru hodinových ručiček.

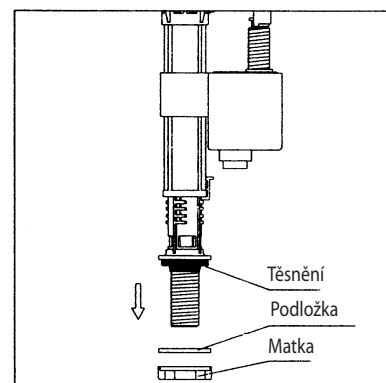


3. Vyšroubujte matku s podložkou dle obrázku.

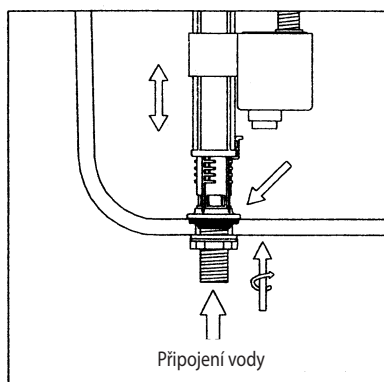

4. Vsuňte ventil do nádržky a přišroubujte ho dle obrázku. Ventil se nesmí dotýkat stěny nádržky!

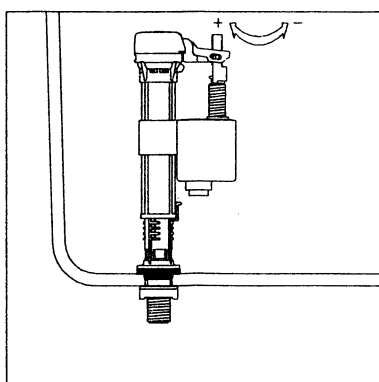


5. Výška hladiny je nastavena od výrobce. V případě potřeby je možné výšku hladiny regulovat viz. obrázek. Hladina vody musí být max. 2 cm pod přepadem.

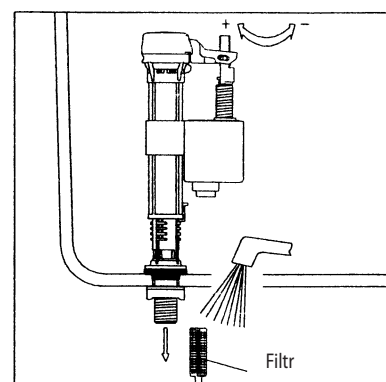


6. Pro správnou funkci napouštěcího ventilu je nutné pravidelně čistit filtr, který je umístěn v přívodním šroubení viz. obrázek.


Návod k instalaci vypouštěcího ventilu

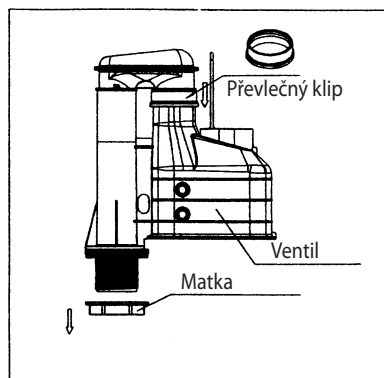


1. Odšroubujte matku a zatlačte převlečný klip směrem dolů viz. obrázek

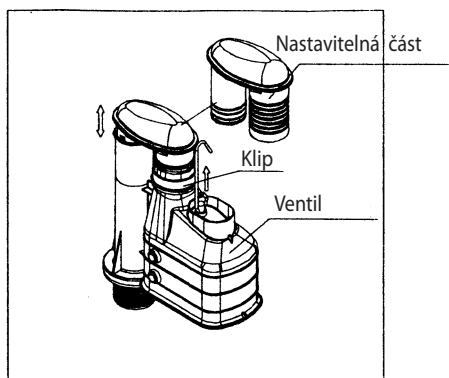


2. Nastavte potřebné množství vody (7,5l - 9l) ke spláchnutí povytážením horní nastavitelné části ventilu. Zajistěte převlečným klipem.

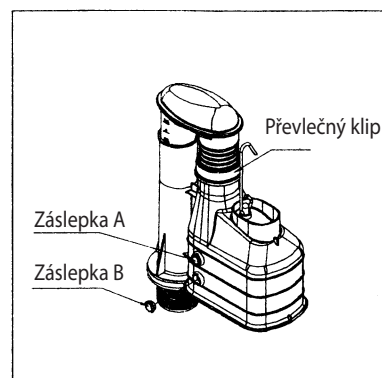


3. Dvě záslepky umístěné na boku ventilu slouží k nastavení citlivosti ovládací páky. Odstraněním záslepky A snížíte ovládací sílu splachování. Odstraněním záslepek A a B současně, minimalizujete ovládací sílu splachování.

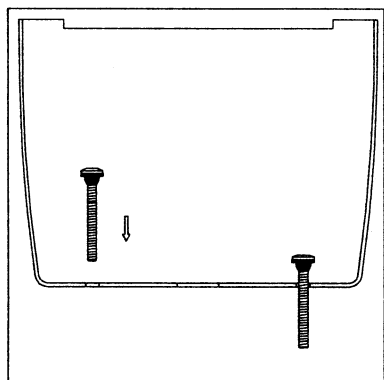


4. Šrouby pro připevnění nádržky k WC míse vložte do otvorů viz. Obrázek.

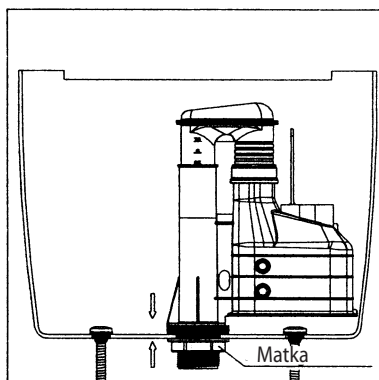


5. Vsuňte vypouštěcí ventil do otvoru v nádržce a přišroubujte ho pomocí matice.

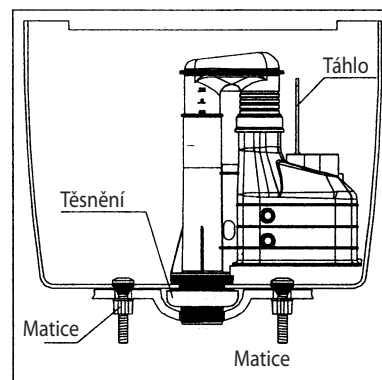


6. Přetáhněte přes šroubení gumové těsnění a připevněte nádržku k míse pomocí šroubů (obrázek 4). Utáhněte důkladně matice (obrázek 6).

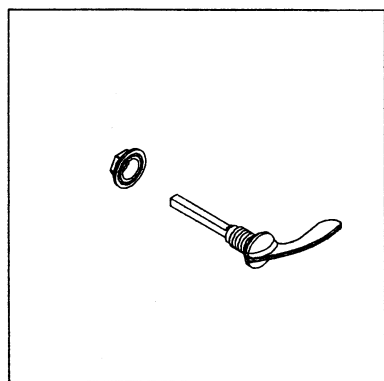

7. Odšroubujte matku ze splachovací páky.

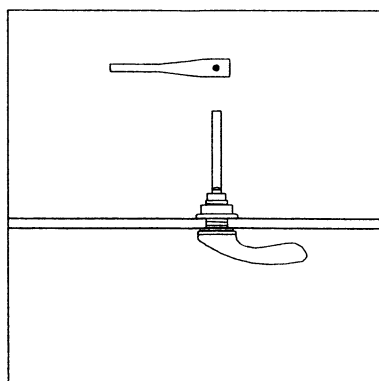

8. Splachovací páku přišroubujte k nádržce viz. obrázek.

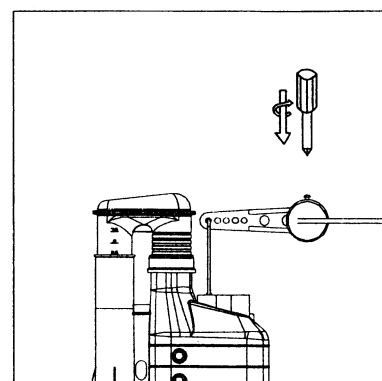

9. Nastavte páku do vodorovné polohy a utáhněte pomocí šroubku viz. obrázek.