


## TC202 TECTO stropní ventilátor axiální s časovačem, 20W, potrubí 100mm, bílá

Tento ventilátor je vybaven časovačem, který umožňuje nastavení požadovaného času doběhu. Ventilátor se spustí sepnutím spínače. Po jeho vypnutí ventilátor běží dál po stanovenou dobu a pak se vypne. Pro správné fungování časovače musí být ventilátor zapnut alespoň 1 minutu. Doběhový časovač je možné nastavit v rozsahu 1 – 25 minut.

Schéma zapojení

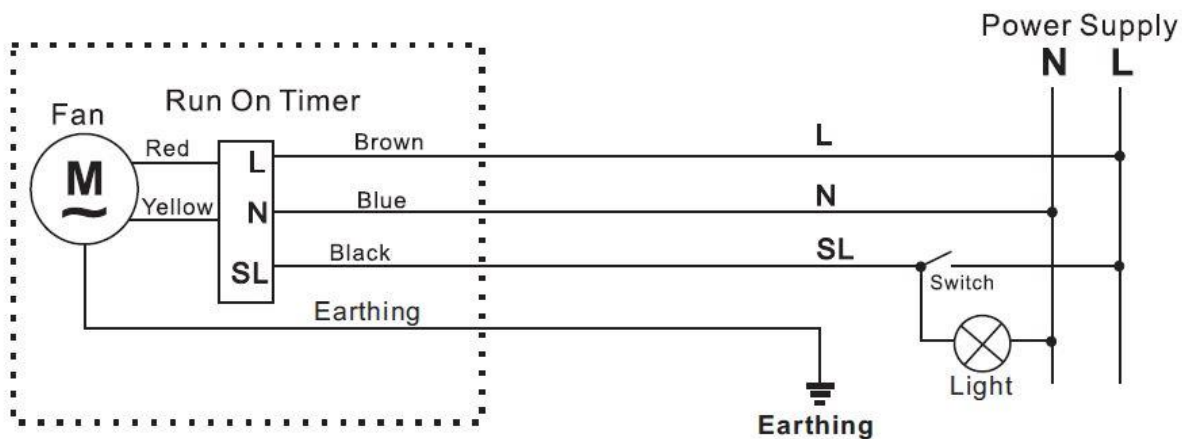

Fan – Ventilátor

M-Motor ventilátoru

Red – Červená

Yellow – Žlutá

Brown – Hnědá

Blue – Modrá

Black – Černá

Earthing – Uzemnění

Switch – Přepínač

Light – Světlo

Power supply – Zdroj napájení

1. U ventilátorů s mřížkami je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo zpětnému toku plynů do místnosti z otevřených spalinových cest nebo jiných zařízení.

2. L--- vodič fáze

N--- nulový vodič

SL---propojení světla zapnuté nebo vypnuté (pro modely TIMER a HYGRO)