



Montážní návod


A111 Napouštěcí ventil + B214M-B Vypouštěcí ventil + C223 Dvojtlačítko

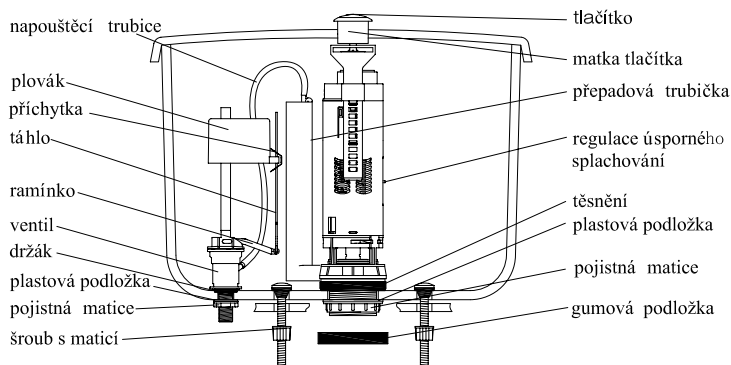


Upozornění : Před instalací , odstraňte starou armaturu a vyčistěte nádržku. vyčistěte trubku přívodu vody. K utěsnění armatury nepoužívejte tmel. Nepoužívejte bělící a tomu příbuzné roztoky.

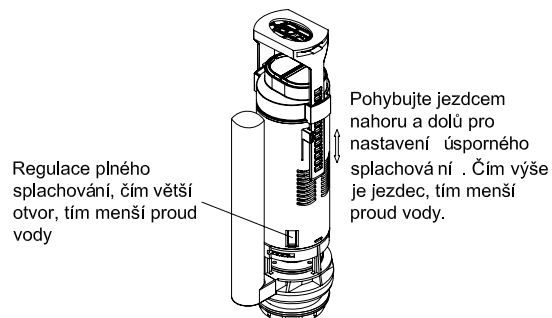


1. A111 napouštěcí ventil

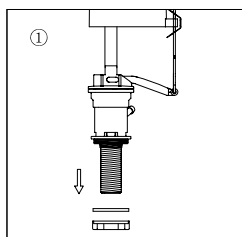

Odšroubujte pojistnou matici a plastovou podložku

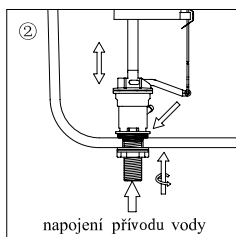


Poloha ventilu uvnitř nádrže. Zastrčte držák ventilu, nasadte plastovou podložku a utáhněte pojistnou matici.

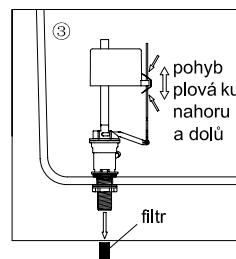


Stiskem úchytky a pohybem plováku podél táhla nastavte požadovanou úroveň vody. Vždy vyčistěte filtr.


2. B214M-B Vypouštěcí ventil

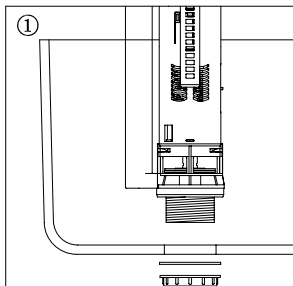

Demontujte šestihrannou matici. Pozice ventilu uvnitř nádrže. vtlačte tělo ventilu a zašroubujte zvenčí šestihrannou matici.

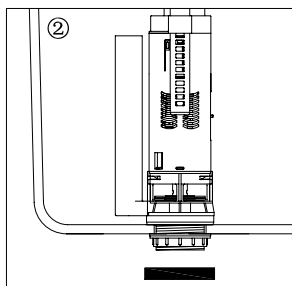


Umístěte gumové těsnění do upevňovací matice.

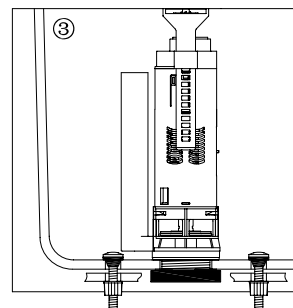


Umístěte nádrž na na Wc mísu. Upevněte nádrž k míse upevňovacími šrouby.


3. C223 Dvojtlačítko

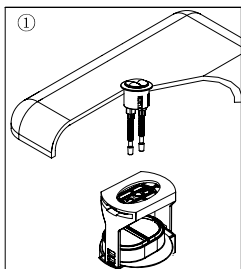

Vložte tělo tlačítka do otvoru ve víku nádrže a nasadte držák tlačítka na tělo tlačítka. Otáčením nastavte držák tlačítka do správné výšky

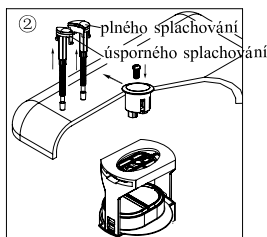

Upevněte tělo tlačítka a instalujte regulatory splachování

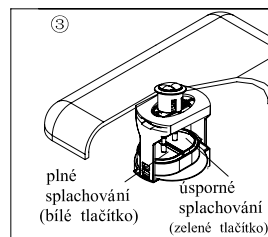

Zakryjte nádrž a ujistěte se, že konce silné a slabé tyčinky jsou správně umístěny na tlačítku ventilu.