



LB402 + LB802

CLEAN STAR bidetové sedátko

Před instalací a použitím, si pozorně přečtěte následující pokyny.

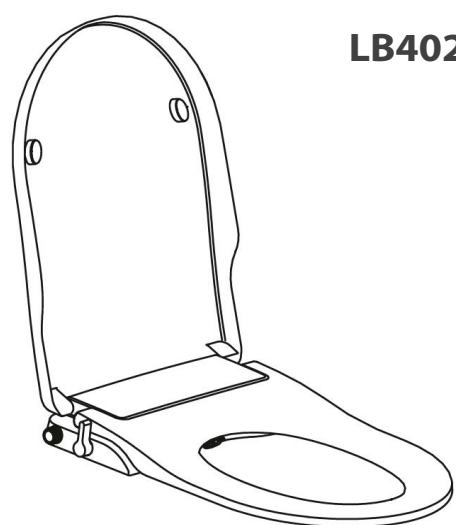

LB402

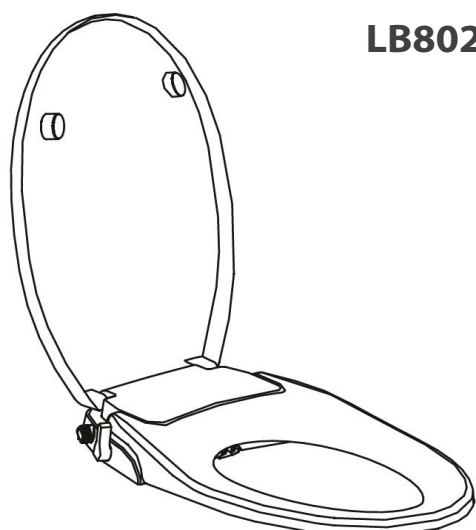


LB802


1	Hlavní části	1
2	Instalační pokyny	3
	Bezpečnostní opatření	3
	Instalace	3
	Před instalací	3
	Průběh instalace	4
	Připojení vody	5
3	Provozní pokyny	6
	WASH	6
	BIDET	6
	STOP	6
4	Čištění a demontáž	7
5	Údržba	8
6	Závady + Technické informace	9
	Odstranění závad	9
	Technické parametry	9

1 Hlavní části


■ Produkt

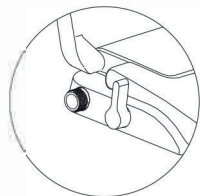

Přívod vody vlevo

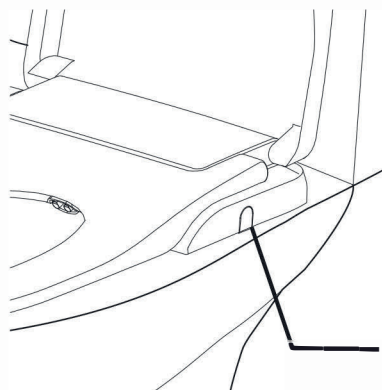


Demontáž pomocí jednoho tlačítka

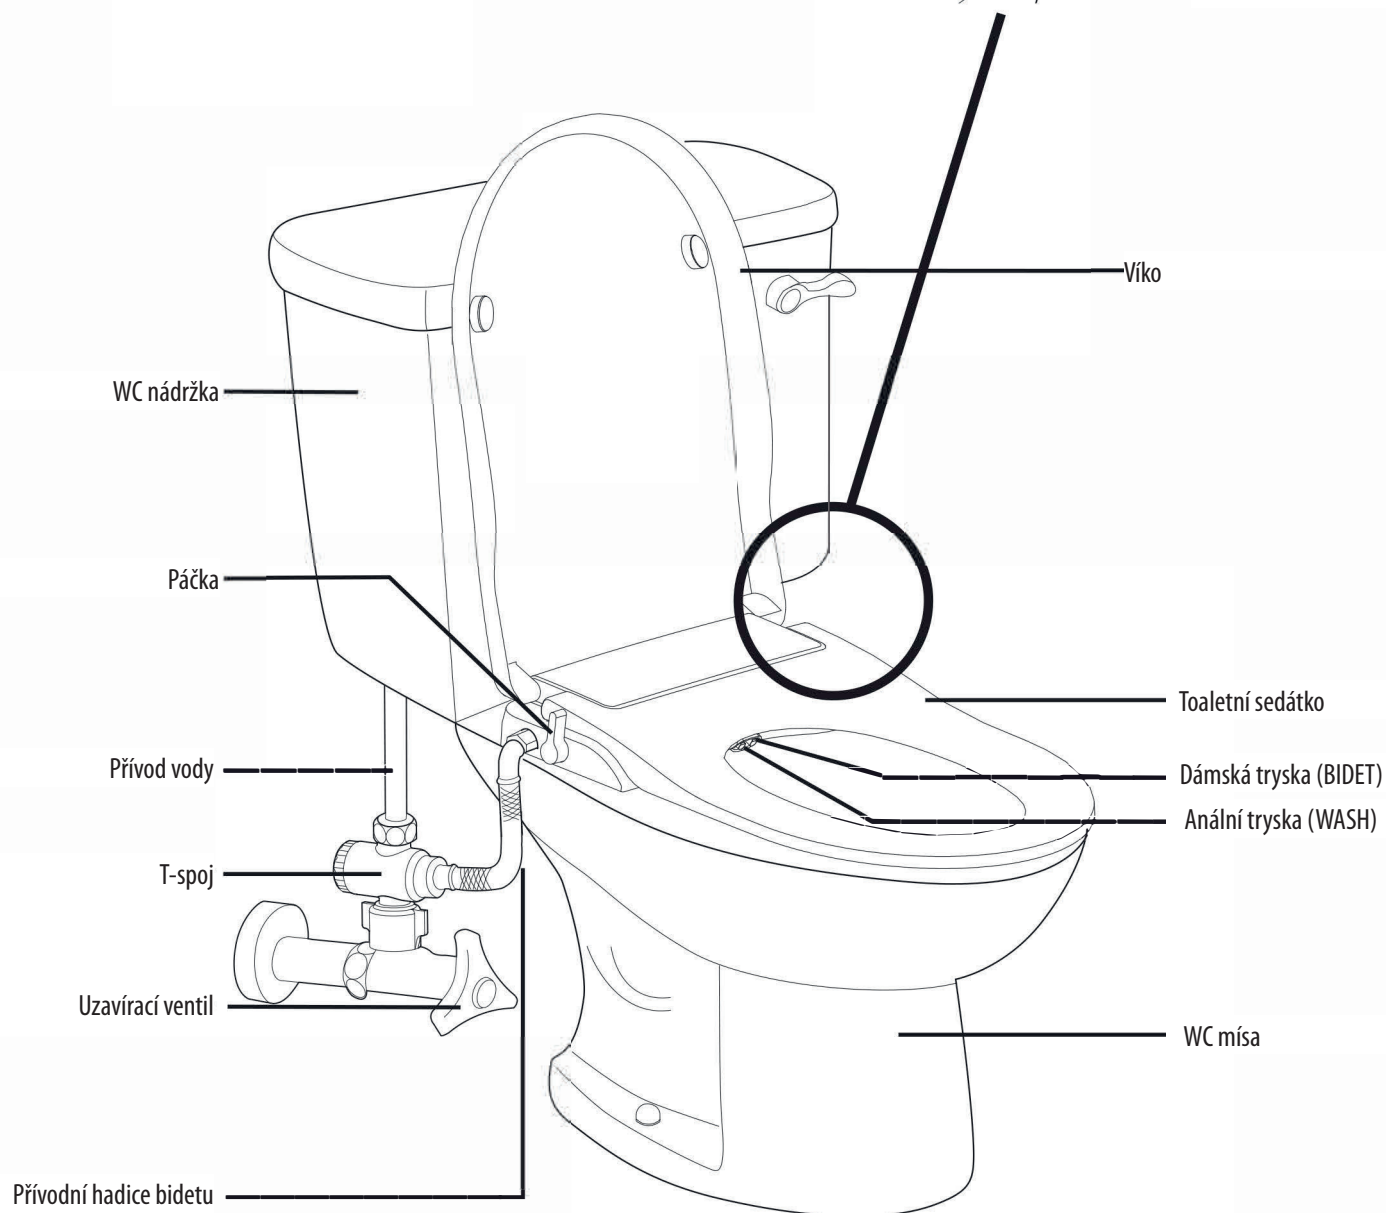


■ Jednotlivé součásti

1. Tělo bidetu

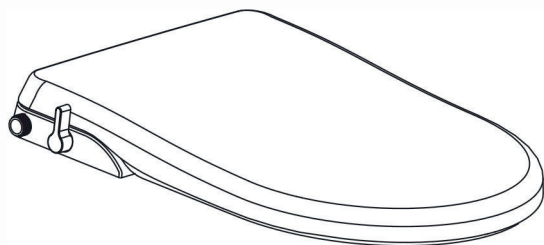


2. Instalační šablona

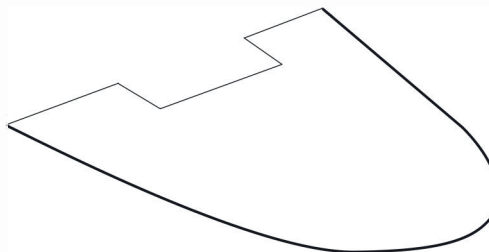

3. Upevňující součástky



Přípevňovací šrouby (2)




Rozpínací matky (2)



Matky (2)




Podložky (2)

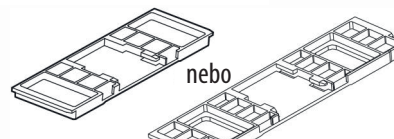

Montážní deska

4. T-spoj

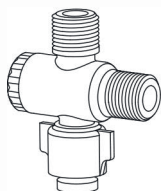

5. Přívodní hadice



Filtr

6. Montážní návod



Poznámka:

Jsou možné dva různé způsoby instalace. Je doporučována instalace pomocí rozpínacích matek. Druhý způsob využívá křídlových matek.

2 Instalace

Před instalací si pozorně přečtěte montážní návod.


■ Bezpečnostní opatření

1. Povolený provozní tlak vody je 0,07 – 0,8 Mpa. Užívejte prosím dle návodu.
2. Aby bylo možné produkt lehce instalovat i demontovat, měl by být umístěn v blízkosti uzavíracího ventilu.


■ Průběh instalace

■ Před instalací

2. Vložte přípevňovací šrouby do otvorů na podložkách, tak jak je znázorněno na obrázku.

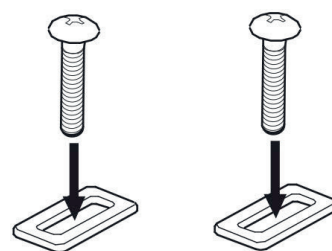

3. Přiložte přípevňovací šrouby s podložkami na montážní panel.

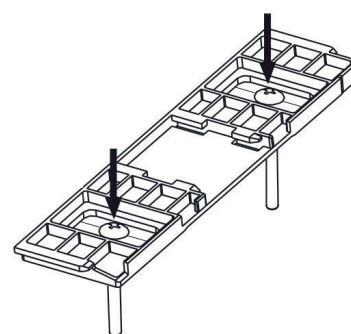

■ Průběh instalace

● První způsob instalace (doporučeno):

1. Povolte panty a odmontujte stávající toaletní sedátko.




2. Vložte rozpínací matky do otvorů, viz obrázek.



3. Přiložte instalační šablonu na keramiku, tak jako na obrázku.




4. Přiložte montážní desku k otvorům na keramice. Přizpůsobte pozici upevňovacích šroubů a podložek. Upevňovací šrouby musí pasovat přesně na matky. Poté montážní desku upevněte ke keramice.

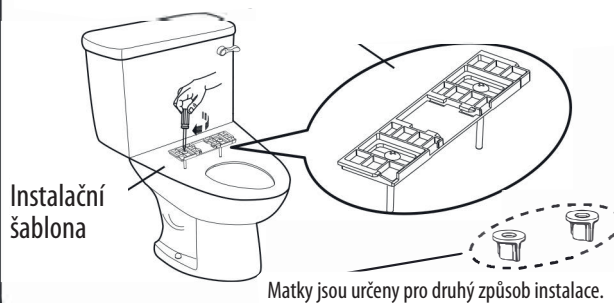

5. Odeberte instalační šablonu.



6. Nasuňte bidetové sedátko na montážní desku do patřičných zámků po horní hraně WC mísy, jak je znázorněno na obrázku.

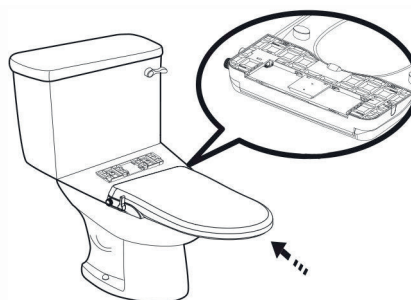

● Druhý způsob instalace


1. Demontujte stávající WC sedátko a přiložte instalační šablonu.

2. Přiložte montážní desku k otvorům na keramice. Přizpůsobte pozici upevňovacích šroubů v podložkách. Přišroubujte matky ze spodní strany keramické mísy. Poté připevněte montážní desku.

3. Dokončete instalaci dle bodů 5 a 6.

■ Připojení vody

1. Uzavřete přívod vody otočením uzavíracího ventilu. Odpojte přívodní hadičku od nádržky. Připojte nádržku k T-spoji a ujistěte se, že mezi spojem je vloženo gumové těsnění.

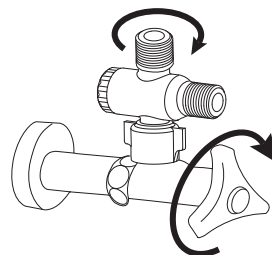

2. Připojte přívodní hadičku k T-spoji.


Pokud je tlak vody nižší než 0,05 MPa nebo pokud tryska nefunguje kvůli nízkému tlaku vody, vyjměte kryt regulátoru a regulační o-kroužek dle instrukcí.

- Vyjměte regulátor pomocí kleští nebo jiného nářadí.


- Vyjměte regulátor s o-kroužkem bez těsnění.

Vložte regulátor zpět do otvoru pro přívod vody.


Upozornění: Kryt regulátoru a o-kroužek použijte, pokud je tlak vody vyšší než 0,1 MPa.

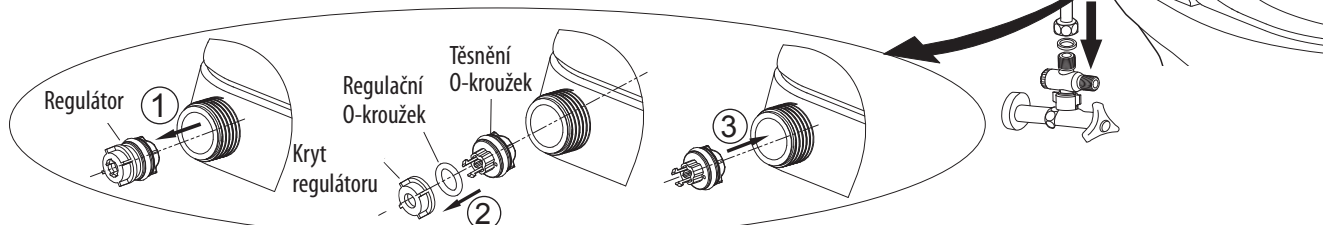

3. Připojte přívodní hadici k bidetovému sedátku a T-spoji.

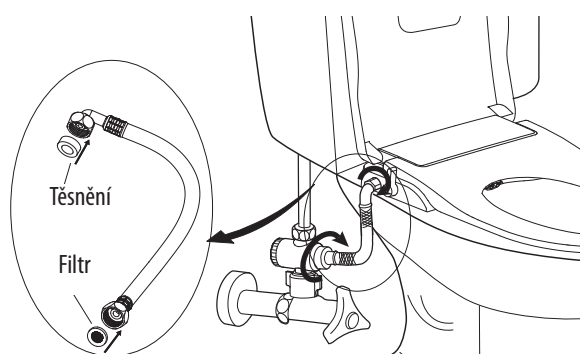

4. Otevřete přívod vody otočením uzavíracího ventilu a zkontrolujte, zda voda neuniká.

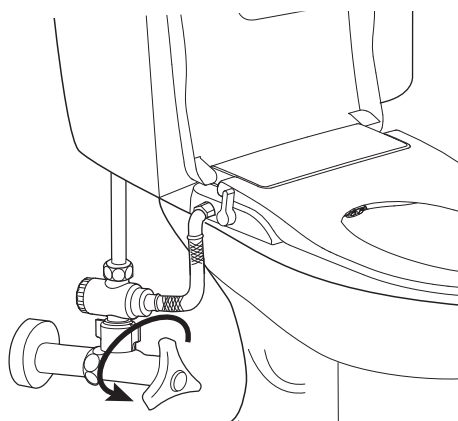


1. Nezvedejte zařízení, pokud je víko otevřené. Hrozí mechanické poškození.

2. Nepoužívejte při teplotě vody vyšší než 40°C.

3 Provoz


■ WASH

- Pootočte páčkou po směru hodinových ručiček do horizontální pozice.
- Tryska pro funkci WASH (mytí) se vysune a funkce se uvede do provozu.
- Objem vody se mění otáčením páčky.

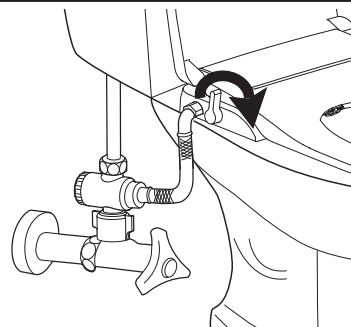


■ BIDET

- Pootočte páčkou proti směru hodinových ručiček do horizontální polohy.
- Tryska pro funkci BIDET se vysune a funkce se uvede do provozu.
- Objem vody se mění otáčením páčky.

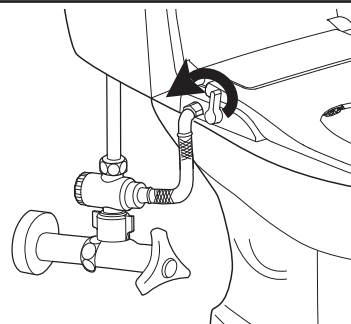

■ STOP


- Pro zastavení pootočte knoflíkem do vertikální polohy.
- Tryska se vrátí do původní polohy.
- Objem vody se až do úplného vypnutí mění otáčením páčky.

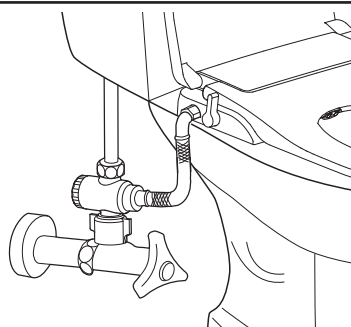

4 Čištění a demontáž


1. Čištění vnějších částí produktu.

Pro čištění produktu použijte houbičku nebo jemnou tkaninu s malým množstvím přípravku na mytí nádobí. Vyvarujte se použití čističů obsahujících následujících látky: kyselina chlo-
rovodíková, ředidlo, benzen, leštidla, parfém, insekticidy atd. Rovněž není vhodné použití abrazivních čistících prostředků.

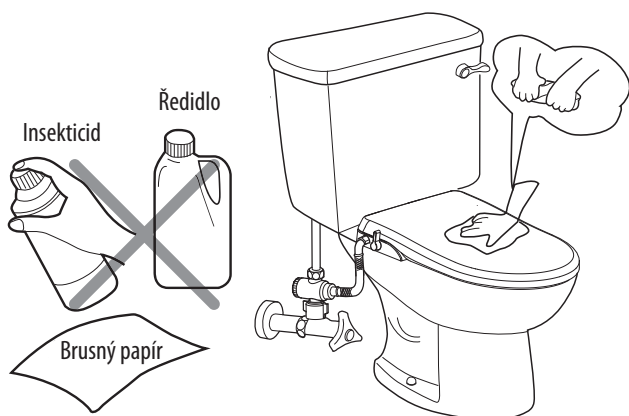

2. Čištění trysky


Opatrně povytáhněte trysku ven a k jejímu vyčištění použijte houbičku, jemnou tkaninu nebo kartáček s malým množstvím přípravku na mytí nádobí.

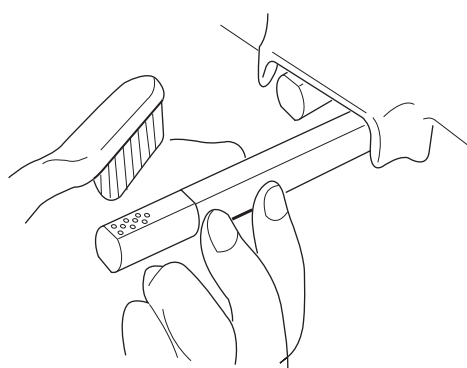

3. Čištění filtru a regulátoru

(Pokud je tlak vody nižší než obvykle)

- Očistěte filtr z obou stran. Ujistěte se, že jste před tím uzavřeli přívod vody.
- Očistěte o-kroužek regulátoru (Instalace o-kroužku regulátoru je popsána na straně 5 v kroku číslo 2).

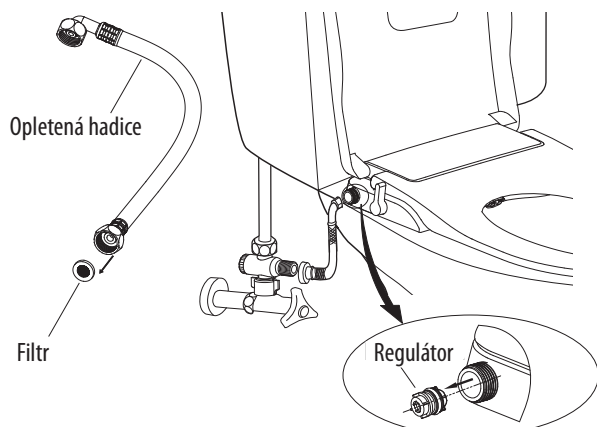

4. Demontáž těla zařízení

Zavřete víko sedátka. Stiskněte tlačítko na straně sedátka a zatáhněte směrem k sobě, jak je vyznačeno na obrázku. Poté sejměte zařízení.




5 Údržba

1. Výměna páčky

Odpojte stávající páčku vytažením po směru osy, jak je zobrazeno na obrázku A.


Zasuňte novou páčku na příslušné místo, stejně jako na obrázku B. Uslyšíte-li cvaknutí, instalace je dokončena.

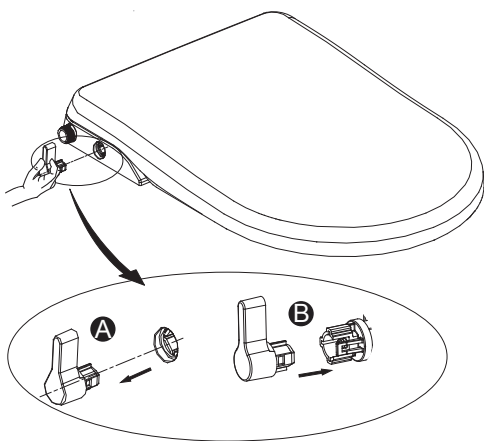

2. Výměna trysky


Tažením odejměte trysku, tak jak je naznačeno na obrázku A.

Nasadte novou trysku na příslušné místo, stejně jako na obrázku B. Výměna trysky je tím dokončena.

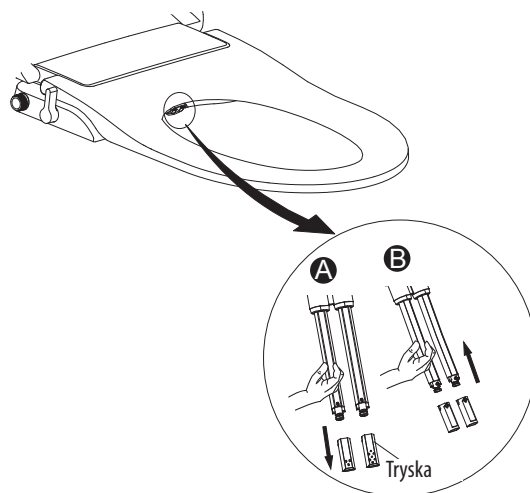


3. Výměna regulátoru

Pootočte páčkou do polohy „zapnuto“ a kleštěmi vyjměte regulátor z otvoru pro přívod vody.

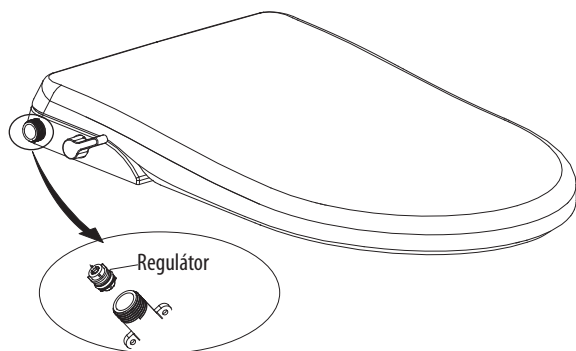

4. Únik vody přívodní hadicí

Pokud voda vytéká z jednoho z konců hadice, dotáhněte znovu matice.

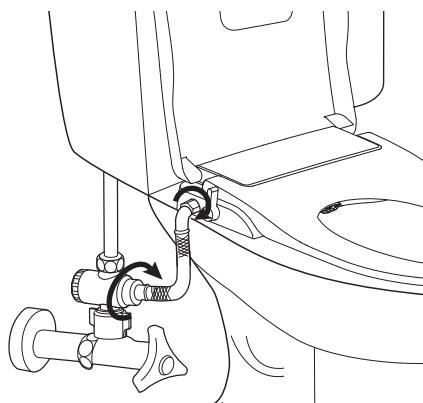

6 Závady a technické informace

Možné závady a jejich odstranění

Stav	Příčina	Řešení
Při funkcích WASH/BIDET protéká příliš málo vody	1. Nízký tlak vody v zařízení.	Při provozu funkcí WASH/BIDET otočte rychle páčkou na nejvyšší průtok vody.
	2. Nízký tlak vody ve vodovodním řádu.	Pokud je tlak vody nižší než 0,7kgf/cm ² , kontaktujte příslušný úřad.
Při funkcích WASH/BIDET neprotéká žádná voda	1. Přívod vody je uzavřen.	Uzavřete přívod vody.
	2. Je ucpaný filtr T-spoje.	Vyčistěte filtr T-spoje.
	3. Je ucpaný filtr přívodní hadice.	Vyčistěte filtr přívodní hadice.
	4. Je ucpaná tryska.	Sejměte a vyčistěte trysku.
	5. Tlak vody ve vodovodním řádu je příliš nízký.	Zvyšte tlak ve vodovodním řádu.
Voda stříká mimo WC mísu	Tlak vody ve vodovodním řádu je příliš vysoký.	Maximální pracovní tlak zařízení je 0,8MPa. V případě, že je tlak vody vyšší, kontaktujte provozovatele vodovodního řádu.

Pokud závady přetrvávají, kontaktujte místní servis.



Produkt nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte.

Technické parametry

Klasifikace	Popis	
Číslo modelu	LB402, LB802	
Průtok vody při funkci WASH	0,35-1,8 l/min	
Průtok vody při funkci BIDET	0,35-1,8 l/min	
Opatření proti zpětnému průtoku	Zpětný ventil (není součástí)	
Přívod vody	Přímo z vodovodního zdroje.	
Tlak vody	Statický tlak: 0,07-0,8 MPa, dynamický tlak: nad 0,03 MPa	
Rozměry	LB402	370x500x60 mm
	LB802	370x480x62 mm
Váha	LB402	2,23 kg
	LB802	2 kg