
Bezdotykový osoušeč rukou

(sk) Bezdotykový sušič rúk
(hu) Érintésmentes kézszárító
(pl) Bezdotykowa suszarka do rąk
(en) Touchless hand dryer
(de) Kontaktloser Händetrockner

Instalační manuál	str. 02 - 04
Inštalačný manuál	str. 05 - 07
Telepítési kézikönyv	str. 08 - 10
Instrukcja instalacji	str. 11 - 13
Installation manual	str. 14 - 16
Installationsanleitung	str. 17 - 19

BIGFLOW

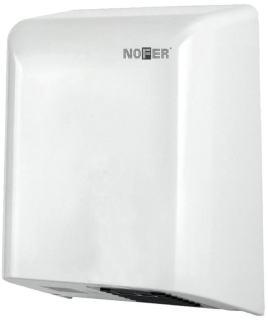

01461.W



01461.B

Technické parametry

Napětí (sk) Napätie (hu) Feszültség (pl) Napięcie (en) Voltage (de) Spannung	220 V - 240 V
Frekvence (sk) Frekvencia (hu) Frekvencia (pl) Częstotliwość (en) Frequency (de) Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Provozní napětí (sk) Prevádzkové napätie (hu) Üzemi feszültség (pl) Napięcie robocze (en) Current (de) Betriebsspannung	6.25 - 6.8 A
Výkon (sk) Výkon (hu) Teljesítmény (pl) Wydajność (en) Power (de) Leistung	1500 W
Třída ochrany (sk) Trieda ochrany (hu) Védettségi osztály (pl) Klasa ochrony (en) Class protection (de) Schutzklasse	class II
Stupeň ochrany (sk) Stupeň ochrany (hu) Védelmi fokozat (pl) Stopień ochrony (en) Protection level (de) Schutzniveau	IPx1

Pozor!
Před instalací si pozorně přečtěte tento návod!
Zařízení neotvírejte, dokud není odpojeno od elektrické sítě!

Upozornění

- Instalaci musí provést kvalifikovaný technik v souladu s platnými evropskými normami.
- Před jakýmkoli zásahem do elektrického vedení, nejdříve odpojte přívod elektrického proudu!
- Před instalací zkontrolujte, zda vybrané místo splňuje bezpečnostní vzdálenosti dle norem CEI. (obrázek 0)
- Osoušeč nesmí být instalován na povrchu, který je za normálních okolností hořlavý.
- Před elektrickým připojením osoušeče musí být nainstalován dvoupólový vypínač s mezerou mezi kontakty 3mm.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
- Dbejte na to, aby si děti pod dohledem nehrály s tímto spotřebičem.

Bezpečnostní upozornění

- Neinstalujte zařízení na místa, kde by mohlo dojít ke styku s vodou! (*nad umyvadla, vany, sprchy..*)
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k úrazu!
- **Referenční číslo napájecího kabelu je 60/0341.**

Záruka

Na toto zařízení se vztahuje celková **záruka v délce 2 let** na jakékoli výrobní vady nebo poškození. V této záruční době jsou zahrnuty poškozené náhradní díly. Platnost záruky začíná dnem nákupu, který je potvrzen razítkem prodejce, a končí uplynutím uvedené doby, a to i v případě, že zařízení nebylo používáno. **Záruka pozbývá platnosti, pokud** jsou poškození způsobena nesprávným provozem nebo špatnou instalací, instalace nebyla provedena v souladu s právními předpisy, zásah či poškození způsobily osoby, které k tomu nemají oprávnění od výrobce.

Nofer | Ctra. Laureà Miró, 385-387 | 08980 Sant Feliu de LLobregat, Barcelona | Spain

Instalace

Obrázek 1: Chcete-li otevřít kryt, odšroubujte dva šrouby umístěné ve spodní části sušičky rukou. Kryt sejměte tak, že jej současně vytáhnete a nadzvednete.
Obrázek 2: Označte na stěně čtyři upevňovací otvory pomocí zadní základny sušičky rukou jako šablony pro vrtání. Vyvrtejte čtyři otvory o průměru 8 mm.
Obrázek 3: Upevněte zadní základnu pomocí přiložených šroubů.
Obrázek 4: Na elektronické desce lze nastavit citlivost senzoru (pohled zepředu, potenciometr na pravé straně). Citlivost se zvyšuje otáčením potenciometru ve směru hodinových ručiček. Při provádění těchto změn se prosím řiďte také schématem zapojení.
Obrázek 5: Znovu namontujte kryt na základnu sušičky rukou. Nejprve nasaďte horní část a ujistěte se, že plech krytu dokonale přiléhá k plastovým držákům. Nasaďte spodní část krytu a nakonec utáhněte dva šrouby, které jste předtím odšroubovali. Až bude kryt definitivně seřízen, připojte zařízení k elektrické síti.

Použití

Funkce osoušeče je aktivována pohybovým senzorem. Pokud umístíte ruce pod zařízení, zapne se a zůstane zapnuté, dokud ruce v této poloze ponecháte. Když ruce z této polohy odstraníte, zařízení se automaticky vypne.

Údržba


Jedinou údržbou, kterou musíte provádět u osoušeče rukou, je odstranění prachu z topného tělesa a ventilátoru a čištění vnějšího krytu. Při čištění krytu buďte opatrní a nepoužívejte agresivní prostředky, které by mohly kryt poškodit. Doporučuje se použít pouze navlhčený hadřík bez čistících prostředků.

Chcete-li odstranit prach z vnitřních částí osoušeče rukou, postupujte podle níže uvedených pokynů:


- odpojte zařízení od elektrické sítě
- sejměte přední kryt (použijte návod - obrázek 1)
- odstraňte prach ze všech součástí pomocí měkkého čisticího kartáče
- je nutné důkladně odstranit prach především z topného tělesa, ventilátoru a vstup/výstup vzduchu
- ujistěte se, že je senzor dokonale čistý

Nofer | Ctra. Laureà Miró, 385-387 | 08980 Sant Feliu de LLobregat, Barcelona | Spain


obrázek 0

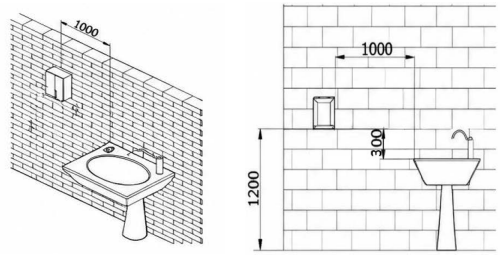


obrázek 1 + 2

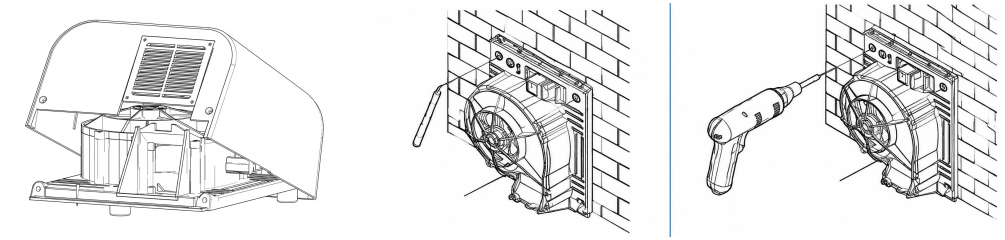

obrázek 3 + 4

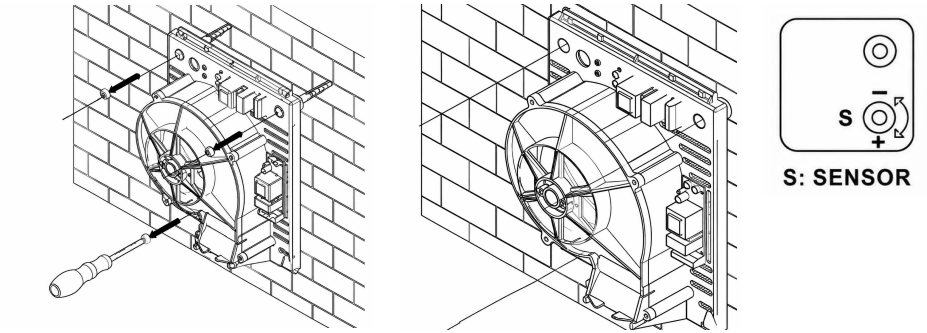

obrázek 5

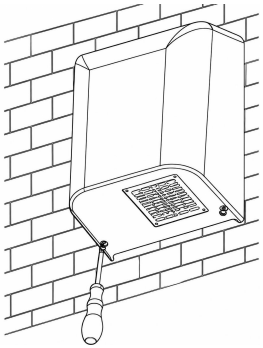

Pozor!
Pred inštaláciou si prosím prečítajte tento návod!
Zariadenie neotvárajte, kým nie je odpojené od elektrickej siete!

Upozornenie

Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom v súlade s právnymi normami EÚ.

Pred akoukoľvek manipuláciou odpojte zariadenie od elektrického prúdu!

Pred inštaláciou skontrolujte, či vybrané miesto inštalácie spĺňa bezpečnostné vzdialenosti uvedené v prepisoch CEI / obrázok 0.

Zariadenie neinštalujte na horľavé povrchy.

Pred pripojením zariadenia do el. siete, musí byť nainštalovaný bipolárny prepínač s 3 mm medzerou medzi kontaktmi.

Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, a osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom preškolené.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.

Bezpečnostné upozornenie

Neinštalujte zariadenie nad umývadlá, vane, sprchy ani na žiadne iné miesta, kde by mohlo dôjsť k styku s vodou!
Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k úrazu!

Referenčné číslo napájacieho kábla je 60/0341.

Záruka

Na toto zariadenie sa vzťahuje celková **záruka v dĺžke 2 rokov** na akékoľvek výrobné vady alebo poškodenie. V tejto záručnej dobe sú zahrnuté poškodené náhradné diely. Platnosť záruky začína dňom nákupu, ktorý je potvrdený pečiatkou predajcu, a končí uplynutím uvedenej doby, a to aj v prípade, že zariadenie nebolo používané.
Záruka stráca platnosť, pokiaľ sú poškodenia spôsobené nesprávnou prevádzkou alebo zlou inštaláciou, inštalácia nebola vykonaná v súlade s právnymi predpismi, zásah či poškodenie spôsobili osoby, ktoré na to nemajú oprávnenie od výrobcu.

Nofer | Ctra. Laureà Miró, 385-387 | 08980 Sant Feliu de LLobregat, Barcelona | Spain

Inštalácia

Obrázok 1: Ak chcete otvoriť kryt, odskrutkujte dva skrutky umiestnené v spodnej časti sušiča rúk. Kryt odstráňte tak, že ho súčasne vytiahnete a nadvihnete.

Obrázok 2: Na stene si pomocou zadnej základne sušiča rúk ako šablóny na vŕtanie označte štyri upevňovacie otvory. Vyvŕtajte štyri otvory s priemerom 8 mm.

Obrázok 3: Zadnú základňu upevnite pomocou priložených skrutiek.

Obrázok 4: Na elektronickej doske je možné nastaviť citlivosť senzora (pohľad zpredu, potenciometer na pravej strane). Citlivosť sa zvyšuje otáčaním potenciometra v smere hodinových ručičiek. Pri vykonávaní týchto zmien sa prosím riaďte aj schémou zapojenia.

Obrázok 5: Znovu namontujte kryt na základňu sušiča rúk. Najskôr nasaďte hornú časť a uistite sa, že plech krytu dokonale prilieha k plastovým držiakom. Nasaďte spodnú časť krytu a nakoniec dotiahnite dva skrutky, ktoré ste predtým odskrutkovali. Až bude kryt definitívne namontovaný, pripojte zariadenie k elektrickej sieti.

Použitie

Funkcia sušiča je aktivovaná pohybovým senzorom. Ak umiestnite ruky pod zariadenie, zapne sa a zostane zapnuté, kým ruky v tejto polohe ponecháte. Keď ruky z tejto polohy odstránite, zariadenie sa automaticky vypne.

Údržba


Jedinou údržbou, ktorú musíte vykonávať pri sušiči rúk, je odstránenie prachu z výhrevného telesa a ventilátora a čistenie vonkajšieho krytu. Pri čistení krytu buďte opatrní a nepoužívajte agresívne prostriedky, ktoré by mohli kryt poškodiť. Odporúča sa použiť iba navlhčenú handričku bez čistiacich prostriedkov.

Ak chcete odstrániť prach z vnútorných častí sušiča rúk, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:


- odpojte zariadenie od elektrickej siete
- odstráňte predný kryt (postupujte podľa návodu – obrázok 1)
- odstráňte prach zo všetkých súčastí pomocou mäkkého čistiaceho kefky
- je potrebné dôkladne odstrániť prach predovšetkým z ohrievacieho telesa, ventilátora a prívodu/odvodu vzduchu
- uistite sa, že senzor je dokonale čistý

Nofer | Ctra. Laureà Miró, 385-387 | 08980 Sant Feliu de LLobregat, Barcelona | Spain


obrázok 0

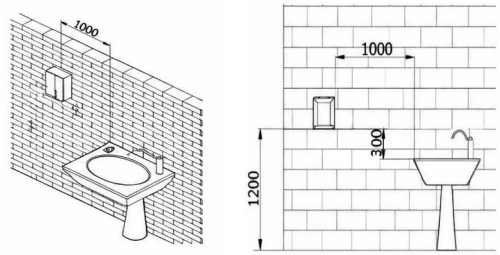


obrázok 1 + 2

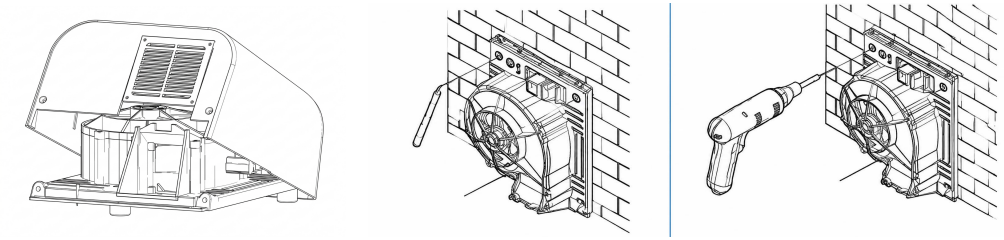

obrázok 3 + 4

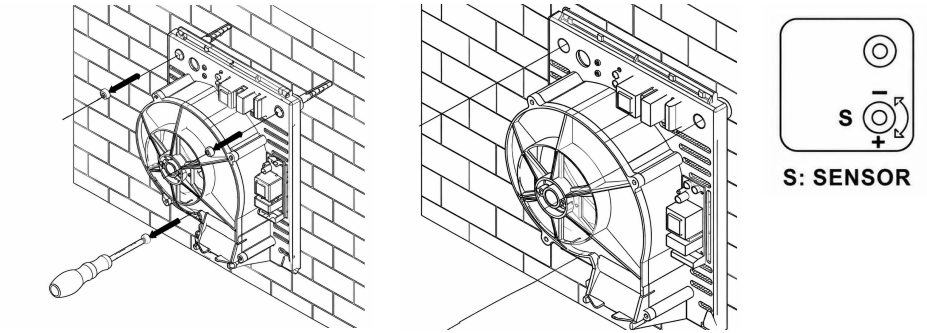

obrázok 5

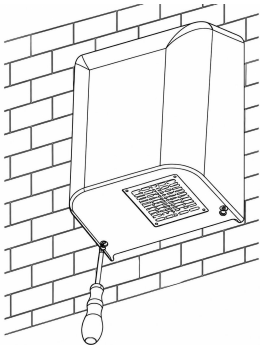

Figyelem!
A telepítés előtt kérjük, olvassa el ezt az útmutatót!
Ne nyissa ki a készüléket, amíg nincs leválasztva az elektromos hálózatról!

Figyelmeztetések

- A telepítést szakképzett szerelőnek kell elvégeznie az EU jogszabályainak megfelelően.
- Bármilyen beavatkozás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról!
- A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztott telepítési hely megfelel-e a CEI előírásokban / 0. ábra szerinti biztonsági távolságoknak.
- Ne szerelje a készüléket gyúlékony felületekre.
- A készülék hálózatra csatlakoztatása előtt kétpólusú kapcsolót kell felszerelni, amelynek érintkezői között 3 mm-es résnek kell lennie.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekeket is beleértve), akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha képzett felügyelet alatt állnak.
- A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Biztonsági figyelmeztetések

Ne szerelje fel a készüléket mosdók, kádak, zuhanyzók fölé, sem olyan helyre, ahol vízzel érintkezésbe kerülhet! Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, egy hivatalos szerviznek vagy szakképzett személyeknek kell kicserélniük a balesetek elkerülése érdekében!

A tápkábel hivatkozási száma: 60/0341.

Garancia

A készülékre **2 év teljes körű garancia** vonatkozik bármilyen gyártási hibára vagy sérülésre. A garanciaidő alatt a sérült pótalkatrészek is fedezettek. A garancia érvényessége a vásárlás napjától kezdődik, amelyet az eladó bélyegzője igazol, és a megadott idő lejártával véget ér, még akkor is, ha a készüléket nem használták.

A garancia érvényét veszti, ha a sérüléseket helytelen üzemeltetés vagy hibás beszerelés okozta, a beszerelés nem a jogszabályoknak megfelelően történt, illetve a beavatkozást vagy a sérülést olyan személyek okozták, akik nem rendelkeznek a gyártó felhatalmazásával.

Telepítés

ábra 1 A burkolat kinyitásához csavarja ki a kézszárító alján található két csavart. A burkolatot úgy vegye le, hogy egyszerre húzza ki és emelje fel.

ábra 2 Jelölje meg a falon a négy rögzítőfuratot a kézszárító hátsó alapjának segítségével, amely fúrási sablonként szolgál. Fúrjon négy 8 mm átmérőjű furatot.

ábra 3 Rögzítse a hátsó alapot a mellékelt csavarokkal.

ábra 4 Az elektronikus áramköri lapon beállítható az érzékelő érzékenysége (elölnézet, a potenciométer a jobb oldalon található). Az érzékenységet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelheti. A beállítások elvégzése során kérjük, vegye figyelembe a kapcsolási rajzot is.

ábra 5 Helyezze vissza a burkolatot a kézszárító alapjára. Először helyezze fel a felső részt, és győződjön meg arról, hogy a burkolat fémlemeze tökéletesen illeszkedik a műanyag tartókhoz. Helyezze fel a burkolat alsó részét, majd végül húzza meg a két csavart, amelyeket korábban kicsavart. Miután a burkolat véglegesen be van állítva, csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.

Használat

A hajszárító működését mozgásérzékelő aktiválja. Ha a kezét a készülék alá helyezi, az bekapcsol, és addig működik, amíg a kezét ebben a helyzetben tartja. Amikor a kezét elveszi ebből a helyzetből, a készülék automatikusan kikapcsol.

Karbantartás


A kézszárító egyetlen szükséges karbantartási feladata a fűtőtest és a ventilátor porának eltávolítása, valamint a külső burkolat tisztítása. A burkolat tisztításakor legyen óvatos, és ne használjon olyan erős tisztítószereket, amelyek károsíthatják a burkolatot. Javasolt kizárólag tisztítószer nélküli, nedves ruhát használni.

Ha el szeretné távolítani a port a kézszárító belső részeiről, kövesse az alábbi utasításokat:


- kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról
- vegye le az elülső burkolatot (kövesse az útmutatót – 1. ábra)
- puha tisztítókefével távolítsa el a port az összes alkatrészről
- különösen a fűtőtestről, a ventilátorról és a levegőbe- és kivezető nyílásokról alaposan el kell távolítani a port
- győződjön meg arról, hogy az érzékelő teljesen tiszta

Nofer | Ctra. Laureà Miró, 385-387 | 08980 Sant Feliu de LLobregat, Barcelona | Spain


ábra 0

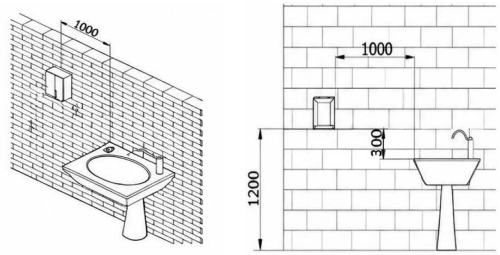


ábra 1 + 2

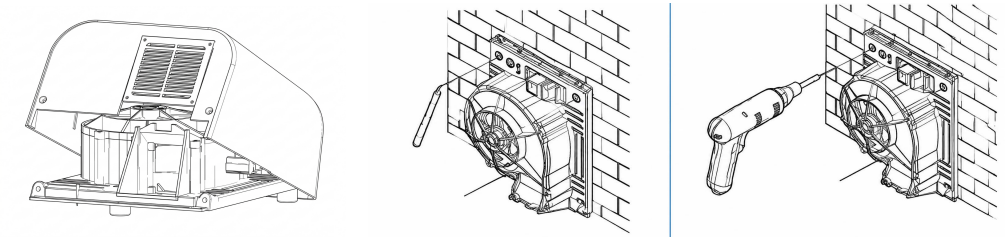

ábra 3 + 4

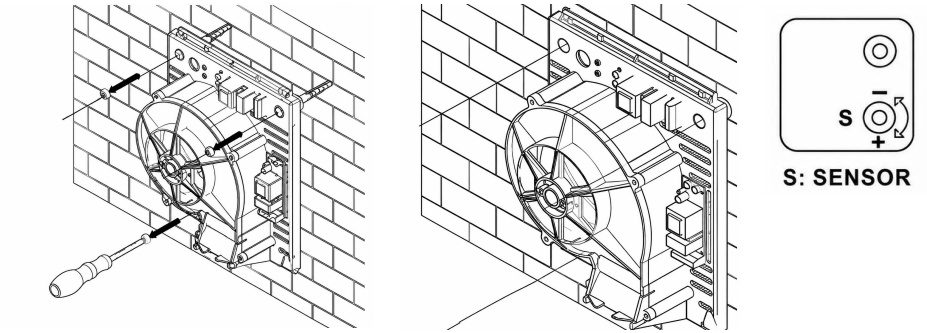

ábra 5

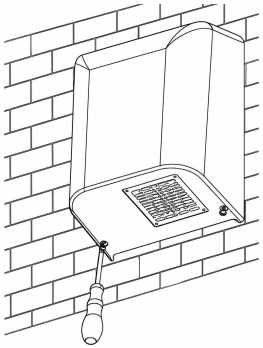

Uwaga!
Przed instalacją prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją!
Nie otwierać urządzenia przed odłączeniem go od zasilania!

Ostrzeżenie

- Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika zgodnie z normami prawnymi UE.
- Przed jakąkolwiek manipulacją należy odłączyć urządzenie od zasilania!
- Przed instalacją należy sprawdzić, czy wybrane miejsce instalacji jest zgodne z odległościami bezpieczeństwa określonymi w przepisach CEI / rysunek 0.
- Nie należy instalować urządzenia na powierzchniach łatwopalnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy zainstalować przełącznik dwubiegunowy z przerwą między stykami 3 mm.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci muszą byc pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy instalować urządzenia nad umywalkami, wannami, prysznicami ani w żadnym innym miejscu, w którym mogłoby ono mieć kontakt z wodą!
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia!
- **Numer referencyjny przewodu zasilającego to 60/0341.**

Gwarancja

Niniejsze urządzenie objęte **jest 2-letnią ogólną gwarancją** na wady produkcyjne i uszkodzenia. Okres gwarancji obejmuje również uszkodzone części zamienne. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu, potwierdzonej pieczęcią sprzedawcy, i kończy się z upływem wskazanego okresu, nawet jeśli urządzenie nie było używane.

Gwarancją nie są objęte usterki i uszkodzenia, które zostały spowodowane nieprawidłową obsługą lub błędną instalacją, montażem niezgodnym z przepisami prawa lub uszkodzeniem przez osoby nieupoważnione przez producenta.

Instalacja

Rysunek 1: Aby otworzyć pokrywę, odkręć dwie śruby znajdujące się w dolnej części suszarki do rąk. Zdejmij pokrywę, wyciągając ją i podnosząc jednocześnie.
Rysunek 2: Zaznacz na ścianie cztery otwory mocujące, używając tylnej podstawy suszarki do rąk jako szablonu do wiercenia. Wywierć cztery otwory o średnicy 8 mm.
Rysunek 3: Przymocuj tylną podstawę za pomocą dołączonych śrub.
Rysunek 4: Na płytce elektronicznej można ustawić czułość czujnika (widok z przodu, potencjometr po prawej stronie). Czułość zwiększa się poprzez obracanie potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas wprowadzania tych zmian należy również kierować się schematem połączeń.
Rysunek 5: Ponownie zamontuj obudowę na podstawie suszarki do rąk. Najpierw załóż górną część i upewnij się, że blacha obudowy idealnie przylega do plastikowych uchwytów. Załóż dolną część obudowy, a na koniec dokręć dwie śruby, które wcześniej odkręciłeś. Gdy obudowa zostanie ostatecznie wyregulowana, podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.

Użytkowanie

Funkcja suszarki do rąk jest aktywowana czujnikiem ruchu. Jeśli umieścisz dłonie pod urządzeniem, włączy się ono i pozostanie włączone tak długo, jak długo będziesz trzymać dłonie w tej pozycji. Po odjęciu dłoni urządzenie automatycznie się wyłączy.


Konserwacja

Jedyną czynnością konserwacyjną, jaką należy wykonać przy suszarce do rąk, jest usunięcie kurzu z elementu grzejnego i wentylatora oraz czyszczenie obudowy. Podczas czyszczenia obudowy należy uważać, aby nie używać agresywnych środków, które mogłyby ją uszkodzić. Zaleca się używanie wyłącznie wilgotnej ściereczki bez detergentów.


Aby usunąć kurz z wewnętrznych części suszarki do rąk, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- odłącz urządzenie od sieci elektrycznej
- zdejmij przednią pokrywę (skorzystaj z instrukcji – rysunek 1)
- usuń kurz ze wszystkich elementów za pomocą miękkiej szczotki czyszczącej
- konieczne jest dokładne usunięcie kurzu przede wszystkim z elementu grzejnego, wentylatora oraz wlotu/wylotu powietrza
- upewnij się, że czujnik jest idealnie czysty


rysunek 0

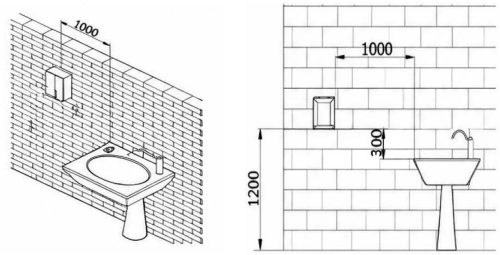


rysunek 1 + 2

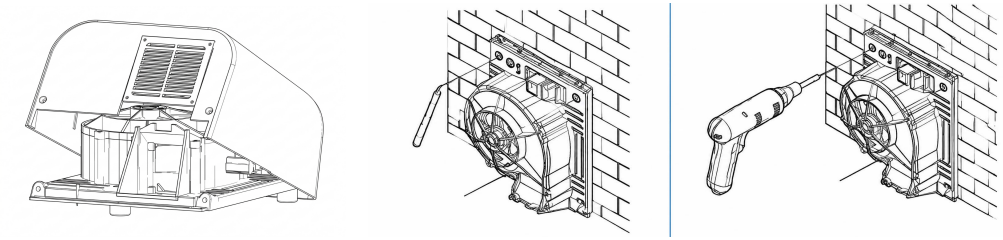

rysunek 3 + 4

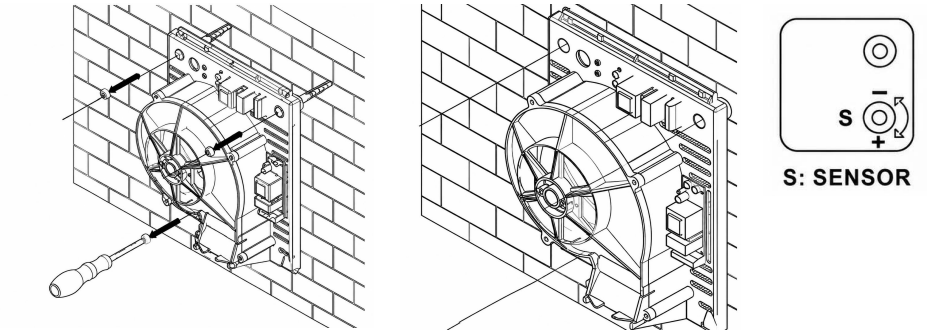

rysunek 5

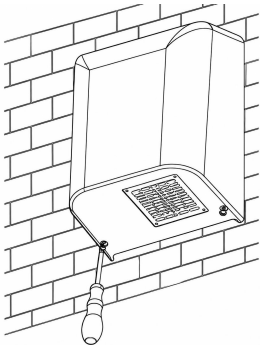

Caution!
Please read this manual before installation!
Do not open the device until it has been disconnected from the power supply!

Warning

- Installation must be performed by a qualified technician in accordance with EU regulations.
- Disconnect the device from the power supply before performing any work on it!
- Before installation, verify that the selected location complies with the safety distances specified in the CEI regulations / pic. 0.
- Do not install the device on flammable surfaces.
- Before connecting the device to the electrical network, a bipolar switch with a 3 mm gap between contacts must be installed.
- The device must not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by person with insufficient experience and knowledge, unless they are supervised or have received training.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the device.

Safety Warning

- Do not install the device above sinks, bathtubs, showers, or in any other location where it could come into contact with water!
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or qualified personnel to prevent injury!
- **The power cord reference number is 60/0341.**

Warranty

This device is **covered by a 2 year comprehensive warranty** against any manufacturing defects or damage. Damaged replacement parts are included in this warranty period. The warranty period begins on the date of purchase, as confirmed by the retailer's stamp, and ends upon the expiration of the specified period, even if the device has not been used.

The warranty becomes void if damage is caused by improper operation or incorrect installation, if the installation was not performed in accordance with legal regulations, or if tampering or damage was caused by persons not authorized by the manufacturer.

Installation

Picture 1: To open the cover, unscrew the two screws located at the bottom of the hand dryer. Remove the cover by pulling it out and lifting it up at the same time.

Picture 2: Mark out four fixing holes on the wall using the hand dryer's rear base as a drilling template. Drill four 8 mm diameter holes.

Picture 3: Secure the rear base using the screws provided.

Picture 4: The sensor sensitivity can be adjusted on the circuit board (front view, potentiometer on the right-hand side). The sensitivity increases by turning the potentiometer clockwise. When making these adjustments, please also refer to the wiring diagram.

Picture 5: Refit the cover onto the hand dryer base. First, fit the upper part and ensure that the cover's metal sheet fits snugly against the plastic brackets. Fit the lower part of the cover and finally tighten the two screws that you previously unscrewed. Once the cover is fully secured, connect the appliance to the mains.

Function

The dryer's function is activated by a motion sensor. If you place your hands under the device, it will turn on and remain on as long as you keep your hands in that position. When you remove your hands from that position, the device will automatically turn off.


Maintenance

The only maintenance you need to perform on the hand dryer is to remove dust from the heating element and fan and to clean the outer cover. Be careful when cleaning the cover and do not use harsh cleaning agents that could damage it. It is recommended to use only a damp cloth without any cleaning agents.


To remove dust from the interior of the hand dryer, follow the instructions below:

- disconnect the appliance from the mains
- remove the front cover (follow the instructions – Figure 1)
- remove dust from all components using a soft cleaning brush
- it is essential to thoroughly remove dust, particularly from the heating element, the fan and the air inlet/outlet
- ensure that the sensor is completely clean


picture 0

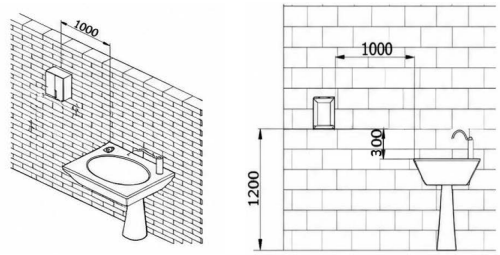


picture 1 + 2

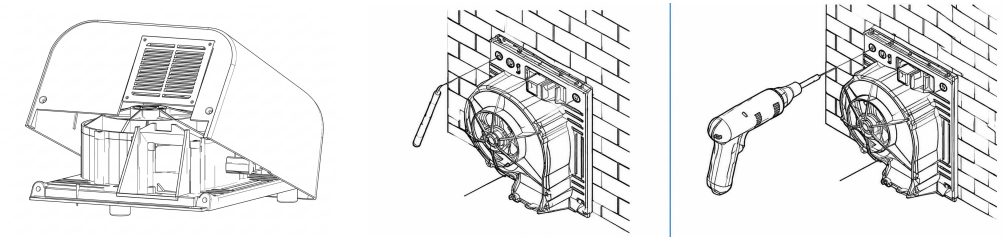

picture 3 + 4

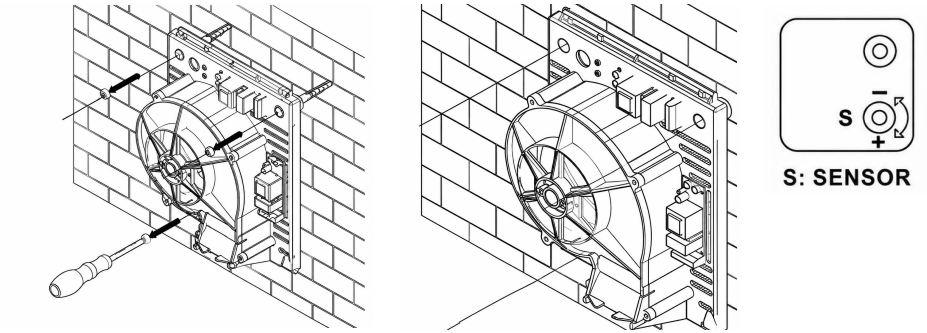

picture 5

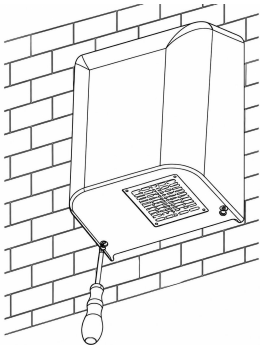

Achtung!
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation durch!
Öffnen Sie das Gerät erst, wenn es vom Stromnetz getrennt ist!

Hinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker gemäß den EU-Rechtsvorschriften durchgeführt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor jeglicher Handhabung vom Stromnetz!
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der gewählte Aufstellungsort die in den CEI-Vorschriften angegebenen Sicherheitsabstände erfüllt (Bild 0).
- Installieren Sie das Gerät nicht auf brennbaren Oberflächen.
- Vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz muss ein zweipoliger Schalter mit einem Kontaktabstand von 3 mm installiert werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen mit unzureichender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese nicht unter Aufsicht geschult wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheitshinweise

- Installieren Sie das Gerät nicht über Waschbecken, Badewannen, Duschen oder an anderen Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte!
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Unfälle zu vermeiden!
- **Die Artikelnummer des Netzkabels lautet 60/0341.**

Garantie

Für dieses Gerät gilt eine **Gesamtgarantie von 2 Jahren** auf alle Herstellungsfehler oder Beschädigungen. In dieser Garantiezeit sind beschädigte Ersatzteile enthalten. Die Gültigkeit der Garantie beginnt am Tag des Kaufs, der durch den Stempel des Verkäufers bestätigt wird, und endet mit Ablauf der angegebenen Frist, auch wenn das Gerät nicht benutzt wurde.
Die Garantie erlischt, wenn Schäden durch unsachgemäßen Betrieb oder fehlerhafte Installation verursacht wurden, die Installation nicht gemäß den gesetzlichen Vorschriften erfolgte oder Eingriffe bzw. Beschädigungen durch Personen verursacht wurden, die keine Berechtigung des Herstellers dazu haben.

Montage

Bild 1: Um die Abdeckung zu öffnen, lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Händetrockners. Nehmen Sie die Abdeckung ab, indem Sie sie gleichzeitig herausziehen und anheben.

Bild 2: Markieren Sie an der Wand vier Befestigungslöcher, wobei Sie die hintere Grundplatte des Händetrockners als Schablone zum Bohren verwenden. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm.

Bild 3: Befestigen Sie die hintere Grundplatte mit den beiliegenden Schrauben.

Bild 4: Auf der Elektronikplatine kann die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt werden (Ansicht von vorne, Potentiometer auf der rechten Seite). Die Empfindlichkeit wird durch Drehen des Potentiometers im Uhrzeigersinn erhöht. Bitte beachten Sie bei diesen Änderungen auch den Schaltplan.

Bild :5 Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Sockel des Händetrockners. Setzen Sie zunächst den oberen Teil auf und stellen Sie sicher, dass das Blech der Abdeckung perfekt an den Kunststoffhaltern anliegt. Setzen Sie den unteren Teil der Abdeckung auf und ziehen Sie abschließend die beiden Schrauben fest, die Sie zuvor gelöst haben. Sobald die Abdeckung endgültig ausgerichtet ist, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Verwendung

Die Funktion des Händetrockners wird durch einen Bewegungssensor aktiviert. Wenn Sie Ihre Hände unter das Gerät halten, schaltet es sich ein und bleibt eingeschaltet, solange Sie Ihre Hände in dieser Position belassen. Sobald Sie Ihre Hände aus dieser Position entfernen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wartung

Die einzige Wartungsmaßnahme, die Sie am Händetrockner durchführen müssen, ist das Entfernen von Staub vom Heizelement und vom Ventilator sowie die Reinigung der Außenabdeckung. Seien Sie bei der Reinigung der Abdeckung vorsichtig und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Abdeckung beschädigen könnten. Es wird empfohlen, nur ein angefeuchtetes Tuch ohne Reinigungsmittel zu verwenden.

Um Staub aus den inneren Teilen des Händetrockners zu entfernen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
- Entfernen Sie die Frontabdeckung (befolgen Sie die Anleitung – Abbildung 1)
- Entfernen Sie Staub von allen Bauteilen mit einer weichen Reinigungsbürste
- Es ist besonders wichtig, Staub gründlich vom Heizelement, vom Lüfter und von den Luftein- und -auslässen zu entfernen
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor vollkommen sauber ist

Bild 0

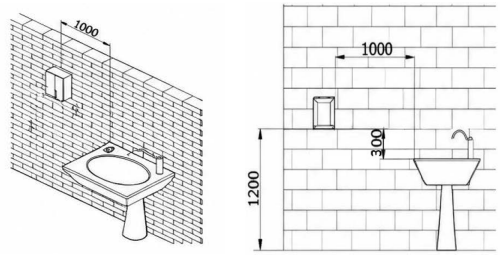


Bild 1 + 2

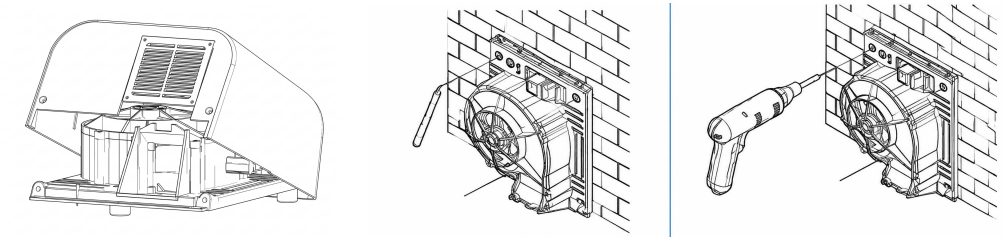


Bild 3 + 4

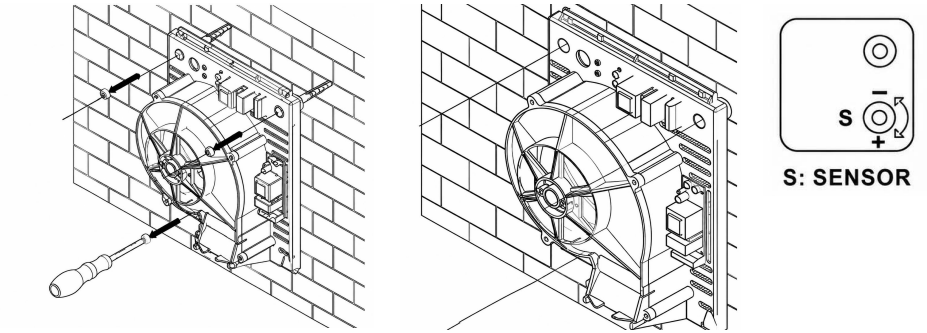


Bild 5

