


Čištění filtru

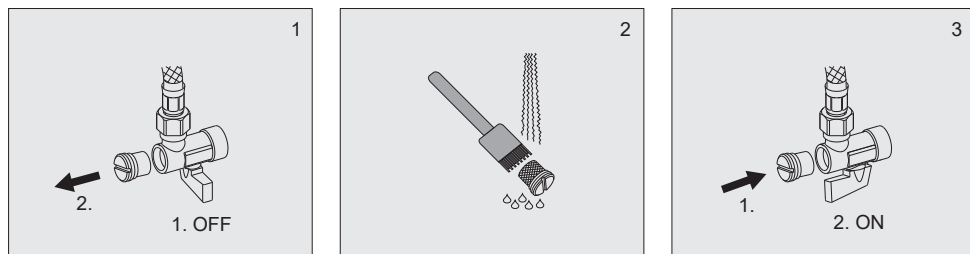

Řešení problémů

Problém	Příčina	Odstranění závady
Neteče voda	Pokažený snímač	Otevřít rohový ventil Zkontrolujte napájecí napětí Zavolat servis
Bliká dioda, elektronika pípá 1x/5sek.	Vybitá baterie	Vyměnit baterii
Snížený průtok vody	Zanesený filtr	Vyčistit filtr
Stále teče voda	Pokažený elektromagnetický ventil	Zavřít rohový ventil a zavolat servis
Opakované samočinné splachování	Dezinfekční prostředek v pisoáru	Odstranit dezinfekční roztok z urinálu a urinál propláchnout
V sifónu nedochází k samoodsávání	Snížený průtok vody	Vyčistit filtr v rohovém ventilu Zkontrolovat doporučený tlak, případně minimální potřebný průtok 13l/min. Zavolat servis
Po spláchnutí nezůstává žádná voda v urinálu	Dochází k úplnému odsátí vody znečištěným sifónem Dochází k úplnému odsátí vody neovzdušněným odpadovým potrubím	Vyčistit sifón chemickým přípravkem Zalít urinál dostatečným množstvím vody (zavzdušněné odpadní potrubí) Zavolat servis

Údržba

Čistěte pravidelně odpad chemickými prostředky proti usazování vodního kamene.
Nevhazujte do urinálu pevné desinfekční přípravky (kostky, granule apod.)

UBC s.r.o.
Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika
IČ: 27146987 | DIČ: CZ27146987
Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761
E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz

Montážní návod

Integrovaný senzorový splachovač urinálů



Model PS862

 **SAPHO**

Technické parametry

Napájecí napětí: 6V DC

Vstup vody: G1/2"

Tlak vody: 1 - 8 bar


Doporučený tlak vody: 3,0 bar

Teplota vody: max. 25°C


Hygienický proplach: 12h po posledním sepnutí

Doba oplachu: 4s (14s po použití)

Možnost nastavení parametrů dálkovým ovladačem

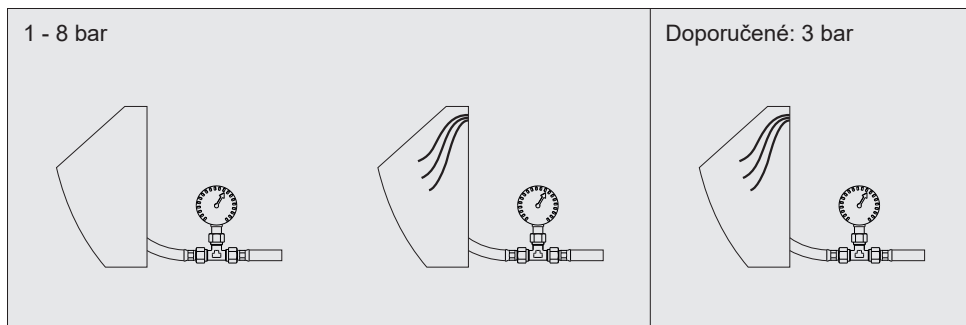

Průtok vody

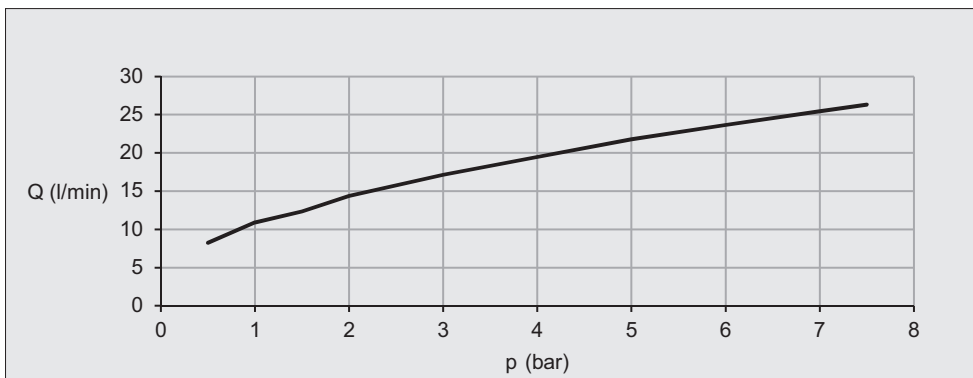

Montáž

