

# Hydromassage-Systeme

**polysan** 



## **HIGHLINE**

**Anweisungen für den  
Gebrauch**



**Polysan s.r.o.**

Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, Česká republika

[www.polysan.cz](http://www.polysan.cz)

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unserer Hydromassage-Badewanne entgegengebracht haben. Diese Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, alle Funktionen richtig zu nutzen und Ihr neues Gerät bestmöglich kennen zu lernen. Sie enthält Sicherheitshinweise und Ratschläge zur Behebung von möglichen Problemen. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, bitten Sie einen professionellen Techniker oder Ihren Händler um Hilfe.

---

## **! HINWEIS**

Der Hersteller kann im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung ohne Vorankündigung Änderungen an dem Produkt vornehmen.

---

## **INHALT**

Wichtige Sicherheitshinweise .....	2	Fehlersuche bei möglichen Problemen .....	6
Elemente eines Hydromassagebads .....	3	Bedingungen für die Verwendung des Produkts .....	7
Steuerung des Hydromassagesystems - HIGHLINE .....	3	Garantie .....	7
Optionales Zubehör.....	4	Entsorgung .....	7
Sauberkeit und Hygiene .....	5		

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

### **BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!**

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Kinder unter 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person benutzen, die in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurde und die damit verbundenen Risiken kennt. Kinder müssen in der Badewanne immer von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

Schwangere und schwerbehinderte Personen dürfen das Massagegerät höchstens 10 Minuten lang in Anwesenheit einer anderen Person benutzen. Es ist verboten, das Bad unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Rauschmitteln zu benutzen. Personen, deren Gesundheitszustand die regelmäßige Einnahme verschiedener Medikamente erfordert, sollten ihren Arzt konsultieren.

Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn das Gerät in Betrieb ist oder wenn das Bad mit Wasser gefüllt ist. Verwenden Sie das Gerät niemals für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.

Setzen Sie das Hydromassagebad nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie es nicht in die Nähe von Heizkörpern, offenem Feuer oder anderen direkten Wärmequellen. Benutzen Sie das Gerät nicht in übermäßig staubiger Umgebung.

Duschen Sie sich vor der Benutzung des Bades gründlich ab. Das Bad selbst sollte 15 bis 20 Minuten dauern. Reichern Sie das Wasser nicht mit Badeschaum an. Verwenden Sie keine Ölessenzen im Wasser.

Die Nichteinhaltung dieser grundlegenden Sicherheitsregeln führt zum Verlust des Anspruchsrechts. Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

## ELEMENTE EINES HYDROMASSAGEBADS




Wassermassage

Steuerung

Luftmassage

## STEUERUNG DES HYDROMASSAGESYSTEMS - HIGHLINE

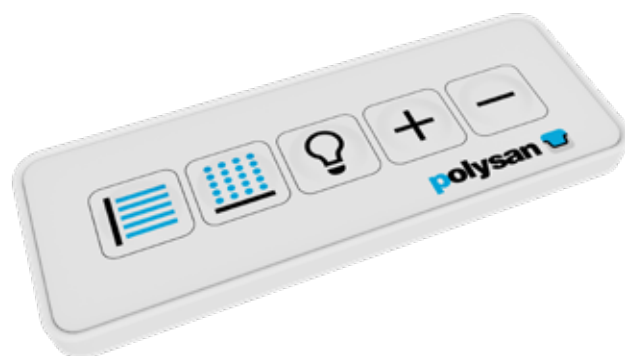

### ! HINWEISE

Das Blinken der LED der Taste zeigt an, dass diese Taste funktionsfähig ist.




## WASSERMASSAGE


Für die Massage muss die Badewanne über den Mindestwasserstand (ca. 20 cm vom oberen Badewannenrand) gefüllt werden. Durch Drücken der Taste können Sie die Wassermassage starten, die LED neben der Taste leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um die Massagepulsation einzuschalten. Um die Wassermassage auszuschalten, drücken Sie die Taste ein drittes Mal.



## LUFTMASSAGE

Für die Massage muss die Badewanne über den Mindestwasserstand (ca. 20 cm vom oberen Badewannenrand) gefüllt werden. Durch Drücken der Taste können Sie die Luftmassage starten, die LED neben der Taste leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um die Luftmassagepulsation einzuschalten. Um die Luftmassage auszuschalten, drücken Sie die Taste ein drittes Mal.

Um die Intensität der Luftmassage zu erhöhen, drücken Sie die Taste .

Um die Intensität der Luftmassage zu verringern, drücken Sie die Taste .

## AUTOMATISCHES TROCKNEN

Der Trockenzyklus ist werkseitig so eingestellt, dass er 20 Minuten nach dem Entleeren der Trommel automatisch startet. Drücken Sie die Taste lange, um diese automatische Trocknungsfunktion manuell zu starten.

Um den Trocknungsvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut.

## OPTIONALES ZUBEHÖR



## FARBTHERAPIE

Für die Massage muss die Badewanne über den Mindestwasserstand (ca. 20 cm vom oberen Badewannenrand) gefüllt werden. Per Knopfdruck können Sie die Farbtherapie starten. Die LED neben der Taste leuchtet. Um die Farbe der Farbtherapie zu ändern, doppelklicken Sie wiederholt auf die Schaltfläche.

Die Farbe ändert sich zyklisch in der folgenden Reihenfolge: Rot, Grün, Blau, Gelb, Hellblau, Orange, Lila, schneller Farbwechsel, allmähliches Verblässen der Farbe, weißes Stroboskop, schnelles Verblässen der Farbe. Durch erneutes Drücken der Taste bestätigen Sie die ausgewählte Farbe. Diese letzte Farbe wird im Speicher der Elektronik gespeichert und in den folgenden Tagen geladen, wenn die Farbtherapie wieder eingeschaltet wird.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Farbtherapie auszuschalten.

### PFLEGE DES BADES

Die Elemente der Hydromassagewannen, die in einer Wasserumgebung arbeiten, erfordern eine besondere hygienische Pflege. Es wird empfohlen, die Wanne regelmäßig in Abständen von 3-4 Wochen oder nach 3-4 Benutzungen zu desinfizieren, je nach Wasserqualität und Verwendungszweck der Wanne (zu Hause, in einem Hotel usw.).

### DESINFEKTION DER BADEWANNE:

Füllen Sie die Wanne mit sauberem Wasser bis zum Mindestwasserstand für die Massage (ca. 20 cm vom oberen Rand der Wanne). Gießen Sie die entsprechende Dosis Desinfektionsmittel ein (ca. 20 ml pro 100 l Wasser). Schalten Sie die Wassermassage für 5 Minuten ein, schalten Sie dann das System aus und lassen Sie die Desinfektionslösung für ca. 20 Minuten einwirken. Lassen Sie das Wasser mit dem Desinfektionsmittel ab, füllen Sie das Bad mit sauberem Wasser auf und schalten Sie die Wassermassage für 1 Minute ein. Schalten Sie die Massage ab, lassen Sie das Wasser ablaufen und trocknen Sie die Wanne ab. Wenn die Wanne nur mit dem TURBO AIR-System ausgestattet ist, wird das System nicht gestartet und die Desinfektionslösung verbleibt etwa 20 Minuten in der Wanne. Danach wird die Wanne entleert und mit der gleichen Menge sauberen Wassers aufgefüllt. Entleeren Sie die Wanne und trocknen Sie sie ab.

#### **! HINWEISE**

Im Falle einer längeren Unterbrechung der Nutzung der Hydromassage sollte die Desinfektion vor dem geplanten Bad durchgeführt werden.

#### **! AUFMERKSAMKEIT!**

Nicht geprüfte Desinfektionsmittel können zu Funktionsstörungen des Systems führen. Daher empfehlen wir die Verwendung des Hydromassagebadprodukts POLYSAN mit reduzierter Schaumbildung.

### REINIGUNG DES DÜSENSEKTORS

Es wird empfohlen, die Düsen mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einem weichen Tuch zu reinigen, am besten mit einem Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Armaturen und Duschkabinen bestimmt ist. Sie können auch milde Reinigungsmittel wie Shampoo, Seife oder Geschirrspülcreme verwenden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Ätzmittel oder Substanzen mit scheuernden Bestandteilen!

### REINIGUNG DER BADEWANNE

#### **Wichtig:**

Reinigen Sie die Badewanne mit denselben Reinigungsmitteln wie die Düsen. Spülen Sie die Badewanne gründlich mit klarem Wasser aus und wischen Sie sie nach dem Waschen mit einem trockenen Tuch ab.

#### **! ACHTUNG!**

Falls die Wasserqualität von den Standardparametern (Härte) abweicht, ist das Wasser entsprechend zu behandeln. Die Benutzung der Hydromassage unter nicht normgerechten Bedingungen, mangelnde Pflege und Wartung verkürzen die Lebensdauer der Wanne erheblich.

### BESEITIGUNG VON DELLEN UND KRATZERN

Kleine Kratzer und Dellen können aus Acrylwannen entfernt werden. Wenn sie auf der Oberfläche der Wanne erscheinen, können sie entfernt werden:

- Nasspolierpaste (kleine Kratzer)
- feinkörniges Papier unter Wasser (tiefere Kratzer)

Verwenden Sie ein Poliermittel, um die Oberfläche zu polieren. Für tiefere Schäden an der Wannenoberfläche kann eine Zweikomponenten-Reparaturversiegelung gekauft werden.

## FEHLERSUCHE BEI MÖGLICHEN PROBLEMEN

Störung	Grund für das Problem	Verfahren zur Behebung des Problems
Keines der Systeme funktioniert	Keine Stromzufuhr	Strom einschalten, Schutzschalter im Verteilerkasten prüfen, Anschluss der Wanne an das Stromnetz prüfen
	Abfall der Netzspannung	Trennen Sie das Bad für ca. 3 Minuten vom Stromnetz (Schutzschalter oder Hauptschalter), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
Die Wasserpumpe springt nicht an oder bleibt während der Massage stehen	Wassermangel in der Badewanne	Prüfen Sie den Wasserstand, füllen Sie ggf. nach
		Trennen Sie das Bad für ca. 3 min vom Stromnetz (mit dem Schutzschalter oder dem Hauptnetzschalter), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
Das Wasser zirkuliert ohne Druck	Verstopfte Rohre	Prüfen Sie, ob das Ansauggitter nicht verstopft ist oder ob die Hydromassagedüsen nicht blockiert sind.
Die Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser oder pumpt ungleichmäßig	Belüftete Pumpe	Prüfen Sie den Wasserstand, füllen Sie gegebenenfalls nach
	Wassermangel in der Badewanne	Wasserstand prüfen, ggf. nachfüllen
Die Wasserpumpe läuft nicht gleichmäßig	Übermäßiges Schäumen des Wassers durch Verwendung eines ungeeigneten Produkts	Entleeren Sie das Bad und füllen Sie dann sauberes Wasser bis zum Mindeststand ein.
Die Pumpe schaltet sich während des Badens vorübergehend ab	Verursacht durch plätscherndes Wasser am Niedrigwasserstandssensor	Warten Sie, bis sich der Wasserstand beruhigt hat, und füllen Sie dann das Wasser bis zum angegebenen Mindeststand nach. Starten Sie das System erneut
Leckagen und andere Probleme		Wenden Sie sich bei Problemen an die Serviceorganisation des Herstellers
Andere Fehlfunktionen	Software-Fehler	Trennen Sie das Bad für ca. 3 Minuten vom Stromnetz (Schutzschalter oder Netzschalter), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

---

## **! ACHTUNG!**

Bei Spannungs- und Überspannungsstörungen in der Stromversorgung (Impulsstörungen) kann das Bad abgeschaltet oder die programmierte Funktion des Reglers gelöscht bzw. die eingestellte Betriebsart geändert werden (siehe Störung „Softwarefehler“ in der Tabelle „Störungsbeseitigung bei möglichen Problemen“).

---

## **BEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS**

Das Produkt unterliegt einem natürlichen Verschleiß, der keinen Grund für eine Reklamation darstellt. Übermäßiger Verschleiß des Produkts aufgrund mangelnder Pflege kann zur Ablehnung der Reklamation führen.

Die folgenden Informationen können ein Grund für die Ablehnung einer Reklamation sein:

- Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Regeln.
- Unsachgemäße Installation des Geräts, die nicht mit den Installationsanweisungen übereinstimmt.
- Der elektrische Anschluss wurde von einer Person ohne gültige Bescheinigung vorgenommen.
- Anschluss an einen Wasserkreislauf, der mit hartem oder verschmutztem Wasser gespeist wird, ohne dass geeignete Filter verwendet werden.
- Für die Reinigung wurden organische Lösungsmittel, ätzende Mittel und Mittel mit abrasiven Bestandteilen verwendet.
- Das Produkt wird nicht entsprechend seiner Bestimmung verwendet.
- Reparaturen wurden von einer nicht autorisierten Person durchgeführt.
- An der Konstruktion des Produkts wurde herumgepfuscht, es wurde versucht, das Produkt eigenständig zu zerlegen, zu verändern oder zu verbessern, und die Konstruktion des Produkts wurde vom Benutzer oder einer anderen unbefugten Person manipuliert.
- Die Verwendung von ungeeigneten Werkzeugen, die die Struktur des Produkts oder seiner Komponenten beschädigen oder verzerren können.
- Keine ausreichende Belüftung zur Kühlung und zum Schutz vor Überhitzung und Feuchtigkeit des Hydromassagegeräts.
- Unsachgemäße Installation von Siphon/Überlauf, Wannearmatur, Bedienelementen und anderen in der Wanne installierten peripheren Komponenten.

## **GARANTIE**

Der Kaufbeleg (Rechnung, Quittung und ausgefüllter Garantieschein) gilt als Nachweis für die Berechtigung zur Inanspruchnahme.

Die Garantie für die POLYSAN-Whirlwanne beginnt am Tag des Kaufs und dauert 2 Jahre.

Während der Garantiezeit festgestellte Mängel werden innerhalb von 30 Arbeitstagen ab Lieferdatum kostenlos behoben.

Die Garantiezeit erstreckt sich auf den Zeitraum der Reparatur und auf den Zeitraum, in dem der Kunde die Badewanne aufgrund des Produktfehlers nicht nutzen konnte.

Das gelieferte Produkt wird im Werk einer Ausgangskontrolle unterzogen und mit einem Garantiezertifikat versehen.

## **ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial der Hydromassagewanne auf die richtige Weise. Wenden Sie sich an einen Recyclinghof, um das Verpackungsmaterial und das Gerät zu entsorgen.

Entsorgen Sie das Gerät nicht als unsortierten Hausmüll. Für die spezielle Behandlung dieses Abfalls ist eine separate Sammlung erforderlich.

