

Hydromasážní systémy

polysan 

ACTIVE

Návod k použití



Polysan s.r.o.
Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, Česká republika
www.polysan.cz

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší hydromasážní vany. Tento návod k obsluze vám pomůže správně používat všechny její funkce a pomůže vám se co nejlépe sžít s vaším novým zařízením. Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a rady při odstranění možných problémů. Pokud nemůžete problém vyřešit svépomocně, požádejte o pomoc profesionálního technika nebo svého prodejce.

! Poznámka:

Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací uskutečnit bez předchozího upozornění úpravy výrobku.

OBSAH

Důležité bezpečnostní informace	2	Odstranění možných problémů	5
Prvky hydromasážní vany.....	3	Podmínky použití vany.....	6
Ovladač hydromasážního systému	3	Záruka	6
Volitelné doplňky	4	Likvidace	6
Čistota a hygiena.....	4		

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PROSÍM ČTĚTE NÁVOD POZORNĚ A ULOŽTE SI HO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru.

Děti ve věku do 8 let, osoby se sníženými fyzičkými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, smí toto zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby, poučené o bezpečném používání zařízení a se znalostí souvisejících rizik.

Děti musí být ve vaně vždy pod dohledem dospělé osoby. Nenechte děti, aby si se zařízením hrály.

Těhotné ženy a vážněji zdravotně postižení musí používat masážní systém max. 10 minut a to v přítomnosti další osoby. Je zakázáno užívat lázeň pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek. Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání různých léků, by měly použít lázně konzultovat se svým lékařem.

Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je zařízení v provozu nebo pokud je vana naplněna vodou. Nikdy nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.


Nevystavujte hydromasážní vanu dlouhodobě přímému slunečnímu záření, neumísťujte ji v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přímých zdrojů tepla. Nepoužívejte zařízení v nadmerně prašném prostředí.

Před použitím lázně se důkladně osprchujte. Lázeň se doporučuje v délce 15-20 minut.

Neobohacujte vodu koupelovou pěnou. Nepoužívejte do vody olejové esence.

Nedodržení těchto základních bezpečnostních pravidel má za následek ztrátu práva na reklamací. Výrobce neodpovídá za škody na zdraví osob a majetku způsobené nesprávným použitím výrobku.

PRVKY HYDROMASÁZNÍ VANY

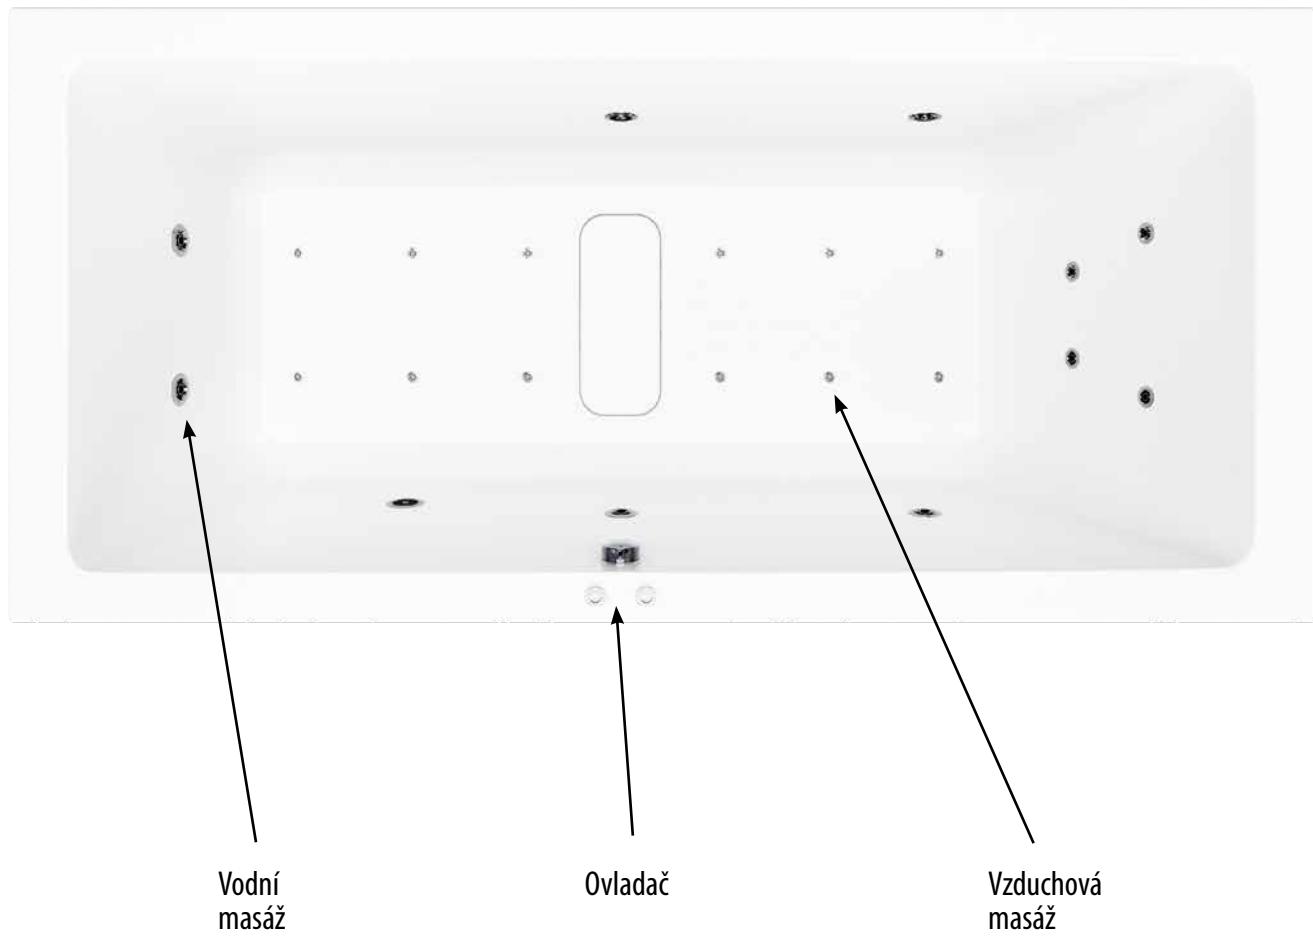

OVLADAČ HYDROMASÁZNÍHO SYSTÉMU - ACTIVE

Tlačítko typu ZAP / VYP.

Počet tlačítek závisí na typu nainstalovaného systému (viz obr.).



ACTIVE HYDRO



ACTIVE HYDRO AIR

VODNÍ MASÁŽ

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany), jinak hrozí poškození vodního čerpadla! Vodní masáž spustíte stisknutím tlačítka. Dalším stiskem tlačítka vodní masáž vypnete.

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

Vana musí být napuštěna nad minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany) Vzduchovou masáž spustíte stisknutím tlačítka. Dalším stiskem tlačítka vzduchovou masáž vypnete.

VOLITELNÉ DOPLŇKY- ACTIVE

COLORTERAPIE

Systém má 12 volitelných funkcí, které se aktivují krátkým stiskem ovládání na okraji vany:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. červená | 8. bílá |
| 2. zelená | 9. režim barev |
| 3. modrá | 10. prolínání barev |
| 4. žlutá | 11. bílý stroboskop
(kmitající světlo) |
| 5. světle modrá | |
| 6. oranžová | 12. prolínání barev |
| 7. fialová | |



**ACTIVE HYDRO
+ COLORTERAPIE**



**ACTIVE HYDRO AIR
+ COLORTERAPIE**

ČISTOTA A HYGiena

ÚDRŽBA VANY

Prvky hydromasážních van pracující ve vodním prostředí vyžadují zvláštní hygienickou péči. Doporučujeme provádět dezinfekci vany pravidelně v intervalech do 3-4 týdnů, popř. po 3-4 použitích v závislosti na kvalitě vody a účelu použití vany (v domácnosti, v hotelu, apod.).

DEZINFEKCE VANY:

Naplňte vanu čistou vodou na minimální hladinu vody pro masáž (cca 20 cm od horního okraje vany). Nalijte příslušnou dávku dezinfekčního prostředku (okolo 20 ml na 100 l vody). Zapněte vodní masáž na dobu 5 minut, poté systém vypněte a nechte dezinfekční roztok působit po dobu cca 20 minut. Vypusťte vodu s dezinfekcí, znova naplňte vanu čistou vodou a zapněte vodní masáž na 1 minutu. Po vypnutí masáže vodu vypusťte a vanu osušte.

! Informace:

V případě delšího přerušení používání hydromasáže je třeba provést dezinfekci před plánovanou koupelí.

ČIŠTĚNÍ TRYSEK

Trysky doporučujeme čistit jemným štětinovým kartáčem nebo měkkým hadříkem

K čištění je nejlepší použít čisticí prostředek určený k mytí armatur a sprchových kabin. Můžete také použít jemné čisticí prostředky, jako je šampon, mýdlo nebo mycí prostředek na nádobí.

Nepoužívejte rozpouštědla, žíroviny a látky obsahující abrazivní složky!

ČIŠTĚNÍ VANY

Důležité:

Vanu čistíme stejnými prostředky jako trysky.

Nezapomeňte vanu důkladně opláchnout čistou vodou a po umytí ji otřít suchým hadříkem.

! POZOR!

V případě, že se jakost vody liší od standardních parametrů (tvrdost), provedte odpovídající úpravu vody. Používání hydromasáže za nestandardních podmínek, nedostatek péče či údržby snižuje výrazně životnost vany.

ODSTRANĚNÍ VRYPŮ A ŠKRÁBANCŮ

U akrylátových van je možné odstranit drobné škrábance a vropy. Pokud se objeví na povrchu vany, lze je odstranit dle doporučeného postupu výrobce.

Pro vyleštění povrchu použijte leštící prostředek.

Pro hlubší poškození povrchu vany lze zakoupit dvousložkový opravný tmel.

ODSTRAŇOVÁNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Porucha	Důvod problému	Postup pro odstranění problému
Žádný ze systémů nefunguje	Žádné napájení	Zapněte elektřinu, zkontrolujte jističe v rozvodné skříni, zkontrolujte připojení vany k elektrické sítí
	Pokles síťového napětí	Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení.
Vodní čerpadlo se nespustí nebo se zastaví během masáže	Nedostatek vody ve vaně	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby ji doplňte
		Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení
Voda cirkuluje bez tlaku	Ucpané potrubí	Zkontrolujte, zda není ucpaná sací mřížka, popř. zda nejsou ucpané hydromasážní trysky
Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu nebo pumpuje nerovnoměrně	Zavzdušněné čerpadlo	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby ji doplňte
	Nedostatek vody ve vaně	Zkontrolujte stav vody, v případě potřeby ji doplňte
Vodní čerpadlo neběží hladce	Nadměrné napěnění vody použitím nevhodného přípravku	Vypusťte vanu a poté ji doplňte čistou vodou na minimální hladinu
Dočasné vypnutí čerpadla při koupání	Způsobeno zvlněním vody při nízkém stavu vody na úrovni snímače hladiny	Počkejte, až se hladina vody uklidní, pak doplňte vodu na uvedenou minimální hladinu. Restartujte systém.
Netěsnosti a další problémy		Při jakýchkoliv problémech se obraťte na servisní organizaci výrobce.
Jiné poruchy	Softwarové chyby	Odpojte vanu od elektrické sítě asi na 3 min (jističem nebo hlavním síťovým vypínačem), aby se obnovilo tovární nastavení.

Pozor!

Při poklesu napětí nebo přepětí v napájecí síti (impulsní poruchy) může dojít k vypnutí vany, smazání naprogramované funkce ovladače nebo ke změně nastaveného provozního režimu (viz porucha „Softwarové chyby“ v tabulce „Odstraňování možných problémů“).

PODMÍNKY POUŽITÍ PRODUKTU

Produkt podléhá přirozenému opotřebení, které není důvodem k podání reklamace. Nadměrné opotřebení výrobku v důsledku nedostatečné péče o výrobek může mít za následek zamítnutí reklamace.

Níže uvádíme informace, které mohou být důvodem k neuznání reklamace:

- Nedodržení pravidel popsaných v této příručce
- Nesprávná instalace zařízení, jež není v souladu s návodem k montáži
- Elektrické připojení bylo provedeno osobou bez platného certifikátu
- Připojení k vodnímu okruhu, napájenému tvrdou nebo znečištěnou vodou bez použití odpovídajících filtrů.
- K čištění byly použity organická rozpouštědla, žíroviny a prostředky obsahující abrazivní součásti.
- Produkt není používán v souladu s jeho určením.
- Opravy byly provedeny neoprávněnou osobou
- Bylo zasahováno do konstrukce výrobku, byla snaha produkt samostatně rozebrat, upravit, nebo vylepšit, a tak byl proveden zásah do konstrukce produktu uživatelem nebo jinou neoprávněnou osobou.
- Použitím nevhodných nástrojů, které mohou výrobek poškodit nebo narušit strukturu vany nebo jejich komponentů.
- Nebylo zajištěno dostatečné větrání pro chlazení, ochraně proti přehřátí nebo dlouhodobé vysoké vlhkosti v okolí hydromasážních zařízení.
- Nesprávná instalace sifonu/přepadu, vanové baterie, ovládacích prvků a dalších periferních komponentů, instalovaných ve vaně.

ZÁRUKA

Dokladem opravňujícím k reklamaci je doklad o koupi nebo vyplněný záruční list.

Záruka na hydromasážní vanu POLYSAN začíná datem předání zboží zákazníkovi.

Vady odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne doručení reklamace výrobci. Záruční doba se prodlužuje o dobu mezi uplatněním reklamace a jejím vyřízením.

Každý produkt prochází ve výrobě výstupní kontrolou a je na něj vystaven záruční list.

LIKVIDACE

Likvidujte obalové materiály dle platných předpisů ČR, v případě dotazů kontaktujte recyklační středisko.

Nelikvidujte tento spotřebič jako netříděný komunální odpad. Je nutný samostatný sběr pro zvláštní zpracování tohoto odpadu.

Poznámky: