

# Systemy hydromasażu

**polysan** 

## **HIGHLINE**

**Instrukcja użytkowania**



**Polysan s.r.o.**

Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, Česká republika

[www.polysan.cz](http://www.polysan.cz)

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, wybierając naszą wannę z hydromasażem. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Ci w pełni zapoznać się z nowym urządzeniem, aby prawidłowo korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji. Instrukcja zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, montażu oraz porady na temat rozwiązywania ewentualnych problemów. W przypadku trudności, których nie jesteś w stanie rozwiązać samodzielnie, skontaktuj się z fachowcem lub sprzedawcą.

## **! UWAGA!**

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego rozwoju i udoskonalania produktu.

## **ZAWARTOŚĆ**

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa .....	2	Usuwanie usterek.....	6
Elementy hydromasażu.....	3	Warunki użytkowania produktu .....	7
Sterowanie systemem hydromasażu - HIGHLINE.....	3	Gwarancja .....	7
Akcesoria opcjonalne .....	4	Utylizacja .....	7
Czystość i higiena .....	5		

## **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania wewnątrz budynków.

Dzieci do 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby doświadczonej, poinstruowanej w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i świadomości wszystkich ryzyk z tym związanych.

Dzieci korzystające z wanny muszą być przez cały czas pod nadzorem osoby dorosłej. Z urządzeniem nie wolno się bawić.

Kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z hydromasażu maksymalnie 10 minut. Zabronione jest korzystanie z wanny osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Osoby, których stan zdrowia wymaga regularnego stosowania różnych leków, nie powinny korzystać z hydromasażu bez porady z lekarzem.

Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urządzenia. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem dokładnie opisanym w niniejszej instrukcji.

Nie wystawiaj wanny na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, nie umieszczaj w pobliżu elementów grzejnych, ognia i innych źródeł ciepła. Nie instaluj wanny w środowisku o nadmiernym zapyleniu.

Przed korzystaniem z kąpieli weź prysznic. Zalecany czas kąpieli wynosi 15-20 minut.

Nie należy wzbogacać wody o pianę do kąpieli ani stosować esencji olejowych.

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może skutkować utratą prawa do reklamacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

## ELEMENTY HYDROMASAŻU




Masaż  
wodny

Sterownik

Masaż  
powietrzny

## STEROWANIE SYSTEMEM HYDROMASAŻU - HIGHLINE

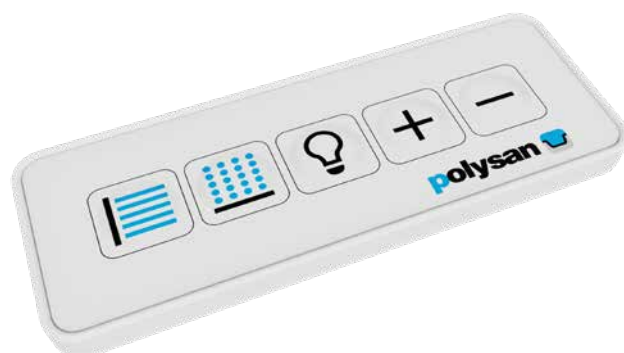


### ! INFORMACJE

Dioda LED przycisku miga, wskazując, że przycisk działa.



### MASAŻ WODNY

Wanna musi być napełniona wodą powyżej minimalnego poziomu wymaganego do działania hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Aby uruchomić masaż wodny, naciśnij przycisk, a dioda LED obok przycisku zaświeci się. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć pulsację masażu. Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć masaż wodny.

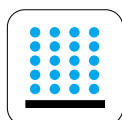

### MASAŻ POWIETRZNY

Wanna musi być napełniona wodą powyżej minimalnego poziomu wymaganego do działania hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Aby uruchomić masaż powietrzny, naciśnij przycisk, a dioda LED obok przycisku zaświeci się. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć pulsację masażu powietrznego. Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć masaż powietrzny.

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć intensywność masażu powietrznego .

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć intensywność masażu powietrznego .

### AUTOMATYCZNE SUSZENIE

Cykl suszenia jest fabrycznie ustawiony na automatyczne rozpoczęcie 20 minut po opróżnieniu wanny. Długie naciśnięcie przycisku umożliwia ręczne uruchomienie funkcji automatycznego suszenia.

Aby przerwać cykl suszenia, należy ponownie nacisnąć przycisk.

## AKCESORIA OPCJONALNE



### COLORTERAPIA

Wanna musi być napełniona wodą powyżej minimalnego poziomu wymaganego do działania hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny).

Aby rozpocząć terapię kolorami, naciśnij przycisk. Dioda LED obok przycisku zaświeci się. Aby zmienić kolor terapii kolorami, naciśnij przycisk kilkakrotnie, klikając dwukrotnie.

Kolor będzie zmieniał się w następującej kolejności: czerwony, zielony, niebieski, żółty, jasnoniebieski, pomarańczowy, fioletowy, szybka zmiana koloru, płynna zmiana kolorów, biały stroboskop, szybkie mieszanie kolorów. Naciśnij przycisk ponownie, aby potwierdzić wybrany kolor. Ostatni kolor zostanie zapisany w pamięci elektroniki i będzie odtwarzany w kolejnych dniach, gdy colorterapia zostanie ponownie włączona.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć colorterapię.

### KONSERWACJA WANNY

Elementy hydromasażu pracujące w środowisku wodnym wymagają szczególnej dbałości o higienę. Zaleca się regularną dezynfekcję wanny, w odstępach do 3-4 tygodni lub po 3-4 użyciach w zależności od jakości wody i zastosowania wanny (dom prywatny, hotel itp.).

### DEZYNFEKCJA WANNY:

Wanna musi być napełniona wodą powyżej minimalnego poziomu wymaganego do działania hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Wlej odpowiednią ilość środka dezynfekującego, czyli około 20 ml na każde 100 litrów wody. Włącz masaż wodny na około 5 minut, aby środek mógł dokładnie rozprzecznić się w systemie. Następnie wyłącz system masażu i pozostaw roztwór w wannie na 20 minut, aby środek dezynfekujący skutecznie zadziałał. Po upływie tego czasu wypuść wodę z wanny. Następnie ponownie napełnij wannę czystą wodą i uruchom system masażu wodnego, aby przepłukać układ z resztek środka dezynfekującego.

---

### ! INFORMACJE

W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z hydromasażu, przed planowaną kąpielą, należy przeprowadzić dezynfekcję.

---

### ! UWAGA!

Niesprawdzone środki dezynfekujące mogą spowodować nieprawidłowe działanie systemu. Dlatego zalecamy stosowanie produktu do kąpeli z hydromasażem POLYSAN o zmniejszonej ilości piany.

---

### CZYSZCZENIE DYSZ

Dysze można czyścić za pomocą szczoteczki z delikatnym włosiem lub miękkiej ściereczki. Do czyszczenia zaleca się stosowanie środków przeznaczonych do armatury i kabin prysznicowych. Można również użyć łagodnych środków myjących, takich jak szampon, mydło czy płyn do mycia naczyń. Nie należy stosować rozpuszczalników, żrących substancji oraz środków zawierających składniki ściernie!

### CZYSZCZENIE WANNY

**Ważne:** Wannę czyść takimi samymi środkami, jak dysze. Zaleca się stosowanie delikatnych środków myjących, takich jak szampon, mydło czy płyn do mycia naczyń, lub środków przeznaczonych do czyszczenia armatury i kabin prysznicowych. Po każdym czyszczeniu nie zapomnij dokładnie opłukać wannę czystą wodą i osuszyć jej powierzchnię.

---

### ! UWAGA!

W przypadku, gdy jakość wody odbiega od standardowych parametrów (twardość), należy odpowiednio uzdatnić wodę. Użytkowanie hydromasażu w niestandardowych warunkach, brak pielęgnacji i konserwacji znacznie skraca żywotność wanny.

---

### USUWANIE ZARYSOWAŃ

Jeżeli na powierzchni wanny pojawią się zarysowania, można je usunąć.

- pastą polerską na mokro (małe rysy, zmatowienie)
- drobnziarnistym papierem pod wodą (głębsze rysy)

Bardzo głębokie rysy można naprawić za pomocą zestawu naprawczego do akrylu.

## USUWANIE USTEREK

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie problemu
Nie działa żaden z systemów	Odcięty dopływ prądu	Sprawdź skrzynkę elektryczną, aby upewnić się, że żaden bezpiecznik nie został wyłączony lub przepalony. Sprawdź podłączenie wanny do sieci elektrycznej.
	Spadek napięcia w sieci elektrycznej	Odłącz wannę od sieci elektrycznej na około 3 minuty pomocą wyłącznika automatycznego lub głównego wyłącznika sieciowego), aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Pompa wodna się nie uruchomiła albo się zatrzymuje podczas masażu	Mało wody w wannie	Sprawdź poziom wody, w razie potrzeby uzupełnij.
		Odłącz wannę od sieci na około 3 min (bezpiecznikiem albo głównym wyłącznikiem sieciowym), aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Woda wiruje bez ciśnienia	Zatkane rury	Sprawdź, czy kosz ssący nie jest zatkany. Sprawdź dysze i ewentualnie usuń zanieczyszczenia.
Pompa pracuje, ale nie pompuje wody lub pompuje nierównomiernie	Zapowietrzona pompa	Sprawdź poziom wody, w razie potrzeby uzupełnij.
	Mało wody w wannie	Sprawdź poziom wody, w razie potrzeby uzupełnij.
Pompa wodna nie pracuje płynnie	Nadmierne spienianie wody przez zastosowanie nieodpowiedniego środka do kąpieli	Wypuść wodę z wanny, a następnie ponownie ją napełnij do minimalnego poziomu.
Chwilowe wyłączenie pompy podczas kąpieli	Spowodowane falowaniem wody przy niskim poziomie wody na czujniku poziomu	Poczekaj, aż poziom wody się ustabilizuje, a następnie uzupełnij wodę do minimalnego poziomu. Zrestartuj system.
Przecieki i inne problemy		W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem producenta.
Inne usterki	Błędy w oprogramowaniu	Odłącz wannę od sieci na około 3 min (bezpiecznikiem albo głównym wyłącznikiem sieciowym), aby przywrócić ustawienia fabryczne.

---

## **! UWAGA!**

W przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej (zakłócenia impulsowe) może dojść do wyłączenia urządzenia, usunięcia zaprogramowanych funkcji lub zmiany ustawionego trybu (patrz „Błędy w oprogramowaniu” w tabeli „Usuwanie usterek”).

---

## **WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTU**

Produkt podlega naturalnemu zużyciu, które nie jest powodem do reklamacji. Nadmierne zużycie produktu wynikające z braku dbałości o niego może skutkować odrzuceniem reklamacji.

Co może skutkować utratę gwarancji lub odrzucenie reklamacji:

- nieprzestrzeganie zasad opisanych w niniejszej instrukcji
- nieprawidłowa instalacja urządzenia, niezgodna z instrukcją montażu
- podłączenie elektryczne zostało wykonane przez osobę bez ważnego certyfikatu
- brak odpowiednich filtrów w przypadku, że urządzenie jest zasilane twardą lub zanieczyszczoną wodą
- stosowanie rozpuszczalników organicznych, substancji żrących oraz środków zawierających składniki ściernie
- produkt został użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem
- naprawy zostały przeprowadzone przez osobę nieuprawnioną
- ingerencja w konstrukcję urządzenia, próba samodzielnego demontażu, modyfikacji lub ulepszenia urządzenia przez użytkownika lub nieuprawnioną osobę
- użycie nieodpowiednich narzędzi, które mogą uszkodzić urządzenie lub naruszyć strukturę wanny i elementów
- niewystarczająca wentylacja w celu chłodzenia lub długotrwałej wysokiej wilgotności w pobliżu urządzeń do hydromasażu
- nieodpowiedni montaż syfonu i zestawu odpływowego, baterii wannowej, elementów sterujących i innych elementów instalowanych w wannie

## **GWARANCJA**

Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu lub wypełniona karta gwarancyjna.

Gwarancja na wannę z hydromasażem POLYSAN rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do klienta.

Każdy produkt przechodzi kontrolę wyjściową w procesie produkcji po czym zostaje wystawiona karta gwarancyjna.

## **UTYLIZACJA**

Opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać urządzenia jako niesortowanego odpadu komunalnego. W celu utylizacji skorzystaj punktu zbioru odpadów.

W przypadku pytań należy zwrócić się do centrum recyklingu.

Uwagi:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---