


Úvodní informace

1) Technické údaje

Specifikace		
Napájení	AC 220-240 (střídavý proud), 50/60 Hz	
Průtok vody pro oplach	úroveň 5 - 1.000 cm3/min (±200)	
	úroveň 1 - 750 cm3/min (±200)	
Průtok vody pro bidet	úroveň 5 - 1.000 cm3/min (±200)	
	úroveň 1 - 750 cm3/min(±200)	
Spotřeba energie ohřívače vody	800 W	
Elektromagnetický ventil	DC 12 V (stejnsměrný proud)	
Sušení	Úrovně teploty	5 úrovní
	Napájení	SOFT 120 W (±15 %)
		TURBO 135 W (±15%)

2) Specifikace dálkového ovládání

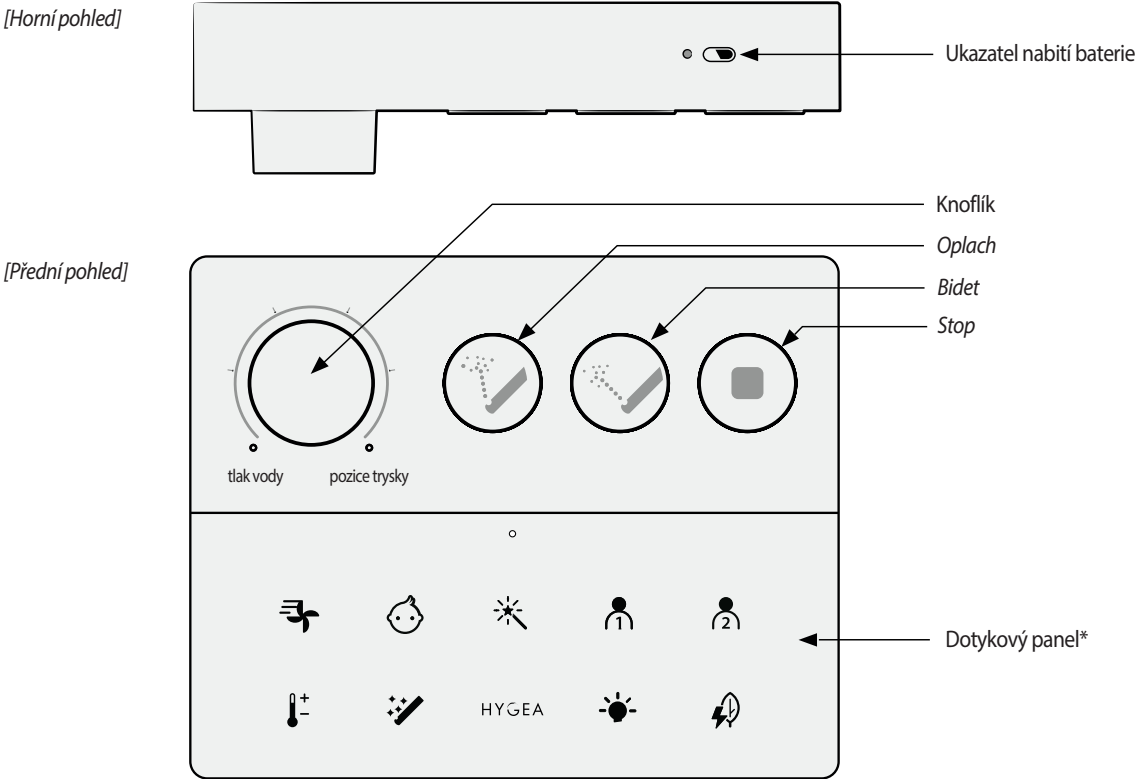


* Dotykem na logo Hygea aktivujete dotykový panel.


Použití a funkce

※ Senzor jednotky se aktivuje, pokud se uživatel nachází v dosahu 50-60 cm od zařízení.

1. Před zapnutím > vložte baterie

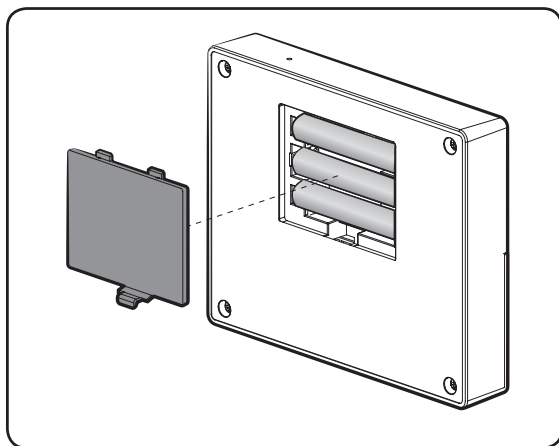

2. Ruční párování

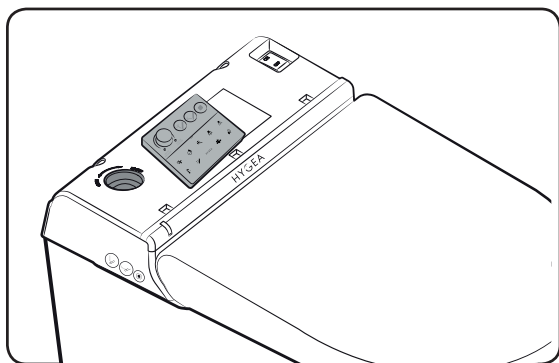

- Sejměte vrchní kryt.
- Vypněte hlavní jednotku.
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 vteřin – tím se aktivuje režim ručního párování (30 vteřin).
- Pokud je režim párování zapnutý, LED dioda (modrá) na dálkovém ovladači 3x blikne.
- Položte dálkový ovladač na kryt základny.
- Zapněte hlavní jednotku.
- Po dokončení párování LED dioda (modrá) na jednotce 3x blikne a jednotka také 3x pípne.

3. Funkce

1) *Oplach* (zadní)



- Stiskněte tlačítko funkce *Oplach* (když je senzor zapnutý).
- Pro oscilační režim stiskněte znovu tlačítko funkce *Oplach*.
- Během provozu stiskněte tlačítko pro nastavení tlaku vody. Opětovným stisknutím nastavte polohu trysky. Tlak vody a polohu trysky lze nastavit až v pěti úrovních.
- Zařízení si pamatuje předchozí tlak vody/ polohu trysky nastavenou uživatelem.
- Doba trvání: 40 vteřin.
- Při ovládání bočními tlačítky stiskněte příslušné tlačítko.
- Výchozí nastavení bočních tlačítek:
 - Tlak vody: úroveň 3
 - Poloha trysky: úroveň 3

2) *Bidet* (přední)



- Stiskněte tlačítko funkce *Bidet* (když je senzor zapnutý).
- Pro oscilační režim stiskněte znovu tlačítko funkce *Bidet*.
- Během provozu stiskněte tlačítko pro nastavení tlaku vody. Opětovným stisknutím nastavte polohu trysky. Tlak vody a polohu trysky lze nastavit až v pěti úrovních.
- Zařízení si pamatuje předchozí tlak vody/ polohu trysky nastavenou uživatelem.
- Doba trvání: 40 vteřin.
- Při ovládání bočními tlačítky stiskněte příslušné tlačítko.
- Výchozí nastavení bočních tlačítek:
 - Tlak vody: úroveň 3
 - Poloha trysky: úroveň 3

3) *Stop* (zastavení)




- Stiskem tlačítka *Stop* ukončíte všechny operace/funkce.
- Při ovládání bočními tlačítky stiskněte příslušné tlačítko.

Použití a funkce

4) Sušení



- Stiskněte tlačítko pro funkci *Sušení* (když je senzor zapnutý).
- Pro režim turbo znovu stiskněte tlačítko *Sušení*, během sušení.
- Délka trvání: 180 vteřin.
- Otáčením knoflíku zvolte teplotu.

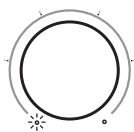

tlak vody pozice trysky

1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5 krok



5) Dětský oplach



- Stiskněte tlačítko pro funkci *Dětského oplachu* (když je senzor zapnutý).
- *Oplach* + oscilační režim po dobu 40 vteřin (úroveň tlaku 1, úroveň polohy trysky 5) → *Sušení* po dobu 180 vteřin (úroveň teploty 3).
- Po 220 vteřinách bude provoz funkce ukončen nebo stiskem tlačítka *Stop*.
- Zařízení se vrátí k předchozímu nastavení tlaku vody/poloze trysky/teplotě sušení uživatele.

6) Automatické čištění trysek



- Pro spuštění funkce v režimu *Stop* stiskněte příslušné tlačítko (fialová LED dioda se rozsvítí).
- Doba trvání: 30 vteřin.
- Během automatického čištění trysek nelze používat funkce *oplach/bidet/automatický oplach/dětský oplach/sušení*.
- V kterémkoli okamžiku nejprve stiskněte tlačítko *Stop*, pro opětovné aktivování ostatních funkcí.

7) Ruční čištění trysek



- Pro spuštění funkce v režimu *Stop* stiskněte příslušné tlačítko (fialová LED dioda začne blikat).
- Doba trvání: 180 vteřin.
- Během ručního čištění trysek nelze používat funkce *oplach/bidet/automatický oplach/dětský oplach/sušení*.
- V kterémkoli okamžiku nejprve stiskněte tlačítko *Stop*, pro opětovné aktivování ostatních funkcí.

8) Úspora energie



Dotkněte se loga Hygea a LED dioda zobrazí aktuální úroveň úspory energie.

- Stiskněte tlačítko funkce *Energy Saving*: 3 úrovně (*Eco*, *Super Eco*, *Normální*).
- *Eco*: žlutá LED dioda/teplota vody 30 °C
- *Super Eco*: zelená LED dioda/teplota vody vypnutá
- *Normální*: bílá LED dioda
- Pokud jsou aktivovány úrovně *Eco* a *Super Eco*, jednotka sníží spotřebu energie v pohotovostním režimu (senzor VYPNUTÝ).
- Pokud je senzor zapnutý, jednotka obnoví předchozí nastavení.

9) Automatický oplach



- Stiskněte příslušné tlačítko *Auto* pro zapnutí funkce (když je senzor zapnutý).
- Délka trvání:
 - Oplach: 20 vteřin
 - Oplach + oscilační režim: 20 vteřin
 - Tlak vody: úroveň 2
 - Sušení: 180 vteřin
 - Teplota sušení: úroveň 3.
- Funkci zastavíte stiskem tlačítka *Stop* nebo se po 220 vteřinách zastaví automaticky.
- Zařízení se vrátí k předchozímu nastavení tlaku vody/poloze trysky/teplotě sušení uživatele.
- Výchozí režim: funkce *Oplach*: **Auto**
- Během funkce oplachu stiskněte tlačítko funkce *Automatický oplach*, funkce se zapne.
- Během funkce *Bidet* stiskněte tlačítko *Auto* funkce *ON* (*Bidet*), funkce se zapne.

Použití a funkce

10) Teplota vody



Dotkněte se loga Hygea a na LED displeji se zobrazí aktuální teplota.

- Dotkněte se funkce *Teplota vody* pro změnu úrovně teploty.
 - Nízká, střední, vysoká, vypnuto (4 úrovně).
 - Výchozí nastavení: VYPNUTO (bílá dioda)
- | | | |
|---------|---------------|-------|
| Nízká | zelená dioda | 33 °C |
| Střední | žlutá dioda | 36 °C |
| Vysoká | červená dioda | 39 °C |

11) Tlak vody / Teplota sušení



- Výchozí nastavení ovládání tlaku vody: kontrolka tlaku vody svítí.
- Během sušení nastavte teplotu vzduchu.
- Otáčením knoflíku zvolte požadovaný *Tlak vody* a *Teplotu sušení*.

1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5 krok



12) Poloha trysky



- Výchozí nastavení ovládání tlaku vody: LED dioda tlaku vody svítí
- Stisknutím nastavte polohu trysky: LED dioda polohy trysky svítí
- Otáčením knoflíku zvolte požadovanou polohu trysky.

1 krok 2 krok 3 krok 4 krok 5 krok



13) Uživatelské profily



A) Nastavení uživatele:

- Krok 1: Stiskněte tlačítko User 1 (User 2).
Doba nastavení 30 vteřin.
- Krok 2: Stiskněte tlačítko funkce *Oplach* nebo *Bidet*.
- Krok 3: Nastavte Tlak vody/Polohu trysky jejím upravením (bod 11 a 12).
- Krok 4: Stiskněte tlačítko User 1 (User 2) pro uložení nastavení.

B) Použití:

- Krok 1: Stiskněte tlačítko funkce *Oplach* nebo *Bidet*.
- Krok 2: Stiskněte tlačítko User 1 (User 2) pro provoz podle nastavení.

14) Nízká úroveň nabití baterie



Pokud jsou baterie vybité, LED ikona v horní části dálkového ovladače zabliká (viz strana 1).

15) Režim proti usazování vodního kamene



- Po zapnutí funkce se objeví vizuální alarm (LED dioda zabliká červeně a modře), poté dlouze stiskněte tlačítko *Oplach + Bidet* (po dobu 5 vteřin) na dálkovém ovládání nebo na bočních tlačítkách.
- Doba trvání: cca 65 minut.
Po dokončení funkce zazní zvukový signál.
- Pokud během režimu *proti usazování vodního kamene* dojde k vypnutí napájení nebo výpadku proudu, tak se režim po opětovném zapnutí napájení znovu aktivuje 5krát.

16) Vypuštění vody



- Stisknutím a podržením tlačítka *Stop* po dobu 5 vteřin (dálkové ovládání nebo boční tlačítka) spustíte funkci automatického vypouštění vody.
- Tuto funkci použijte vždy před vypnutím zařízení, pokud jej neplánujete delší dobu používat.
- Krátkým stiskem tlačítka *Stop* zastavíte vypouštění vody a vrátíte se k procesu napouštění vody.
- Délka trvání: 120 vteřin (modrá LED dioda svítí)

17) Zvuk



Stisknutím tlačítka *Stop + Bidet* na straně zařízení, aktivujete/deaktivujete zvukovou signalizaci.

18) Noční LED osvětlení



- Stisknutím tlačítka *Světlo* se aktivuje/deaktivuje LED dioda s funkcí Noční světlo.
- Tlumené osvětlení pomůže uživateli v noci rozpoznat zařízení.
- Pokud je funkce Světlo vypnutá LED dioda 3krát zabliká, pokud senzor detekuje pohyb.

Výchozí tovární nastavení: ZAPNUTO

- Režim světlo ZAPNUTO
 - 1) Senzor zapnut: Barva (dle nastavení)/ Jas (úroveň 1)
 - 2) Senzor vypnut: Barva (dle nastavení)/ Jas (dle nast.)
- Režim světlo VYPNUTO
 - 1) Senzor zapnut: Fialové LED podsvícení zabliká 3krát a poté zhasne.

19) Noční LED osvětlení / barva + jas

Jak nastavit osvětlení (výchozí: modrá).



Krok 1: Stiskněte tlačítko funkce *Světlo* po dobu 5 vteřin, abyste aktivovali režim změny barvy osvětlení. (Funkce světla bliká).

Krok 2: Otáčejte knoflíkem pro výběr barvy.



1 modrá 2 nebesky modrá 3 zelená 4 fialová 5 červená



- Stisknutím knoflíku nastavíte jas. (Výchozí nastavení: úroveň 5).



Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5



Krok 3: Pro dokončení nastavení stiskněte tlačítko *Světlo*.

- Pokud nastavení nebude dokončeno během 30 vteřin nebo budou stisknuty jiné funkce, předchozí nastavení zůstanou zachována.
- Během nastavování režimu *Světlo*, se stisknutím knoflíku změní režim z barvy na režim jasu a naopak.