
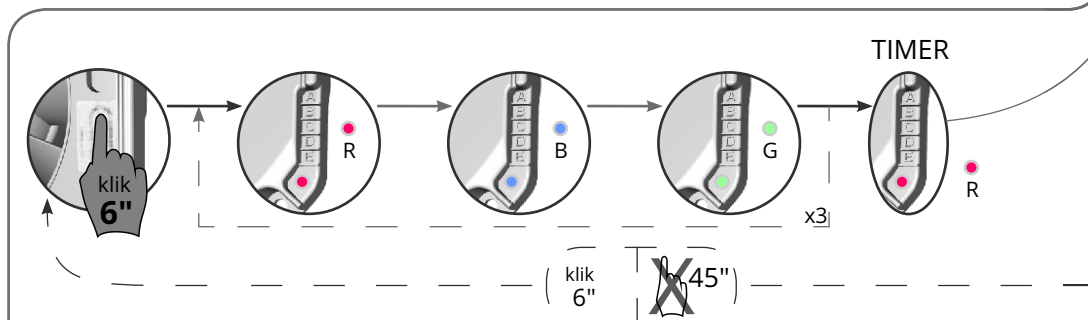


CATA UC 10 HYGRO – POSTUP NASTAVENIA

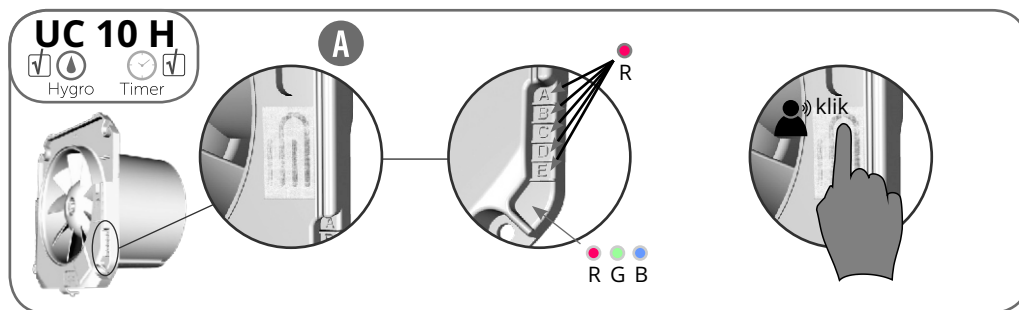

TIMER – ČAS DOBEHU (MIN.)

R	Off	A	B	C	D	E
	1'	3'	5'	10'	15'	20'

R – červené svetlo

HYGRO – ÚROVEŇ VLHKOSTI (% REL. VLHKOSTI)


B	Off	A	B	C	D	E
	80%	70%	60%	50%	40%	30%

B – modré svetlo

R.P.M. – OTÁČKY MOTORA (OT/MIN.)

G	Off	A	B	C	D	E
	2.220 rpm	2.080 rpm	1.750 rpm	1.550 rpm	1.300 rpm	1.050 rpm

G – zelené svetlo

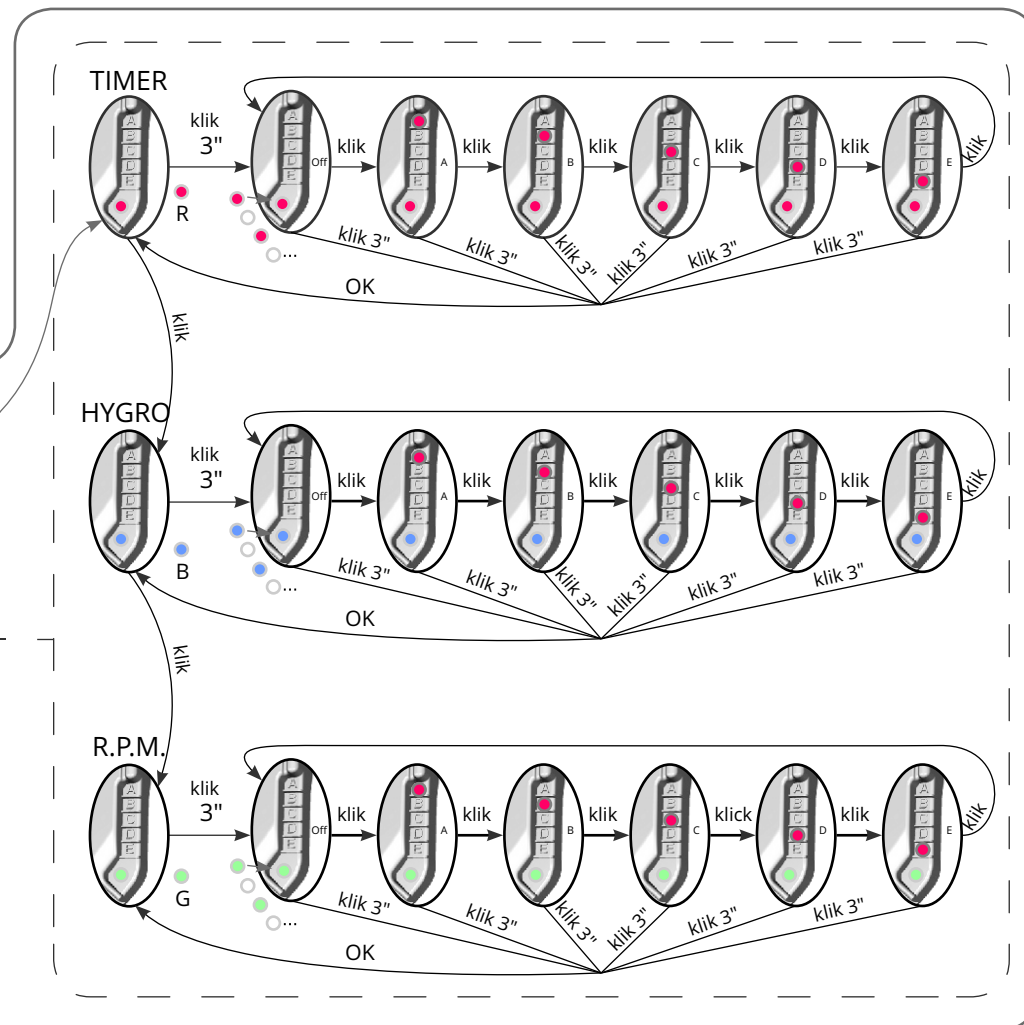

- Stlačte a podržte tlačidlo „A“ po dobu 6 sekúnd pre vstup do programovacieho režimu.
- Krátkym stlačením vyberiete parameter, ktorý chcete upraviť (TIMER / HYGRO / R.P.M.).
- Stlačením tlačidla „A“ po dobu 3 sekúnd vstúpite do nastavovania zvoleného parametra.
- Krátkym stlačením tlačidla „A“ zvolíte požadovanú hodnotu (viď tabuľka na obrázku).
- Podržaním tlačidla „A“ po dobu 6 sekúnd sa vrátite na začiatok programovacieho režimu, vyčkaním po dobu 45 sekúnd (bez akéhokoľvek stlačenia tlačidla „A“) dôjde k ukončeniu programovacieho režimu.

Keď je zistený stupeň vlhkosti vyšší než nastavená alebo stanovená hodnota vlhkosti, aktivuje sa funkcia HYGRO a ventilátor beží na zvolenej rýchlosti (R.P.M.). Ak hodnota vlhkosti prekročí 85 %, ventilátor beží na MAXIMÁLNYCH otáčkach. Keď je úroveň vlhkosti opäť nižšia než nastavená hodnota, ventilátor bude pokračovať

v prevádzke pri zvolenej rýchlosti (R.P.M.) po dobu nastavenú v parametri TIMER a nakoniec sa zastaví.

Ventilátor je z výroby prednastavený s nasledujúcimi hodnotami:

- TIMER – ČAS DOBEHU: 1 minúta.
- HYGRO – ÚROVEŇ VLHKOSTI: 60 % rel. vlhkosti.
- R.P.M. – OTÁČKY MOTORA: maximálna rýchlosť.

Automatická prevádzka (na základe vlhkosti) má prednosť pred ručnou prevádzkou cez externý spínač (signál na svorku SL). Pre správnu detekciu úrovne vlhkosti musí byť ventilátor inštalovaný v priestore s dobrou cirkuláciou vzduchu.