

Hydromasážní systémy

polysan 

POOLMASTER

Návod k použití



Polysan s.r.o.

Nesměřice 52, Zruč nad Sázavou, Česká republika

www.polysan.cz

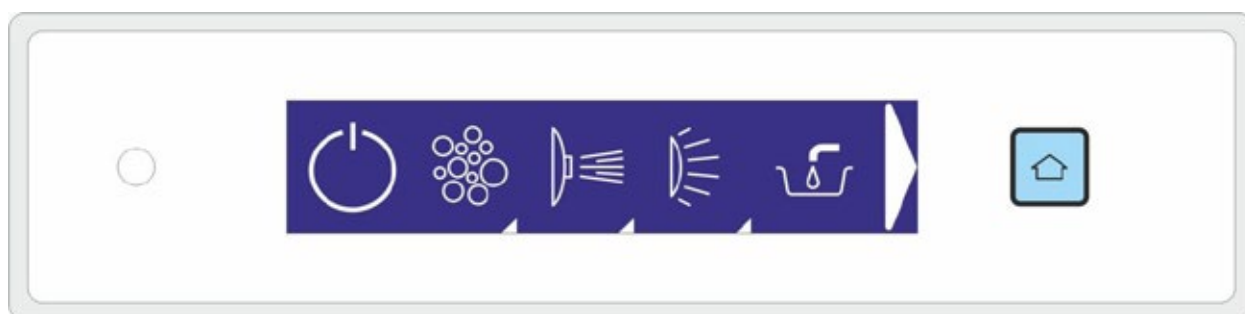
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší hydromasážní vany. Tento návod k obsluze vám pomůže správně používat všechny její funkce a pomůže vám se co nejlépe orientovat s vaším novým zařízením. Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny a rady při odstranění možných problémů. Pokud nemůžete problém vyřešit svépomocně, požádejte o pomoc profesionálního technika nebo svého prodejce.

! POZNÁMKA

Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací uskutečnit bez předchozího upozornění úpravy výrobku.

OBSAH

Obecné	2	Volitelné nastavení	4
Popis stavového indikátoru (LED) na tlačítku	3	Informační menu	5
Symbole displeje	3	Nabídka nastavení	6



OBECNÉ

Libovolnou požadovanou funkci lze zvolit přímo. Stisknutí symbolu je signalizováno invertovaným symbolem a zvukovým signálem.

Jedná se o dotykové ovládání, které pro správnou funkci vyžaduje malou sílu (stisk).

Symbole ◀ a ▶ označují, že na aktuálním displeji je možné posouvat nabídku doprava nebo doleva. Stačí stisknout a posunout prstem po pravé nebo levé straně. Tak se dostanete k požadovanému symbolu.

Pro většinu funkcí jsou k dispozici podnabídky. Symbol ▲ označuje podnabídku. Chcete-li přejít do podnabídky, stiskněte symbol funkce a posuňte prstem dolů. Chcete-li z podnabídky přejít zpět, můžete použít symbol ↑ nebo posunout prstem nahoru.

Stisknutím tlačítka  se vždy vrátíte přímo do hlavní nabídky.



Je-li ovládací mechanismus připojen k napájení, stavová kontrolka (LED - světelná dioda) u symbolu šipky bliká každých 8 sekund po dobu 0,5 sekundy → „napájecí napětí existuje“.


Pokud je vana naplněna vodou (výška TLS), změní se blikání na stavovém displeji na trvalé svícení → „vana je připravena“. Po zobrazení signálu „vana je připravena“ lze využít všechny funkce.

LED stavového indikátoru lze v konfiguračním menu nastavit na zapnuto nebo vypnuto: 1 = zapnuto; 0 = vypnuto.

Pokud je funkce aktivní i po vyprázdnění vany (v závislosti na variantě, např. vysoušení pomocí ventilátoru), změní se rychlost blikání stavové LED na tlačítku na dvojité blikání s pauzou 0,5 sekundy.

SYMBOLY DISPLEJE

SYMBOL SÍTĚ

Stisknutí symbolu  Vypnutí všech aktivních funkcí.
Automatické programy, jako je dezinfekce, nebo automatické funkce, jako je vysoušení, tím nejsou ovlivněny.

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

První stisknutí symbolu  Zapnutí vzduchové masáže

Druhé stisknutí symbolu  Vypnutí vzduchové masáže

Podnabídka

Stisknutí symbolu  Změna intenzity vzduchové masáže


Stisknutí symbolu  Interval vzduchové masáže

Stisknutí symbolu  Snížení intenzity vzduchové masáže


Stisknutí symbolu  Zvýšení intenzity vzduchové masáže


VODNÍ MASÁŽ

První stisknutí symbolu  Zapnutí vodní masáže



Druhé stisknutí symbolu  Vypnutí vodní masáže

Podnabídka



Stisknutí symbolu  Intervalový vodní paprsek

Stisknutí symbolu  Zapnutí motorového ventilu



RGB-LED BODOVÉ SVĚTLO

- První stisknutí symbolu  Zapnutí barevného světla
- Druhé stisknutí symbolu  Vypnutí barevného světla


Podnabídka

- Stisknutí symbolu  Funkce zastavení barevného kolečka
- Stisknutí symbolu  Při každém stisknutí symbolu se barvy mění v následujícím pořadí: červená; žlutá; zelená; azurová; modrá; fialová; bílá

PLNĚNÍ



- První stisknutí symbolu  Zapnutí plnění
- Druhé stisknutí symbolu  Vypnutí plnění

DEZINFEKCE





- Podržte symbol stisknutý (cca 5 sekund)  Spustíte proces dezinfekce.

VOLITELNÉ NASTAVENÍ



VODNÍ MASÁŽ

- První stisknutí symbolu  Zapnutí vodní masáže
- Druhé stisknutí symbolu  Vypnutí vodní masáže

Podnabídka

- Stisknutí symbolu  Změna intenzity vodní masáže
- Stisknutí symbolu  Interval vodní masáže
- Stisknutí symbolu  Snížení intenzity vodní masáže
- Stisknutí symbolu  Zvýšení intenzity vodní masáže



VODNÍ MASÁŽ

První stisknutí symbolu		Zapnutí vodní masáže
Druhé stisknutí symbolu		Vypnutí vodní masáže


Podnabídka

Stisknutí symbolu		Interval vodní masáže
-------------------	---	-----------------------



VZDUCHOVÁ MASÁŽ

První stisknutí symbolu		Zapnutí vzduchové masáže
Druhé stisknutí symbolu		Vypnutí vzduchové masáže


Podnabídka

Stisknutí symbolu		Interval vzduchové masáže
-------------------	---	---------------------------


SVĚTLO

První stisknutí symbolu		Zapnutí světla
Druhé stisknutí symbolu		Vypnutí světla


INFORMAČNÍ MENU

Stisknutí symbolu		Zobrazí se hodiny a teplotu vody
-------------------	---	----------------------------------

Další funkce:


Ruční aktivace stisknutím symbolu		Opětovné mytí se spustí 10 minut poté, co je bazén 2 minuty prázdný.
-----------------------------------	---	--

Ruční aktivace stisknutím symbolu		Funkce vysoušení se spustí 20 minut poté, co je bazén 3 minuty prázdný.
-----------------------------------	---	---

 V zásobníku není žádný nebo je příliš málo dezinfekčního prostředku, doplňte dezinfekční prostředek.

 Vytápění je zapnuté

NABÍDKA NASTAVENÍ

Stisknutí symbolu  Zobrazuje verzi softwaru a možné konfigurace.

Konfigurace:

Hodnoty lze změnit stisknutím řádku.

verze Poolmaster	178	Aktuální verze
Požadovaná teplota [°C]	38.0	Požadovaná teplota vody, 25,0 – 42,0 [°C] Pouze s nastavitelnou regulací ohřevu.
Hodiny / čas	12:00	Nastavení hodin [00:00 – 23:59]
Časovač vypnutí [min]	20	Automatické vypnutí [0 – 240] v minutách. Nastavení 0 znamená, že časovač vypnutí není aktivní.
Displej vždy zapnutý	0	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - Displej se vypne po 30 minutách při plném bazénu a po 30 sekundách při prázdném bazénu. 1 znamená - Displej zůstává stále zapnutý.
Rychlost barevného kolečka	30	Rychlost barevného kolečka [30 – 500] sekund
Zvuk kláves	1	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - žádný akustický signál při stisknutí symbolu 1 znamená - akustický signál při stisknutí symbolu
LED indikace stavu	0	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - Stavová LED vypnutá 1 znamená - Stavová LED zapnutá
Otočit displej	0	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - Standardní displej 1 znamená - Displej otočený o 180°

