Hydromasážní systémy

polysan

POOLMASTER

Návod k použití

Polysan - český výrobce sprchových koutů, van a umyvadel

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší hydromasážní vany. Tento návod k obsluze vám pomůže správně používat všechny její funkce a pomůže vám se co nejlépe orientovat s vaším novým zařízením. Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny a rady při odstranění možných problémů. Pokud nemůžete problém vyřešit svépomocně, požádejte o pomoc profesionálního technika nebo svého prodejce.

! POZNÁMKA

Výrobce může v souvislosti s nepřetržitým vývojem a aktualizací uskutečnit bez předchozího upozornění úpravy výrobku.

OBSAH

Obecné 2
Popis stavového indikátoru (LED) na tlačítku 3
Symboly displeje 3
Volitelné nastavení 4
Informační menu 5
Nabídka nastavení 6

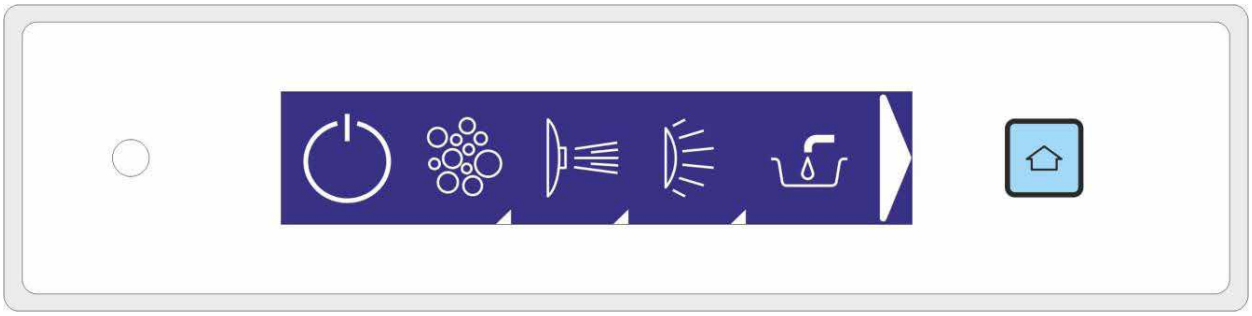

OBECNÉ

Libovolnou požadovanou funkci lze zvolit přímo. Stisknutí symbolu je signalizováno invertovaným symbolem a zvukovým signálem.

Jedná se o dotykové ovládání, které pro správnou funkci vyžaduje malou sílu (stisk).

Symboly ◀ a ▶ označují, že na aktuálním displeji je možné posouvat nabídku doprava nebo doleva. Stačí stisknout a posunout prstem po pravé nebo levé straně. Tak se dostanete k požadovanému symbolu.

Pro většinu funkcí jsou k dispozici podnabídky. Symbol ◢ označuje podnabídku. Chcete-li přejít do podnabídky, stiskněte symbol funkce a posuňte prstem dolů. Chcete-li z podnabídky přejít zpět, můžete použít symbol ⇧ nebo posunout prstem nahoru.

Stisknutím tlačítka ⌂ se vždy vrátíte přímo do hlavní nabídky.

POPIS STAVOVÉHO INDIKÁTORU (LED) NA TLAČÍTKU

Je-li ovládací mechanismus připojen k napájení, stavová kontrolka (LED - světelná dioda) u symbolu šipky bliká každých 8 sekund po dobu 0,5 sekundy → „napájecí napětí existuje“.

Pokud je vana naplněna vodou (výška TLS), změní se blikání na stavovém displeji na trvalé svícení → „vana je připravena“. Po zobrazení signálu „vana je připravena“ lze využít všechny funkce.

LED stavového indikátoru lze v konfiguračním menu nastavit na zapnuto nebo vypnuto: 1 = zapnuto; 0 = vypnuto.

Pokud je funkce aktivní i po vyprázdnění vany (v závislosti na variantě, např. vysoušení pomocí ventilátoru), změní se rychlost blikání stavové LED na tlačítku na dvojité blikání s pauzou 0,5 sekundy.

SYMBOLY DISPLEJE

SYMBOL SÍTĚ

Stisknutí symbolu Vypnutí všech aktivních funkcí.
Automatické programy, jako je dezinfekce, nebo automatické funkce, jako je vysoušení, tím nejsou ovlivněny.

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

První stisknutí symbolu  Zapnutí vzduchové masáže

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí vzduchové masáže

Podnabídka

Stisknutí symbolu Změna intenzity vzduchové masáže

Stisknutí symbolu Interval vzduchové masáže

Stisknutí symbolu Snížení intenzity vzduchové masáže

Stisknutí symbolu Zvýšení intenzity vzduchové masáže

VODNÍ MASÁŽ

První stisknutí symbolu Zapnutí vodní masáže

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí vodní masáže

Podnabídka

Stisknutí symbolu Intervalový vodní paprsek

Stisknutí symbolu Zapnutí motorového ventilu

RGB-LED BODOVÉ SVĚTLO

První stisknutí symbolu Zapnutí barevného světla

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí barevného světla

Podnabídka

Stisknutí symbolu

Funkce zastavení barevného kolečka

Stisknutí symbolu Při každým stisknutím symbolu se barvy mění v následujícím pořadí: červená; žlutá; zelená; azurová; modrá; fialová; bílá

PLNĚNÍ

První stisknutí symbolu Zapnutí plnění

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí plnění

DEZINFEKCE

Podržte symbol stisknutý (cca 5 sekund) Spustíte proces dezinfekce.

VOLITELNÉ NASTAVENÍ

VODNÍ MASÁŽ

První stisknutí symbolu Zapnutí vodní masáže

Druhé stisknutí symbolu  Vypnutí vodní masáže

Podnabídka

Stisknutí symbolu Změna intenzity vodní masáže

Stisknutí symbolu Interval vodní masáže

Stisknutí symbolu Snížení intenzity vodní masáže

Stisknutí symbolu Zvýšení intenzity vodní masáže

VODNÍ MASÁŽ

První stisknutí symbolu Zapnutí vodní masáže

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí vodní masáže

Podnabídka

Stisknutí symbolu Interval vodní masáže

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

První stisknutí symbolu Zapnutí vzduchové masáže

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí vzduchové masáže

Podnabídka

Stisknutí symbolu Interval vzduchové masáže

SVĚTLO

První stisknutí symbolu Zapnutí světla

Druhé stisknutí symbolu Vypnutí světla

INFORMAČNÍ MENU

Stisknutí symbolu  Zobrazí se hodiny a teplotu vody

Další funkce:

Ruční aktivace stisknutím symbolu Opětovné mytí se spustí 10 minut poté, co je vana 2 minuty prázdná.

Ruční aktivace stisknutím symbolu Funkce vysoušení se spustí 20 minut poté, co je vana 3 minuty prázdná.

V zásobníku není žádný nebo je příliš málo dezinfekčního prostředku, doplňte dezinfekční prostředek.

Vytápění je zapnuté

NABÍDKA NASTAVENÍ

Stisknutí symbolu Zobrazuje verzi softwaru a možné konfigurace.

Konfigurace:

Hodnoty lze změnit stisknutím řádku.

verze Poolmaster	**178**	Aktuální verze
Požadovaná teplota [°C]	**38.0**	Požadovaná teplota vody, 25,0 – 42,0 [°C] Pouze s nastavitelnou regulací ohřevu.
Hodiny / čas	**12:00**	Nastavení hodin [00:00 – 23:59]
Časovač vypnutí [min]	**20**	Automatické vypnutí [0 – 240] v minutách. Nastavení 0 znamená, že časovač vypnutí není aktivní.
Displej vždy zapnutý	**0**	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - Displej se vypne po 30 minutách při plné vaně a po 30 sekundách při prázdné vaně. 1 znamená - Displej zůstává stále zapnutý.
Rychlost barevného kolečka	**30**	Rychlost barevného kolečka [30 – 500] sekund
Zvuk kláves	**1**	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - žádný akustický signál při stisknutí symbolu 1 znamená - akustický signál při stisknutí symbolu
LED indikace stavu	**0**	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - Stavová LED vypnutá 1 znamená - Stavová LED zapnutá
Otočit displej	**0**	Hodnoty [0 – 1] 0 znamená - Standardní displej 1 znamená - Displej otočený o 180°

Poznámky:

polysan

Polysan s.r.o.
Nesměřice 52,
Zruč nad Sázavou,
285 22

+420 327 585 981
info@polysan.cz

www.polysan.cz