


KERASAN

KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY KERASAN Návod na instalaci / Návod na inštaláciu

Dlouhá životnost, bezvadná funkčnost a hygieničnost keramických sprchových vaniček je dána jejich správnou instalací. Proto Vás žádáme o dodržení následujících instalačních instrukcí. Špatně namontovaná vanička nemůže být předmětem reklamace.


Dlhá životnosť, bezchybná funkčnosť a hygienickosť keramických sprchových vaničiek je daná ich správnou inštaláciou. Preto Vás žiadame o dodržanie nasledujúcich inštaláčnych inštrukcií. Ich nedodržiavanie má, okrem iného, za následok i zánik záruky na tieto výrobky.

1.

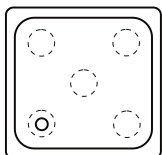

Obr. 1 – V místě instalace umístěte odpad tak, aby korespondoval s otvorem na dně vaničky. Pomocí hubené malty nebo křehkého lepidla připravte na podlaze opěrné body v místech rohů a středu vaničky. V místě inštalácie pripravte odpad tak, aby korešpondoval s otvorom v keramickej vaničke. Pomocou riedkej malty alebo glejového lepidla pripravte na podlahe oporné body v miestach rohu a stredu vaničky.


2.



Obr. 2 – Mezi sprchovou vaničku a maltu umístěte plastovou fólii nebo papír, aby se vanička na maltu nepřilepila a bylo ji možno kdykoliv v budoucnu snadno odstranit.


Medzi sprchovú vaničku a maltu umiestnite plastovú fóliu alebo papier, aby sa vanička na matu neprilepila.

3.



Obr. 3 – Vaničku položte na připravené opěrné body, vyrovnejte (je třeba uvažovat tloušťku obkladů stěn) a pomocí vodováhy zkontrolujte její horizontální polohu. Připojte odpad a zkontrolujte, zda nikudy neuniká voda.

Vaničku položte na připravené opěrné body, vyrovnejte (je třeba zvážit hrúbku obkladov stien) a pomocou vodováhy skontrolujte ich horizontálnu polohu. Otvor vaničky napojte na dopad a skontrolujte tesnosť spojov.

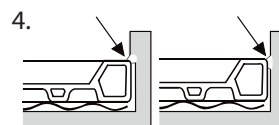

4.

Obr. 4 – Po zaschnutí malty nebo lepidla v opěrných bodech je možno přistoupit k obkládání stěn a podlahy. POZOR! Obklady stěn se nesmí opírat o okraje sprchové vaničky (v případě sedání nosných konstrukcí stavby by mohlo dojít k prasknutí sprchové vaničky). Proto pokud jsou stěny obkládány až po instalaci vaničky,

je nutné ponechat mezi jejím okrajem a obkladem mezeru o velikosti 3 až 4 mm. Spáry je třeba utěsnit sanitárním silikonem nebo jiným elastickým materiálem zabraňujícím vzniku plísní. Po zaschnutí malty alebo lepidla v oporných bodech je možno pristúpiť k obkladaniu stien a podlahy. POZOR! Obklady stien sa nesmú opierať o okraje sprchovej vaničky (v prípade sadania nosných konštrukcií stavby by mohlo dôjsť k prasknutiu sprchovej vaničky). Preto pokiaľ sú steny obkladané až po inštalácii vaničky, je nutné ponechať medzi okrajom vaničky a obkladom medzeru o veľkosti 3 až 4 mm. Škáry je treba utiesniť sanitárnym silikónom alebo iným elastickým materiálom zabraňujúcim vzniku plesní.

ÚDRŽBA

Čistění vaniček provádějte teplou vodou a neabrazivními čistícími prostředky.

Na odstranění vodního kamene používejte čistící prostředky na bázi kyseliny octové.

Výrobce poskytuje na 2-letou záruku na výrobní vady.



Dovozce do ČR: SAPHO s.r.o., Pakoměřice 87, 250 65 Líbeznice, tel. +420 283 090 760

Dovozce do SR: SAPHO s.r.o., Necpalská 36, 971 03 Prievidza, tel. +421 465 402 120