




14

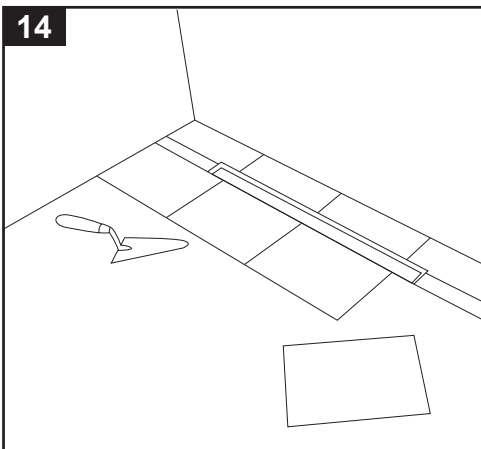


15

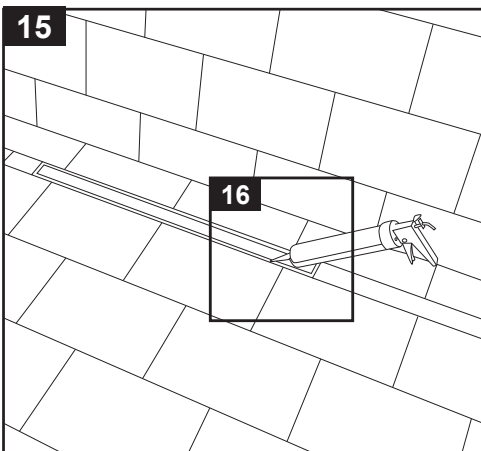

16

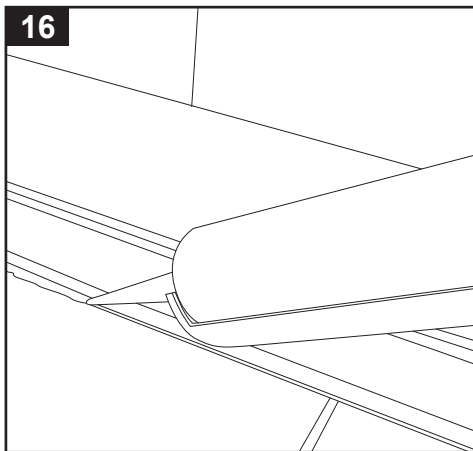

17

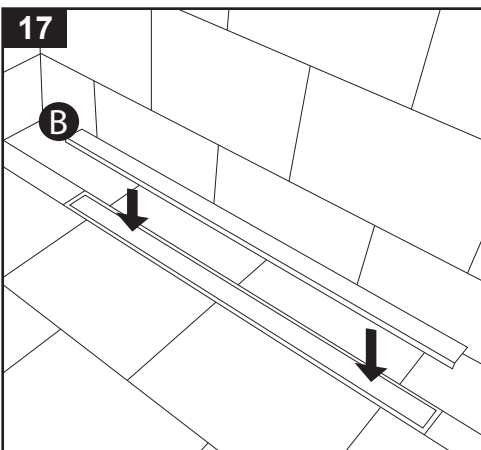


Montážní návod


ODTOKOVÝ KANÁLEK S NEREZOVOU MŘÍŽKOU

Před instalací si pečlivě prostudujte montážní návod.



Není součástí

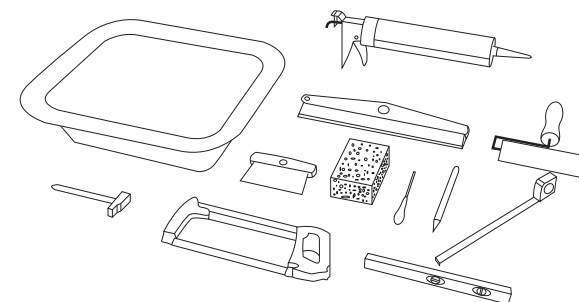

Není součástí

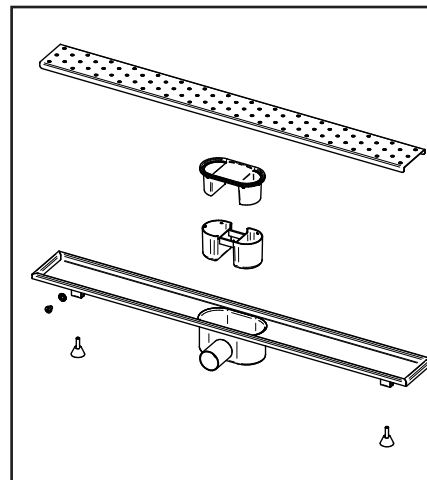














- ① cementový potěr
- ② lepidlo na PVC
- ③ penetrační hydroizolační hmota
- ④ hydroizolační hmota
- ⑤ PVC

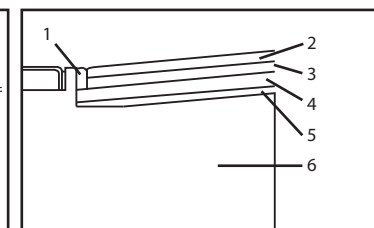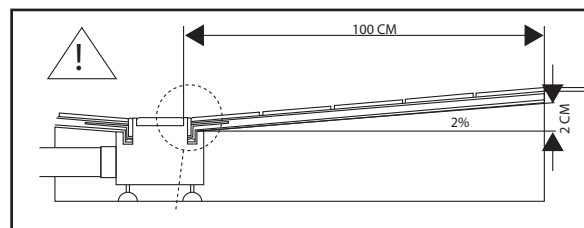

1. silikon
2. dlaždice

3. lepidlo na obklady
4. hydroizolace

5. penetrační
6. cementový potěr

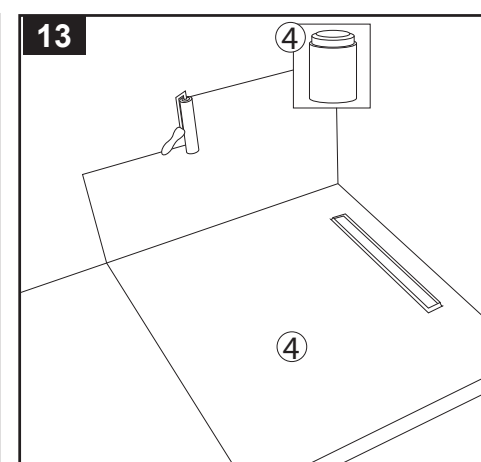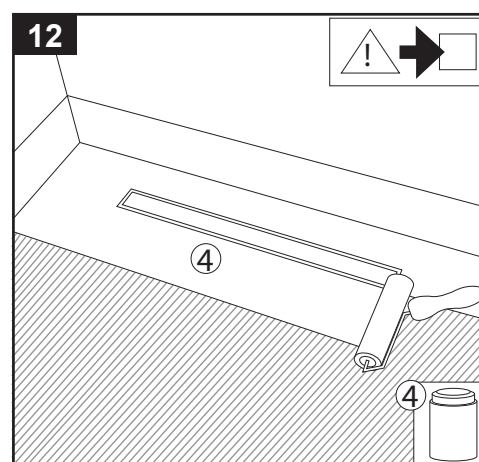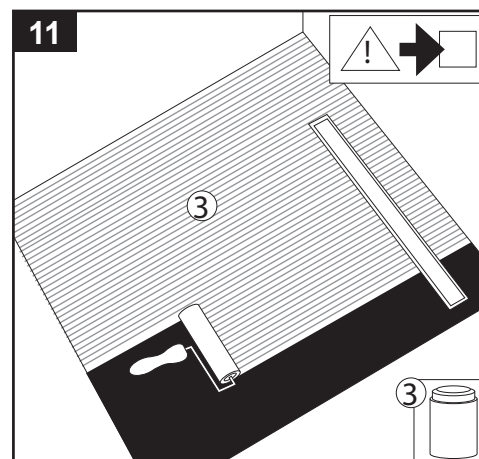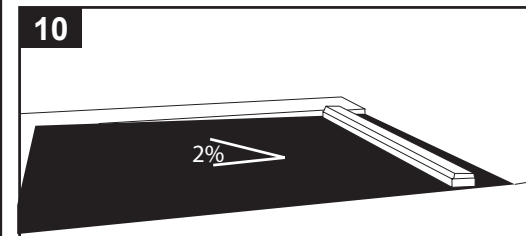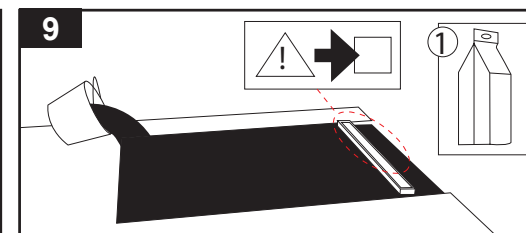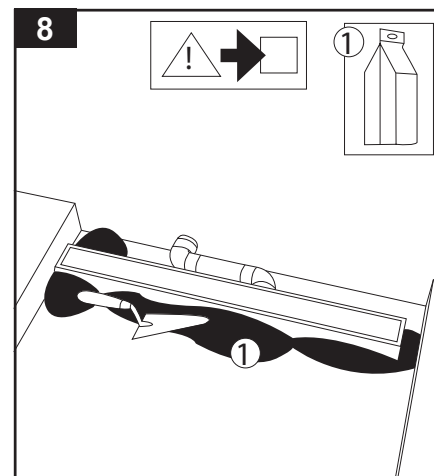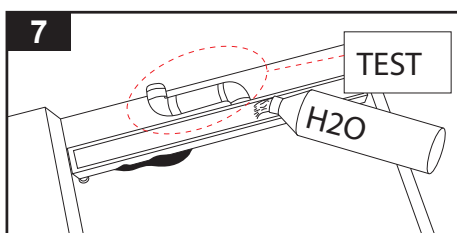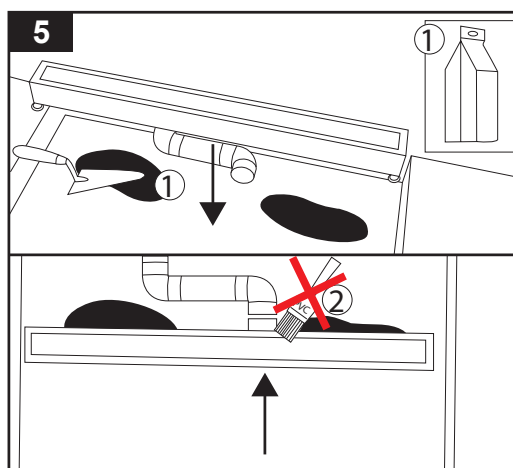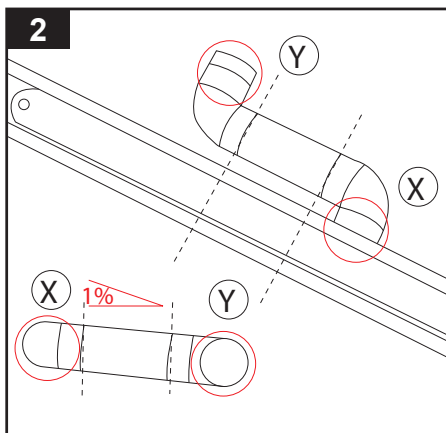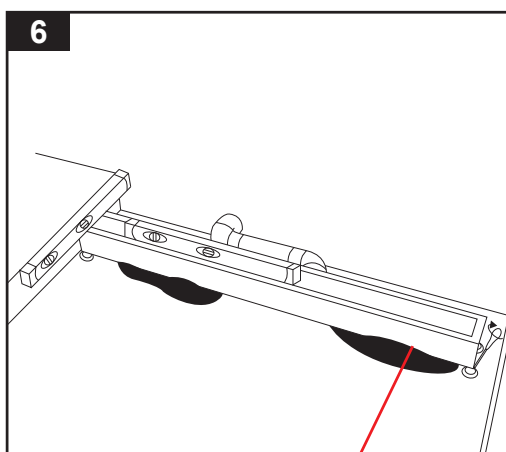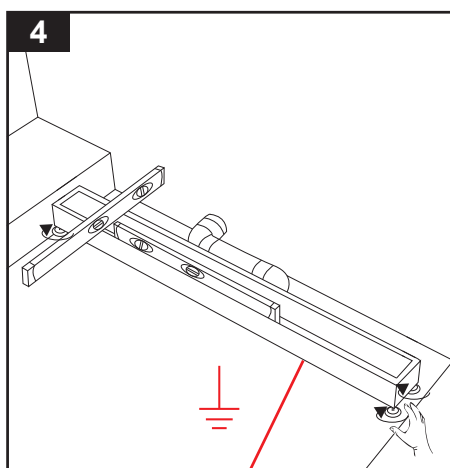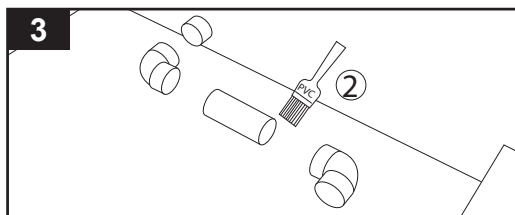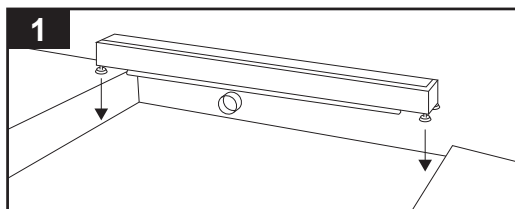

Aplikace: Savé podklady penetrujeme STAVLEPEM nebo naředěnou jednosložkovou KOUPELNOVOU IZOLACÍ v poměru 1:1 vodou. Po zaschnutí provádíme v dalším technologickém kroku první nátěr v celé ploše. Do této první souvislé vrstvy se také v exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch) vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PROSTUPY) podle technologického postupu příslušného k těmto prvkům. Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy! Teprve potom (cca 24 hod) při normálních klimatických podmínkách je možné provést druhý nátěr – nejlépe křížem na nátěr první. Konečná úprava pod obklady a dlažby by měla dosahovat tloušťky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí cca za 24 hod. je možné pokládat dlažbu nebo obklad.