

SK 001 SKALICE čelní panel

Návod na montáž

V balení: čelní panel – 1ks

Upozornění (není dodáváno s výrobkem):

Vhodné upevňovací prvky pro upevnění panelu pomocí úchytů – klipů k podlaze (viz obrázek).

Požadované nářadí (není dodáváno s výrobkem):

tužka nebo popisovač, šroubovák, vodováha, svinovací metr

Montáž je nutné provádět ve vhodném suchém a čistém prostředí pomocí vhodného nářadí.

V případě, že je nutné panel upravit na požadovaný rozměr (kvůli vodovodnímu potrubí nebo soklu), doporučuje se pro úpravu použít malou jemnou pilu nebo ostrý nůž.

Upozornění: Při vrtání do zdí je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo nechtěnému provrtání elektrických kabelů nebo potrubí.

Doporučujeme, aby montáž prováděl odborný pracovník!

Montáž čelního panelu:

1. Panel umístěte na dané místo – viz obrázek 1.

2. Ujistěte se, že panel je umístěn ve svislé pozici – použijte vodováhu.

Poznámka: při montáži bočního i čelního panelu zároveň, se ujistěte, že boční panel je umístěn za čelním panelem v rohovém spoji.

3. Umístění panelu si vyznačte na zemi popisovačem, poté panel odejměte – viz obrázek 1.

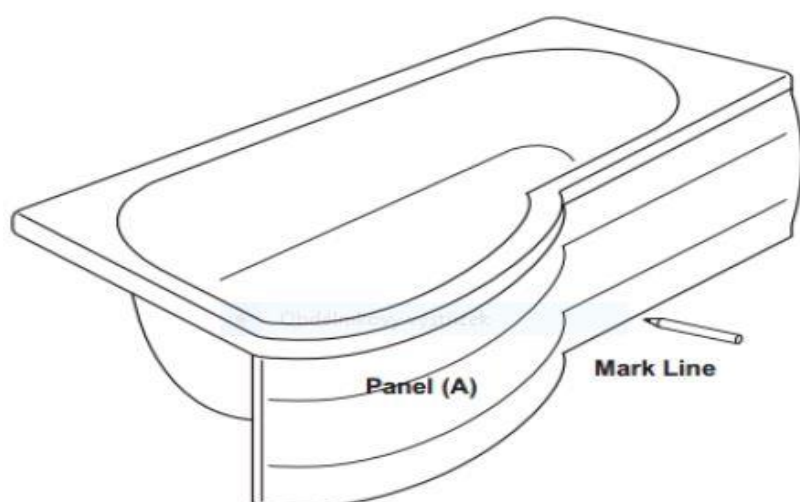


Fig. 1

4. Pomocí vhodných upevňovacích prvků upevněte klipy k podlaze po celé délce vyznačené čáry na podlaze tak, aby byly zarovnané s klipy, které jsou umístěny na spodní hraně vany (viz obrázek 2).

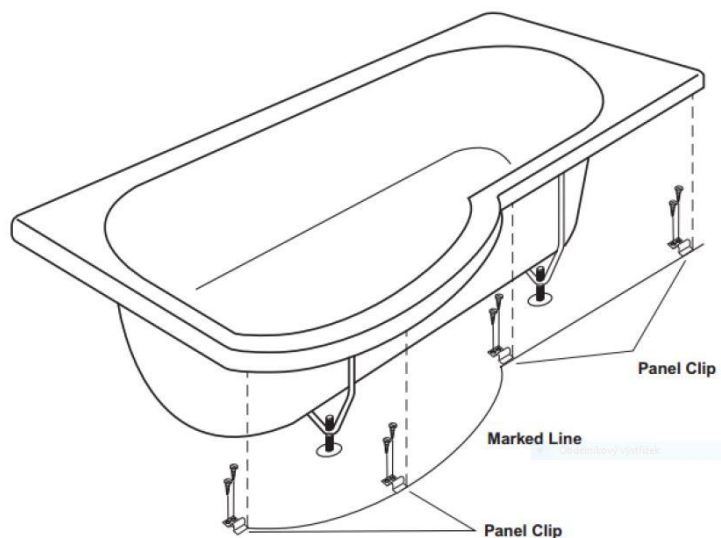


Fig. 2

5. Poté zatlačte panel do správné polohy tak, aby byl uchycen v klipech, které jsou instalovány na podlaze, a zároveň na spodní straně vany (viz obrázek 3).

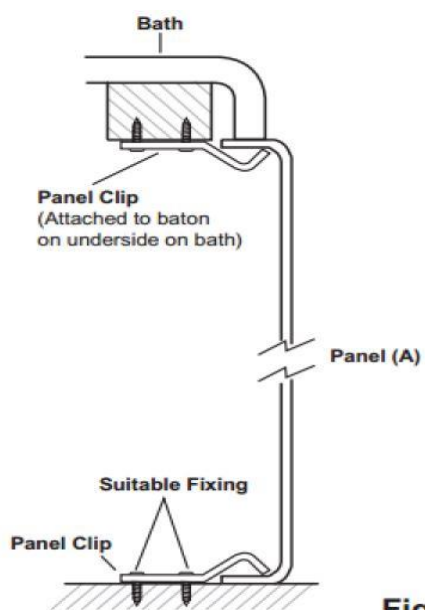


Fig. 3

Údržba a čištění

Doporučuje se výrobek čistit teplou mýdlovou vodou a měkkým hadříkem.

Nepoužívejte drátěnky, ani brusné nebo chemické čističe.