





NÁVOD NA INSTALACI

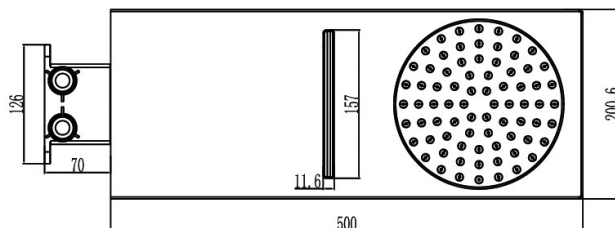

jednotka: mm

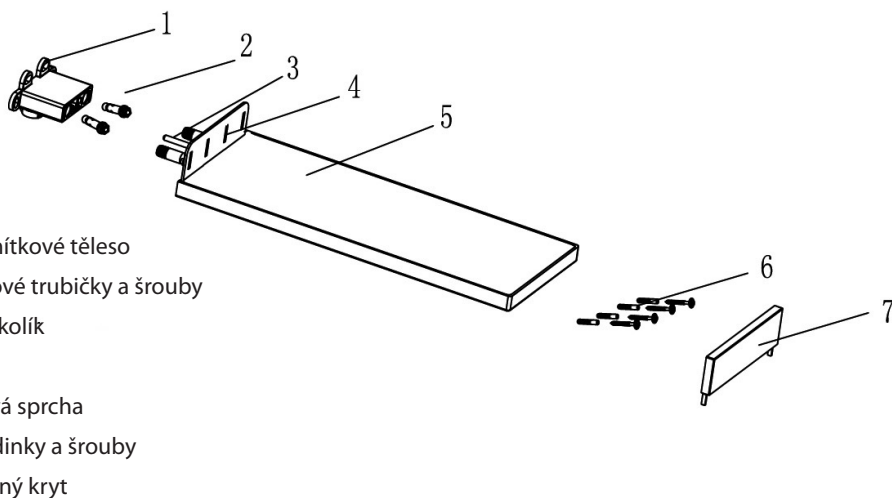


NÁVOD NA INSTALACI PODOMÍTKOVÉHO TĚLESA

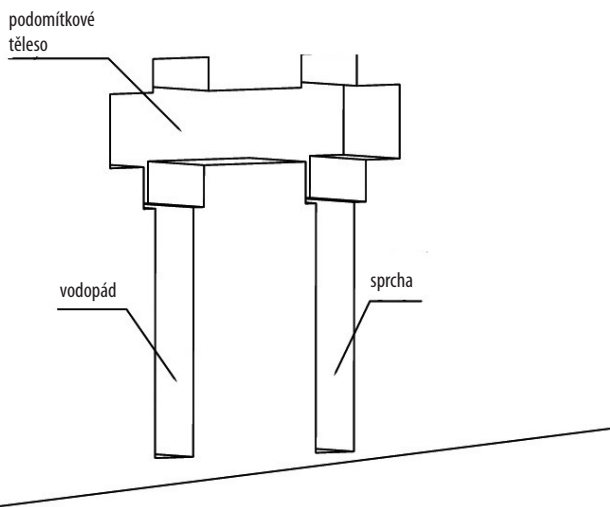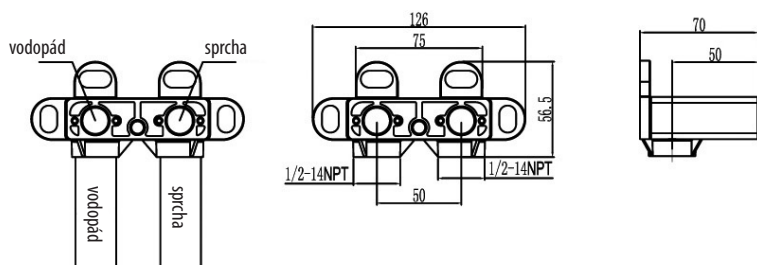


1. Připravte si otvor pro podomítkové těleso podle skutečné velikosti tělesa. Vývody pro sprchu a vodopád podle výkresu.


UPOZORNĚNÍ: Pozor na správnou polohu podomítkového tělesa při instalaci.

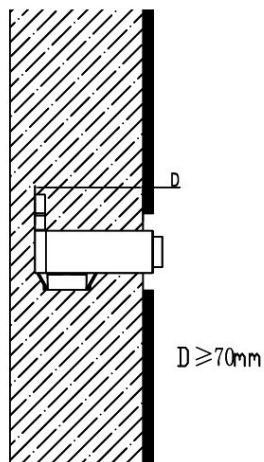


2. Minimální hloubka pro usazení podomítkového tělesa do zdi je 70 mm.

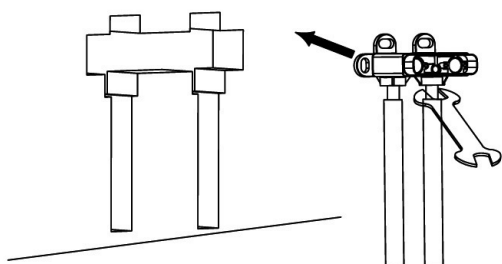


3. Připojte potrubí pro vodopád a sprchu na odpovídající výstupy na podomítkovém tělese.

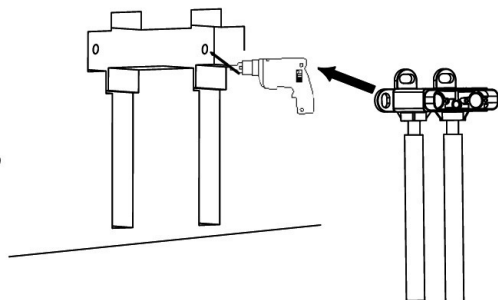


4. Vyvrtejte 2 díry pro uchycení.

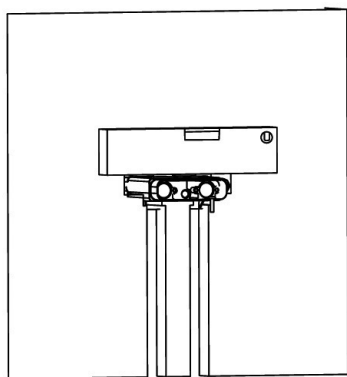


5. Nainstalujte podomítkové těleso do vodorovné polohy. Ujistěte se, že je kolmé ke stěně.

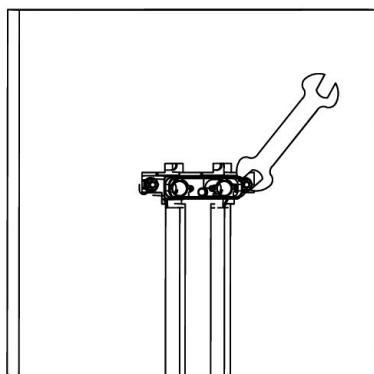


6. Upevněte podomítkové těleso a potrubí do zdi upevňujícími šrouby, pevně utáhněte matice klíčem. Ujistěte se, že instalace je pevná.

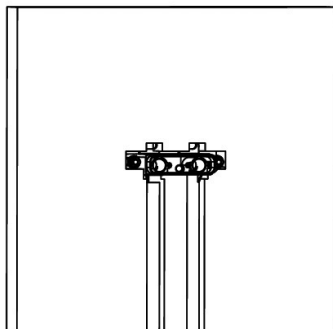


7. Otevřete ventil sprchy a vodo-
pádu. Vypláchnutím cest pře-
dejdete ucpání a poškození.

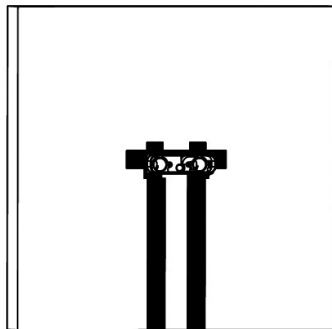

8. Ujistěte se, že spoj neteče.
Zakryjte papírem před zakrytím
omítkou. Přejdete poškození
tělesa.

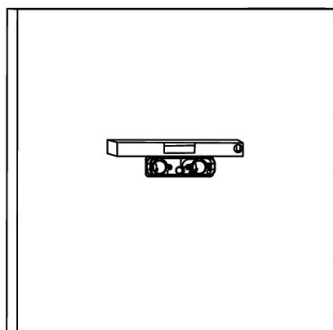


9. Zajistěte, aby těleso bylo ve
vodorovné poloze a omítka byla
rovná.

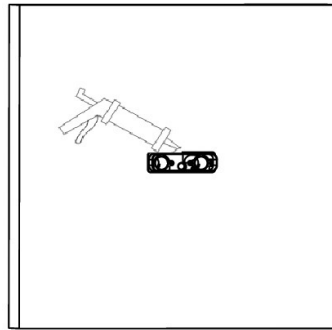


10. Na okolí tělesa použijte těsní-
cí tmel.


NÁVOD NA INSTALACI HLAVOVÉ SPRCHY

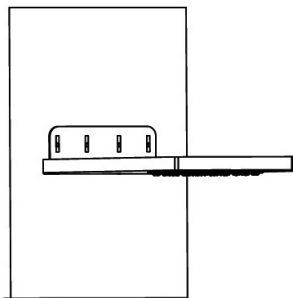


1. Označte si 4 místa pro vyrtání
děr podle držáku hlavové sprchy.

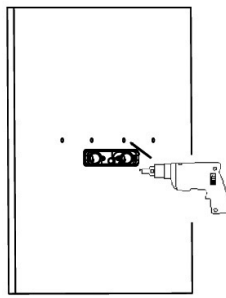



2. Vyvrtejte 4 díry
(průměr 5,5 až 6 mm)

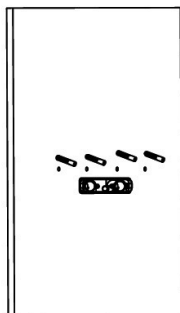


3. Vložte hmoždinky.

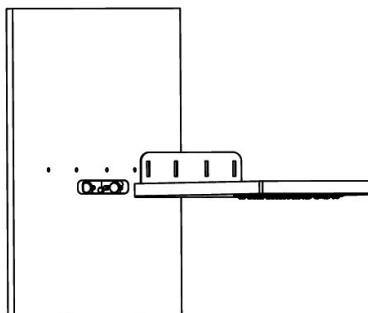

4. Přiložte hlavovou sprchu.
Spojte odpovídající výstupy.

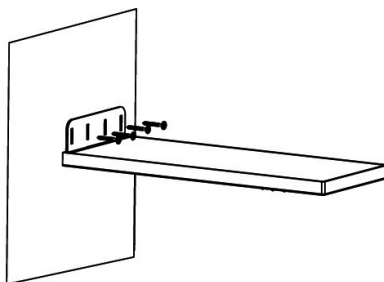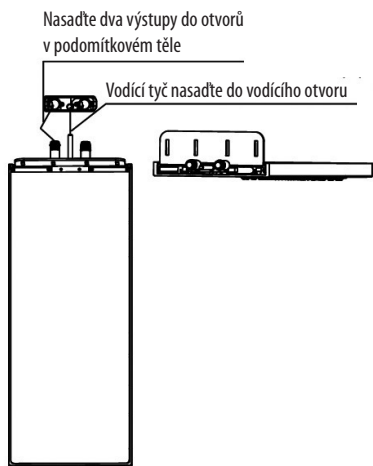

5. Přešroubujte a upevněte
hlavovou sprchu.

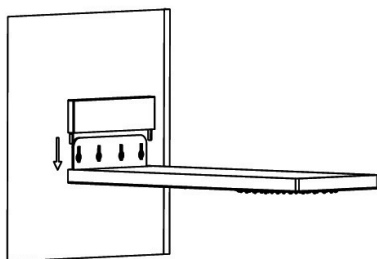

6. Nasaďte ozdobnou krytku.

