

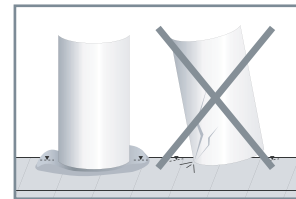
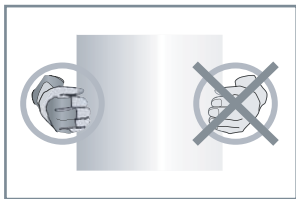
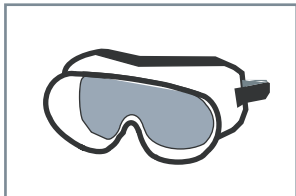
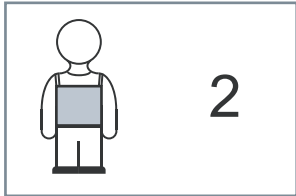



SIGMA

(SG1240)
(SG1241)
(SG1242)
(SG3260)
(SG3261)
(SG3262)



Potřebné pomůcky / Tools Need



GELCO


GELCO s.r.o.

Makovského 1341


163 00 Praha 6

info@gelcocz.eu


- (SG1240) 2102-01-100
- (SG1241) 2101-01-110
- (SG1242) 2101-01-120
- (SG3260) 2103-01-100
- (SG3261) 2103-01-110
- (SG3262) 2103-01-120

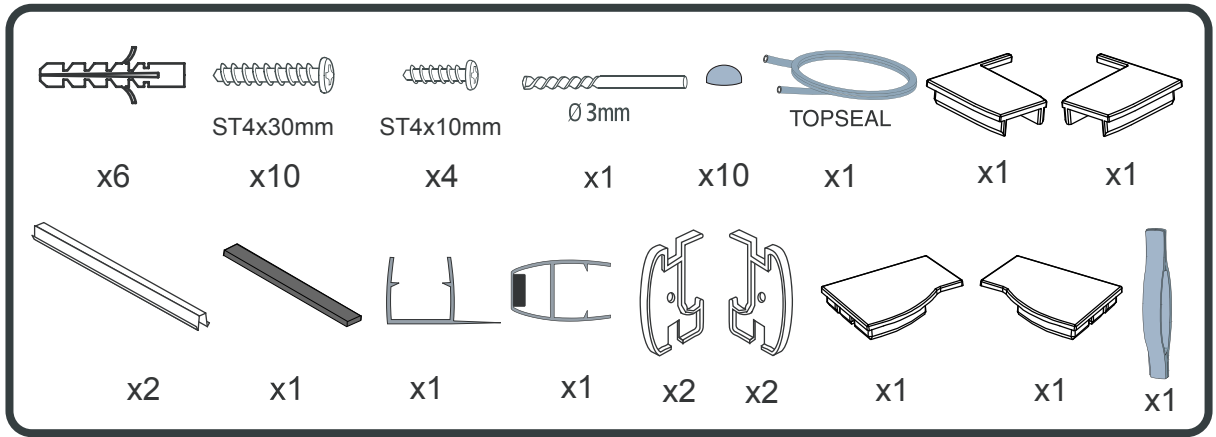

- (SG1567) 2101-56-70
- (SG1568) 2101-56-80
- (SG1569) 2101-56-90
- (SG3677) 2103-56-70
- (SG3678) 2103-56-80
- (SG3679) 2103-56-90

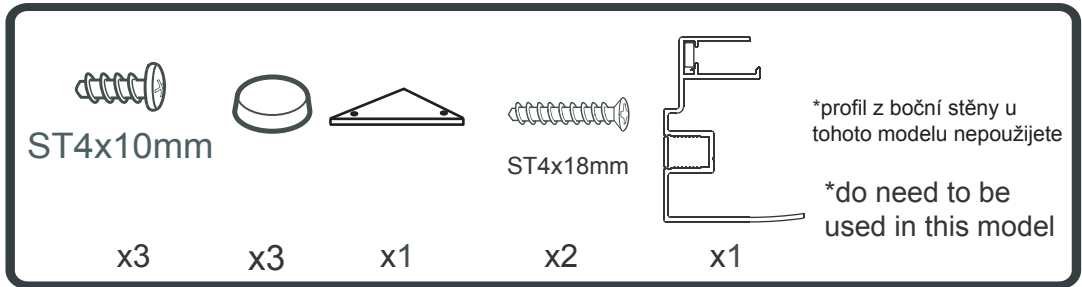


Začínáme / Getting Start:

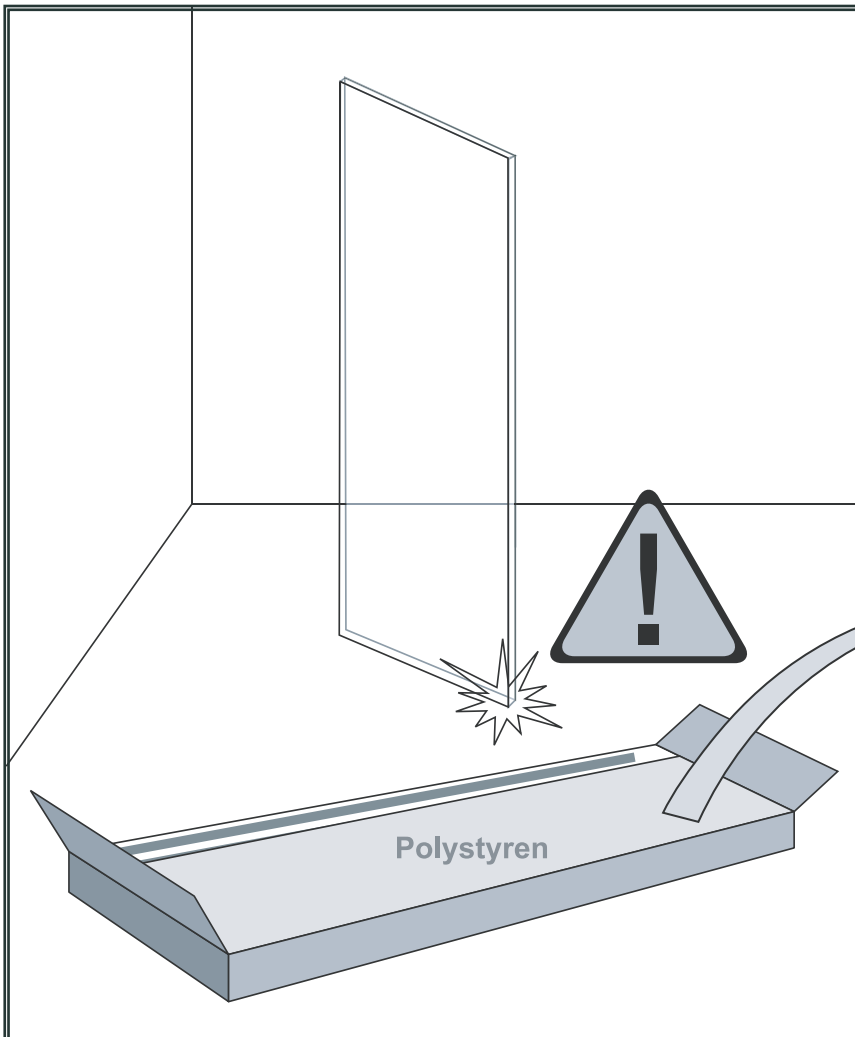










Sprchovou zástěnu zkompletujete ze dvou částí (dveře + boční stěna)
 This shower enclosure requires two models to assemble:












(SG1240) 2102-01-100
 (SG1241) 2101-01-110
 (SG1242) 2101-01-120
 (SG3260) 2103-01-100
 (SG3261) 2103-01-110
 (SG3262) 2103-01-120

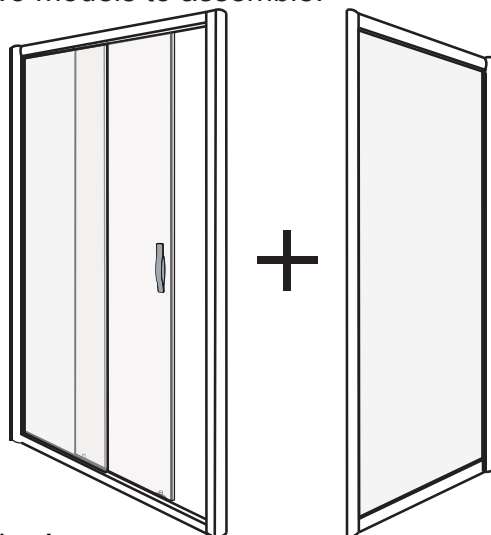

(SG1567) 2101-56-70
 (SG1568) 2101-56-80
 (SG1569) 2101-56-90
 (SG3677) 2103-56-70
 (SG3678) 2103-56-80
 (SG3679) 2103-56-90

Postup, když je boční stěna instalována na pravo
 Procedures when the side panel(L) is assembled on right side:

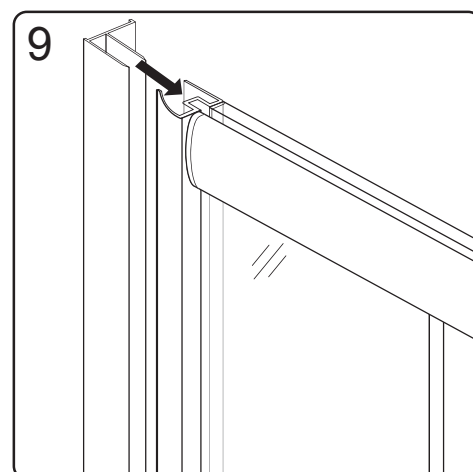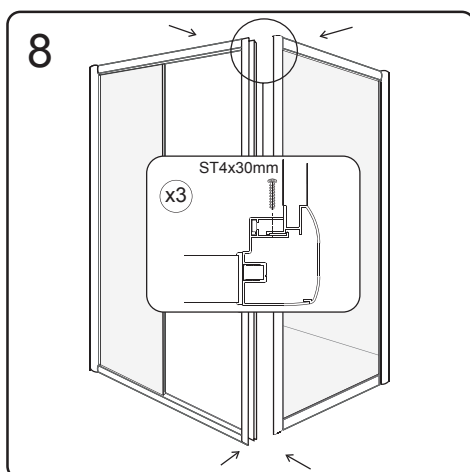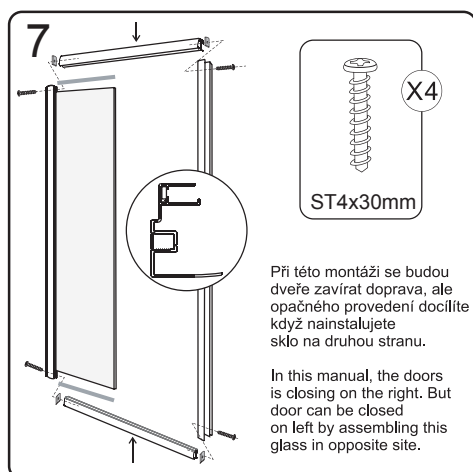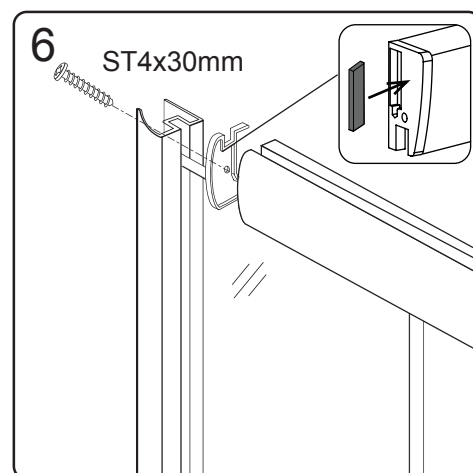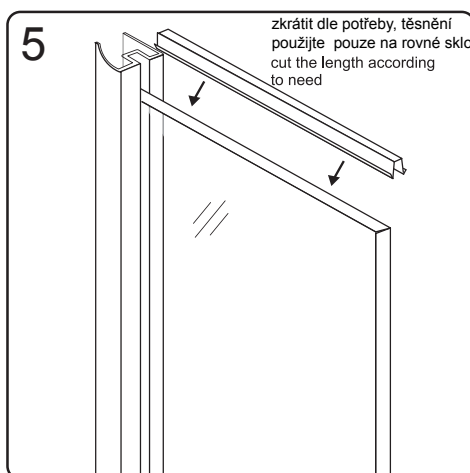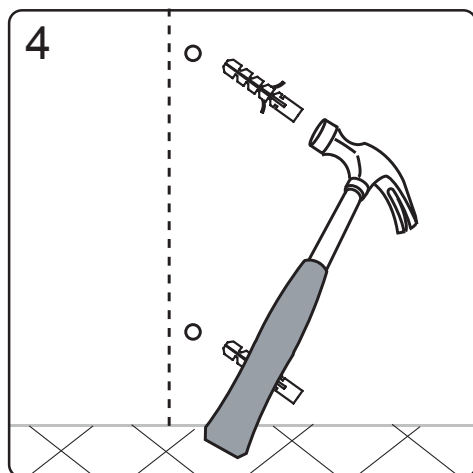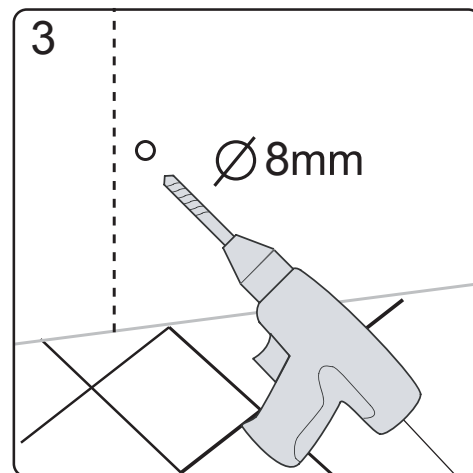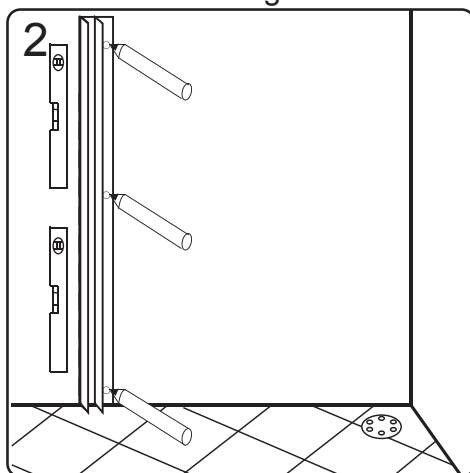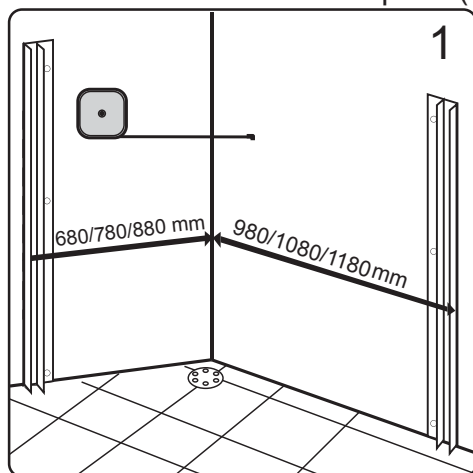

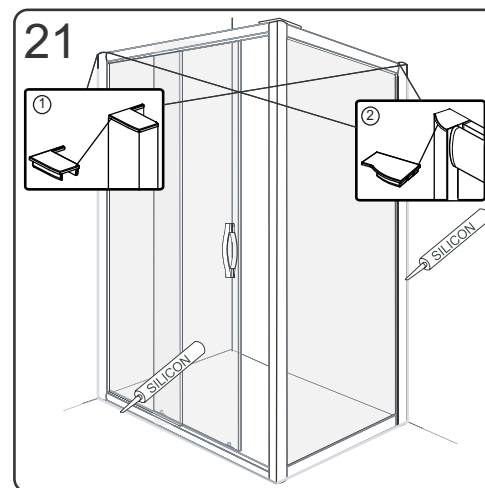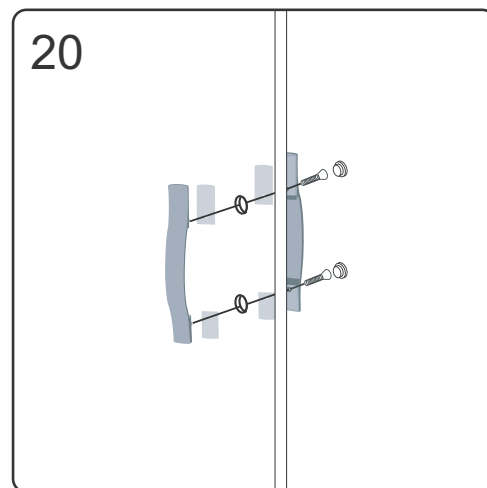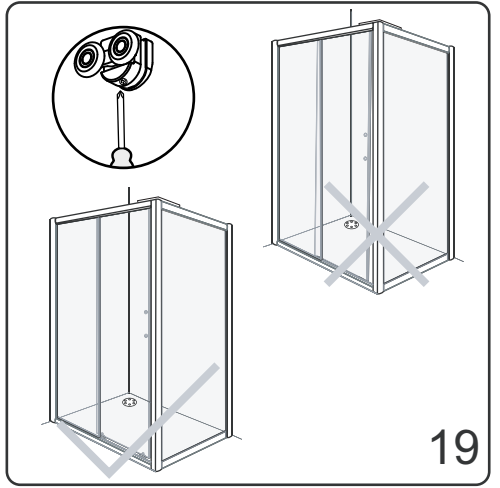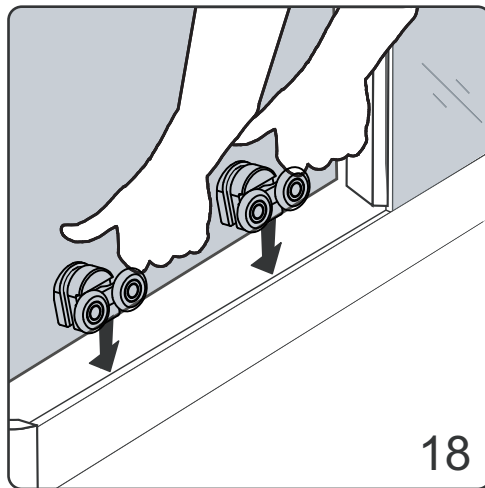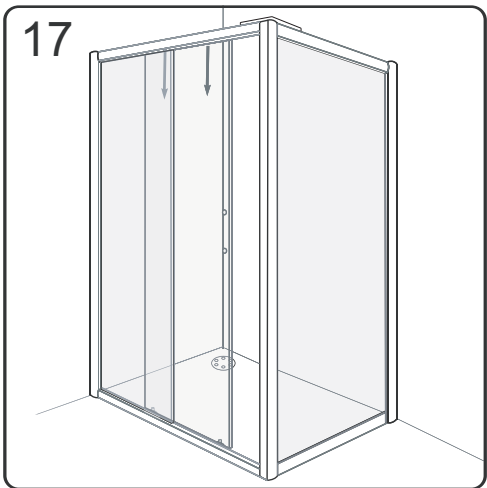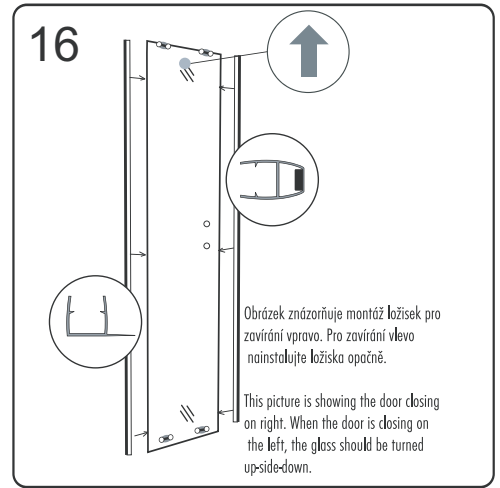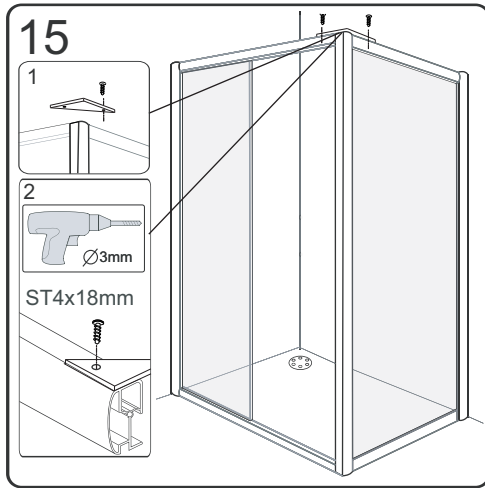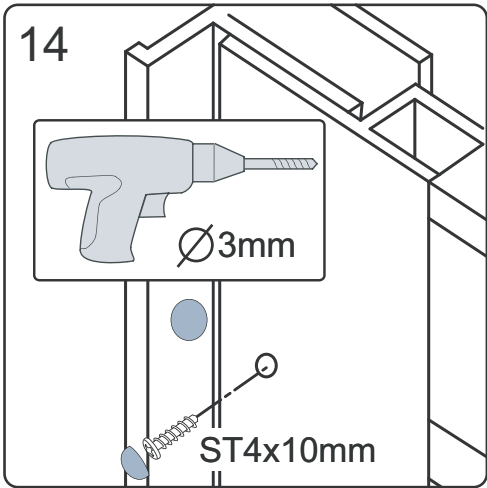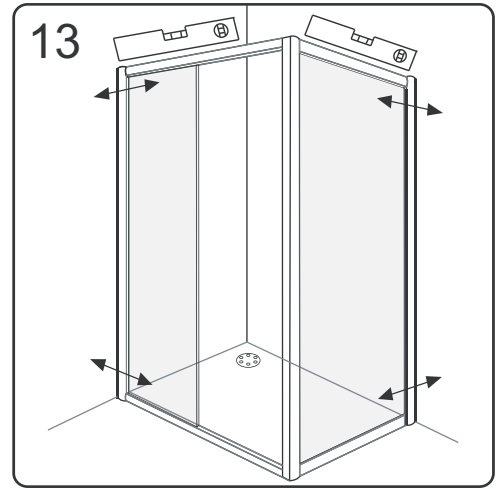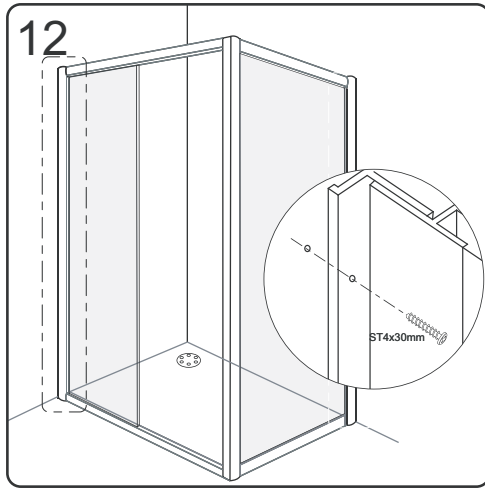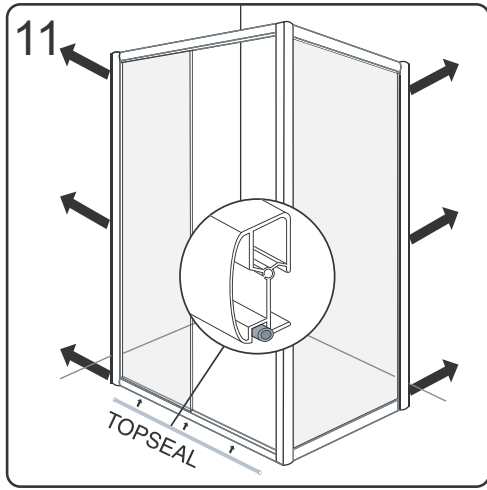

CE

GELCO s. r. o., Makovského 1341,
163 00 Praha 6

07

EN 14428

Glass shower enclosure
 cleaning efficiency: conforming
 impact resistance: conforming
 operating life: conforming

Skleněné sprchové zástěny
 Schopnost čistění: vyhovuje
 odolnost proti nárazu: vyhovuje
 životnost: vyhovuje