



NÁVOD NA INSTALACI - HORNÍ MONTÁŽ

Před instalací doporučujeme přečíst si pečlivě návod na instalaci dřezu. Doporučujeme, aby montáž prováděla odborná osoba. Záruka se nevztahuje na neodbornou montáž.


1. Vybalte dřez a zkontrolujte obsah balení – dřez, šrouby a úchytky pro upevnění dřezu, výřezová šablona.
2. Zkontrolujte výřezovou šablonu – musí být stejná jako vnitřní část dřezu.
3. Dle požadavků vyřízněte šablonu pro umístění dřezu. Šablonu umístěte na desku, zkontrolujte střed a umístění baterie.
4. Šablonu obkreslete a vyřízněte otvor do desky. Použijte vhodné nářadí. Šablona slouží jako pomůcka pro naznačení otvoru. Velikost otvoru pro výřez je nutné zkontrolovat fyzicky se dřezem. Obrázek 1.
5. Pro upevnění dřezu k desce použijte šrouby a úchytky. Obrázek 2.
6. Ujistěte se, že dřez je správně umístěn a upevněn. Okraj dřezu musí být položen na desce z vrchní strany. Obrázek 3.
7. Na dřez připojte sifon. Obrázek 4.

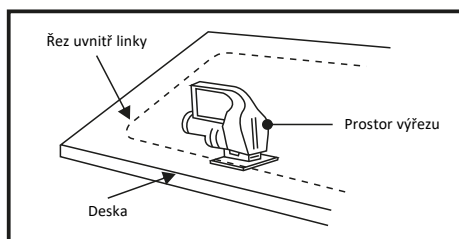


Obrázek 1

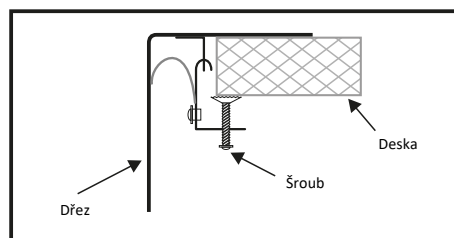

Obrázek 2

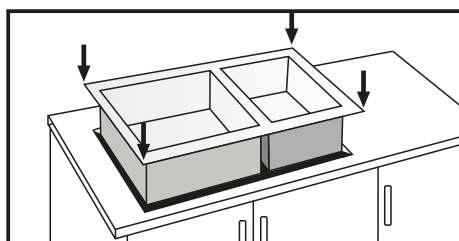

Obrázek 3

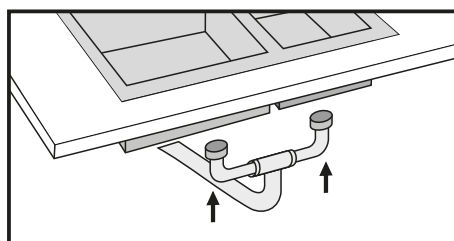

Obrázek 4