


6) Umístěte druhý podstavec s nožičkami v souladu s písmenem **C** (obr. 4). Polohu stanovte dle tabulky 8 podle typu vany. Postupujte podle bodu 5, abyste dokončili montáž (obr. 9). Nožičky mohou být přidělaný do země použitím stanovených metod pro upevnění.

8	V120	V140	V150 V150 ER	V160 V160 ER	V170 V170S V170 S/R	V170/75	V170 ER	V150 ER-P	V160 ER-P	V170 ER-P V170 S/R-P
C	370	565	636	727	833	780	833	636	727	833
B	100	100	100	100	100	100	100	ERP	ERP	ERP
H										
min	520	505	520	520	520	520	490	520	520	520
max	570	555	570	570	570	570	540	570	570	570

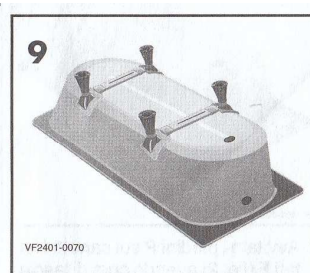

VAROVÁNÍ!

- Speciální permanentní lepicí páska potřebuje čas na polymeraci. Když jsou namontované podstavce ve fázi instalace je nutné manipulovat s vanou velmi opatrně. Při teplotách okolo 0 °C se doporu čuje nahřát místa lepení pro zajištění snadnější a rychlejší přilnavosti.
- Nenaplňujte vanu, dříve než budete mít upevněnu alespoň jednu dlouhou stranu.
- Nepokoušejte se opravit pozici podstavců, pokud je již lepicí páska přidělaná k vaně.
- Při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.
- Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.
- Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru.
- Obklad proveďte vždy pod úroveň okraje vany.
- Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění, tj. lepení obkladů až po instalaci vany do připraveného prostoru!
- Vana musí být vyjímatelná!