


montážní návod / installation instruction

GN5580/GN5590/GN5510

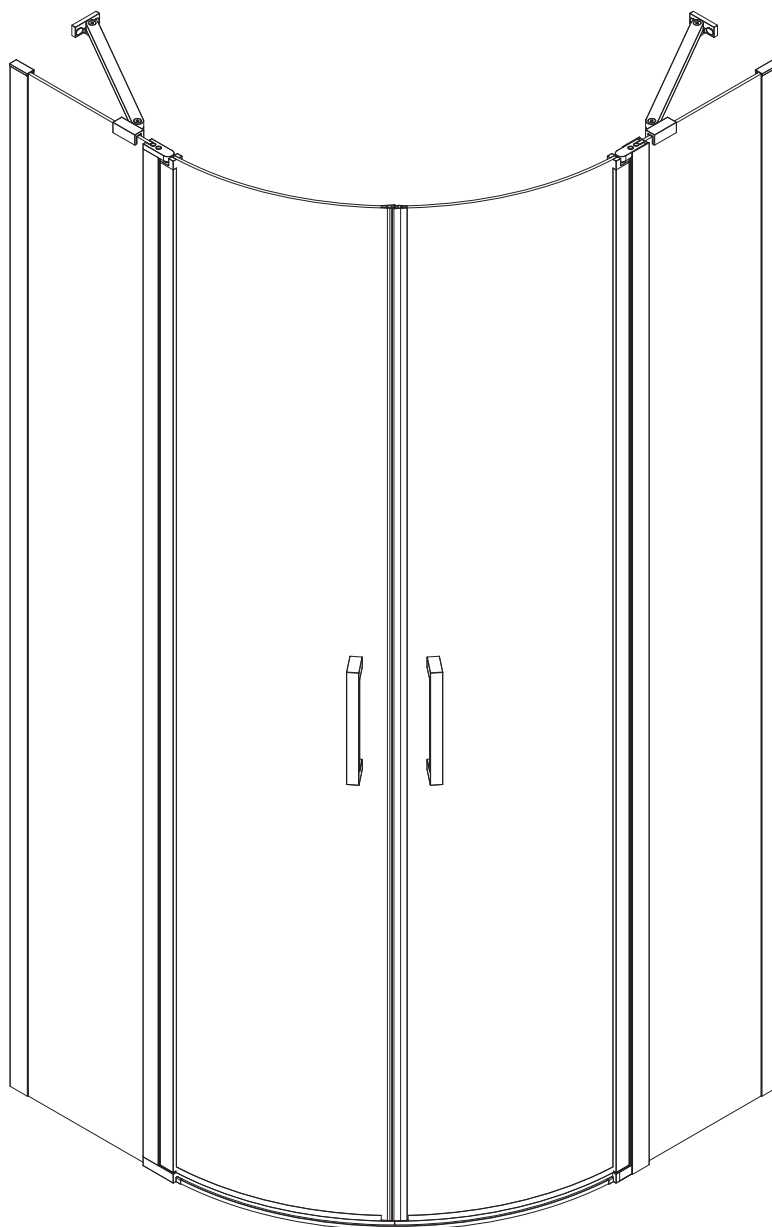

EN14428


Glass shower enclosure
cleaning efficiency: conforming
impact resistance: conforming
operating life: conforming

















Skleněné sprchové zástěny
schopnost: vyhovuje
odolnost proti nárazu: vyhovuje
životnost: vyhovuje




GELCO s.r.o., Makovského 1341, 163 000 Praha 6

PARTS LIST

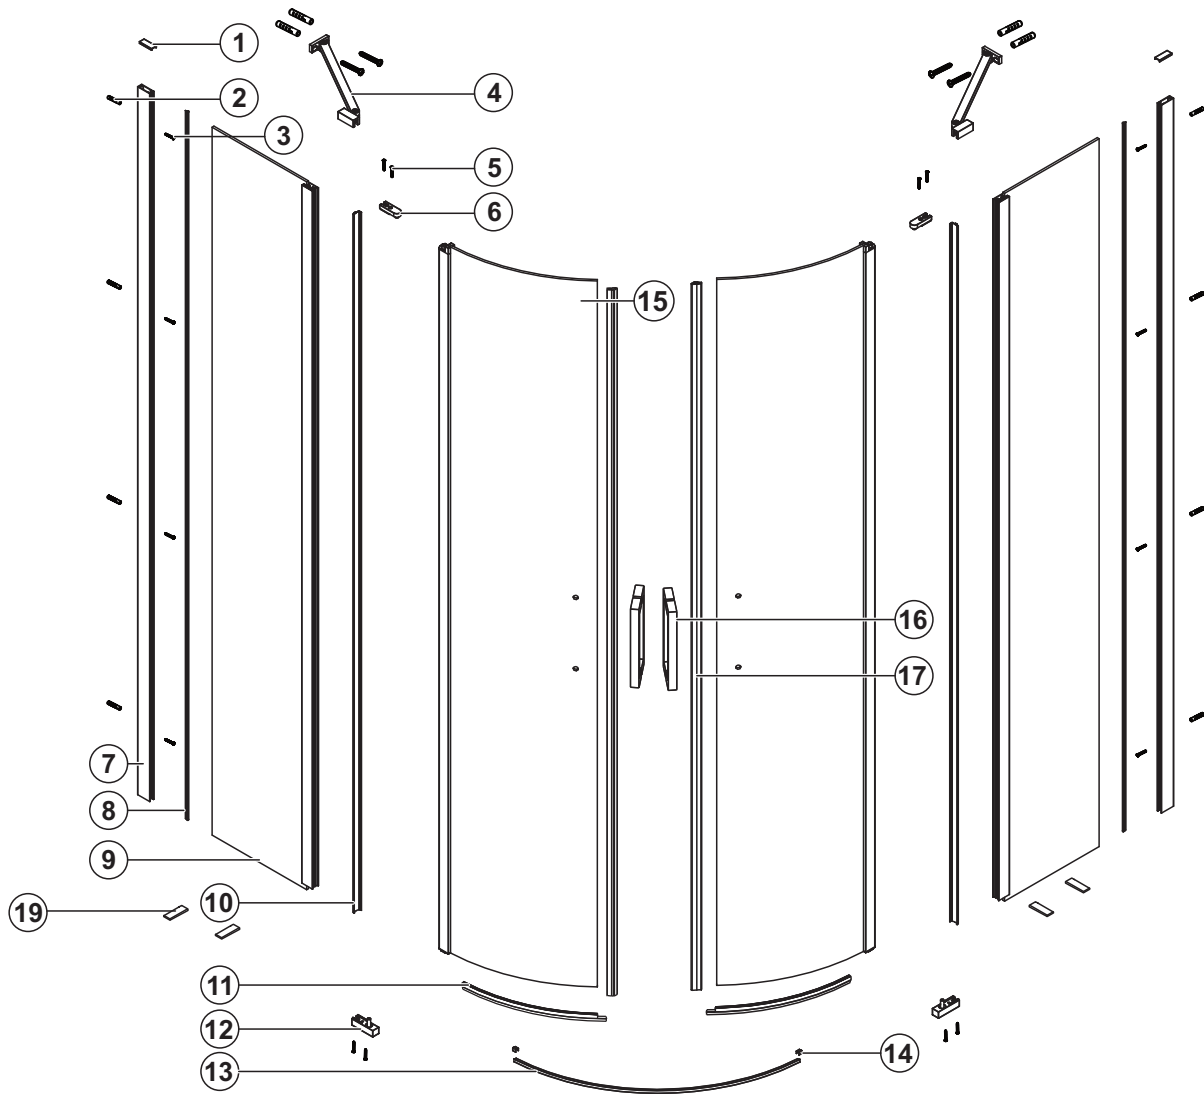

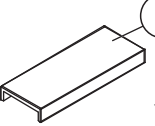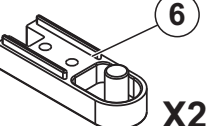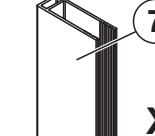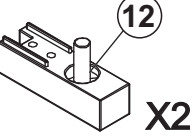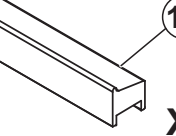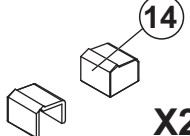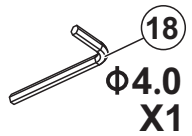
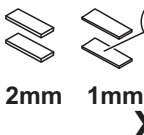
 1 X2	 2 X12	 3 ST4*40 X12	 4 X2	 5 ST3.5*30 X8	 6 X2
 7 X2	 8 X2	 9 X2	 10 X2	 11 X2	 12 X2
 13 X1	 14 X2	 15 X2	 16 X2	 17 X2	 18 Φ4.0 X1
 19 2mm 1mm X4					

TOOLS

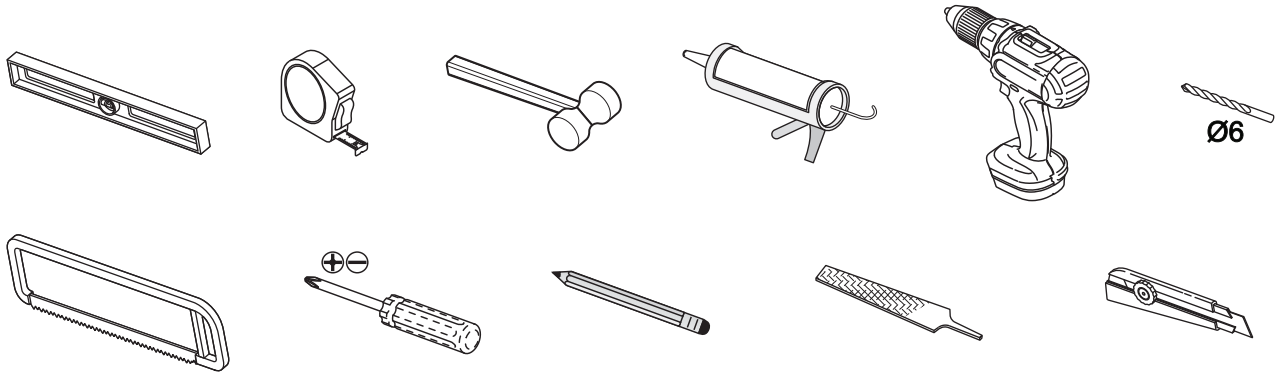








INSTALLATION

STEP 1


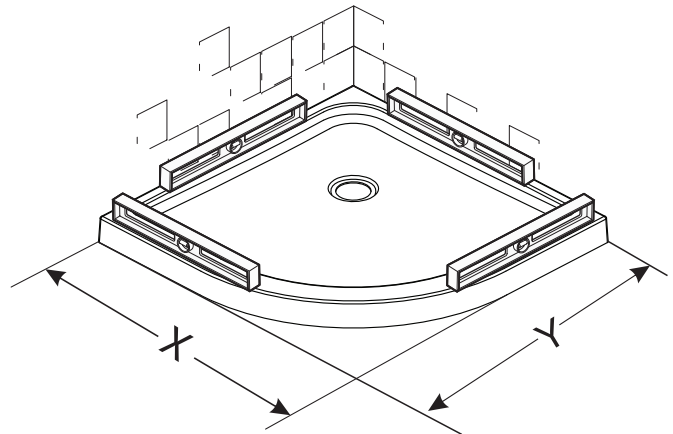
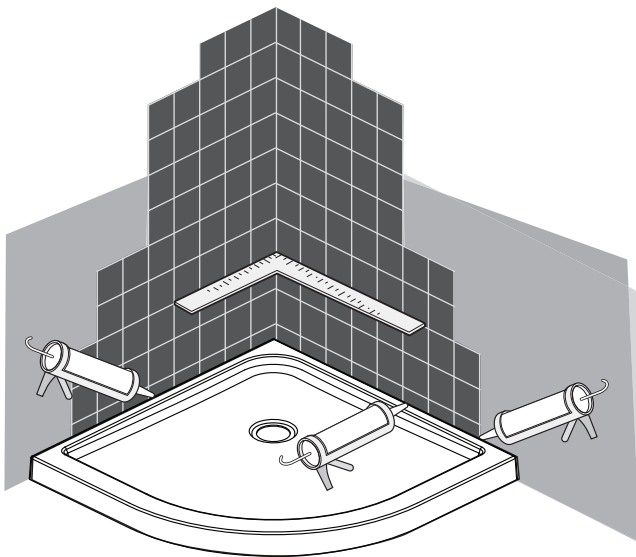


SIZE	X/Y,mm
800X2000	780~800
900X2000	880~900
1000X2000	980~1000

STEP 2

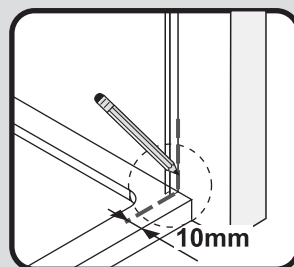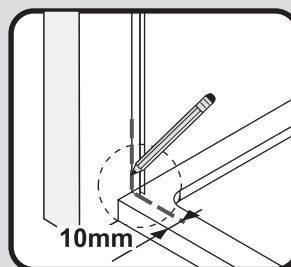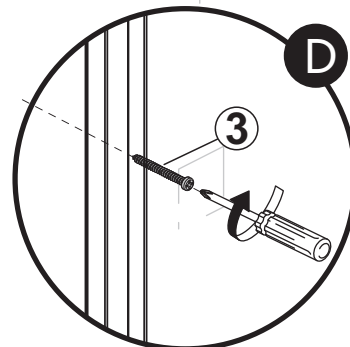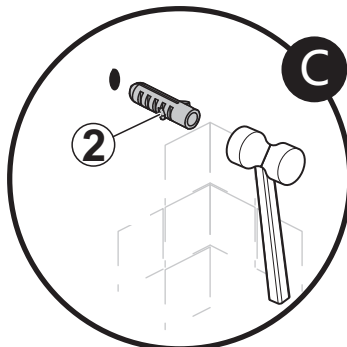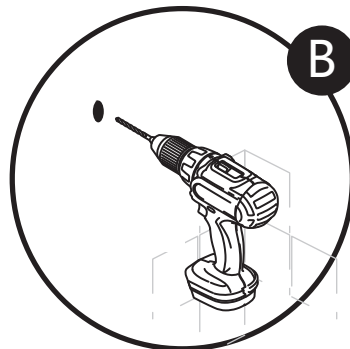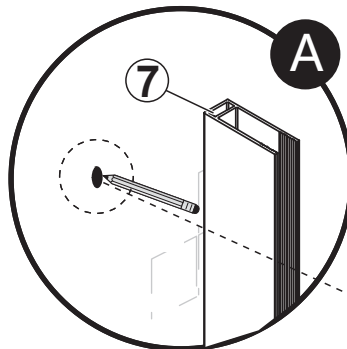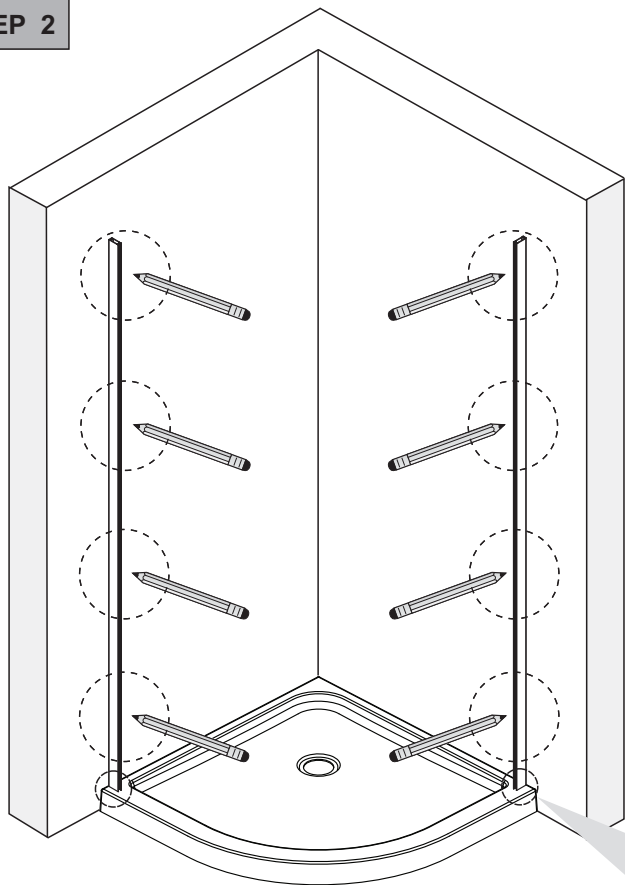



STEP 3

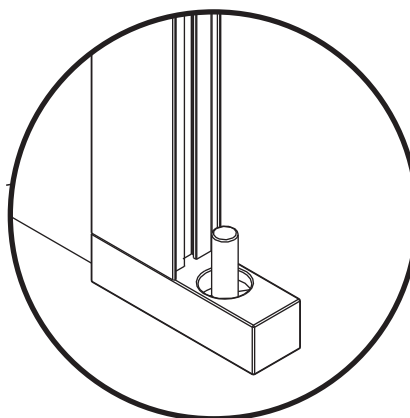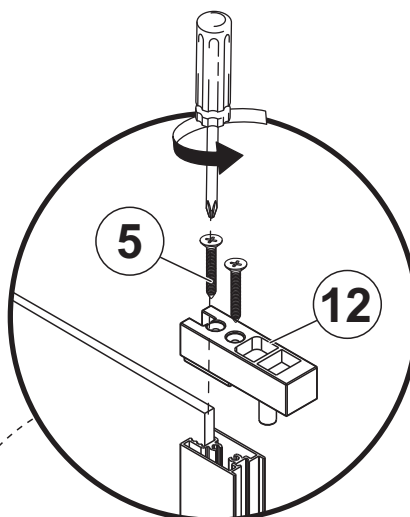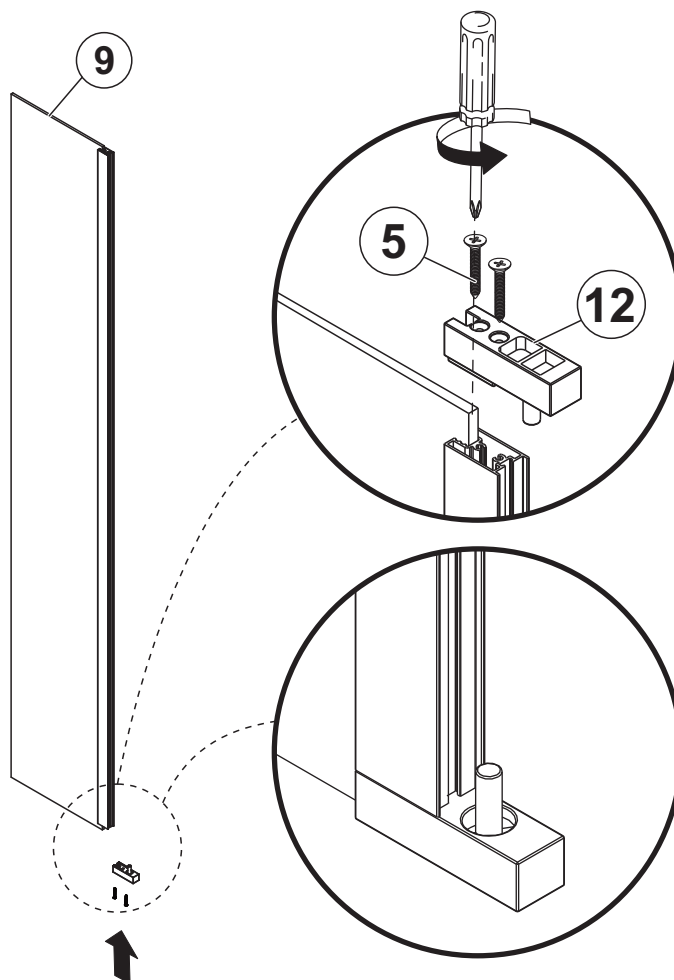


STEP 4

ATTENTION


Keep the longer lip
inside for water
proofing

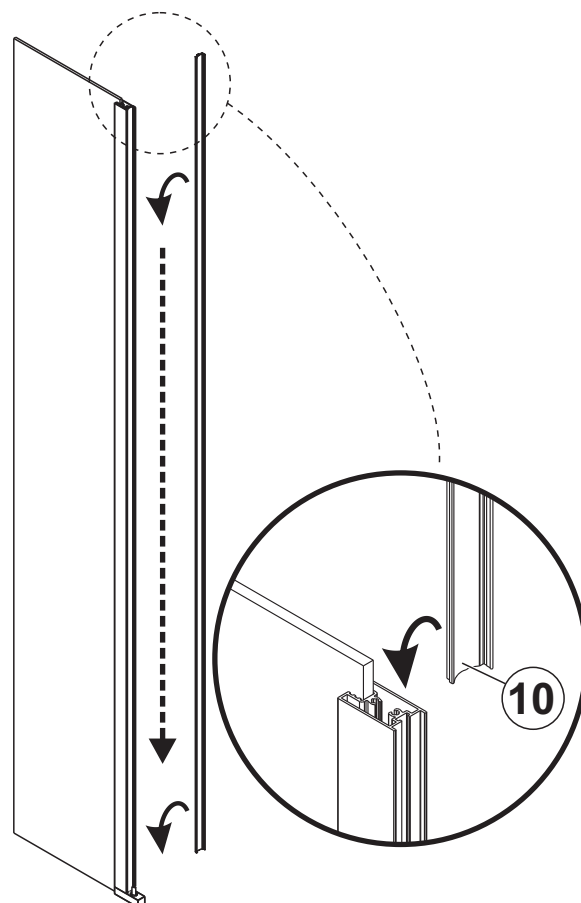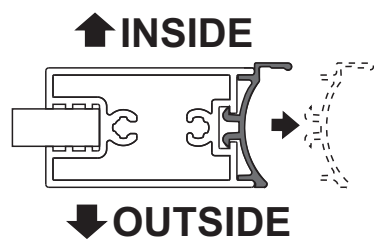


STEP 5

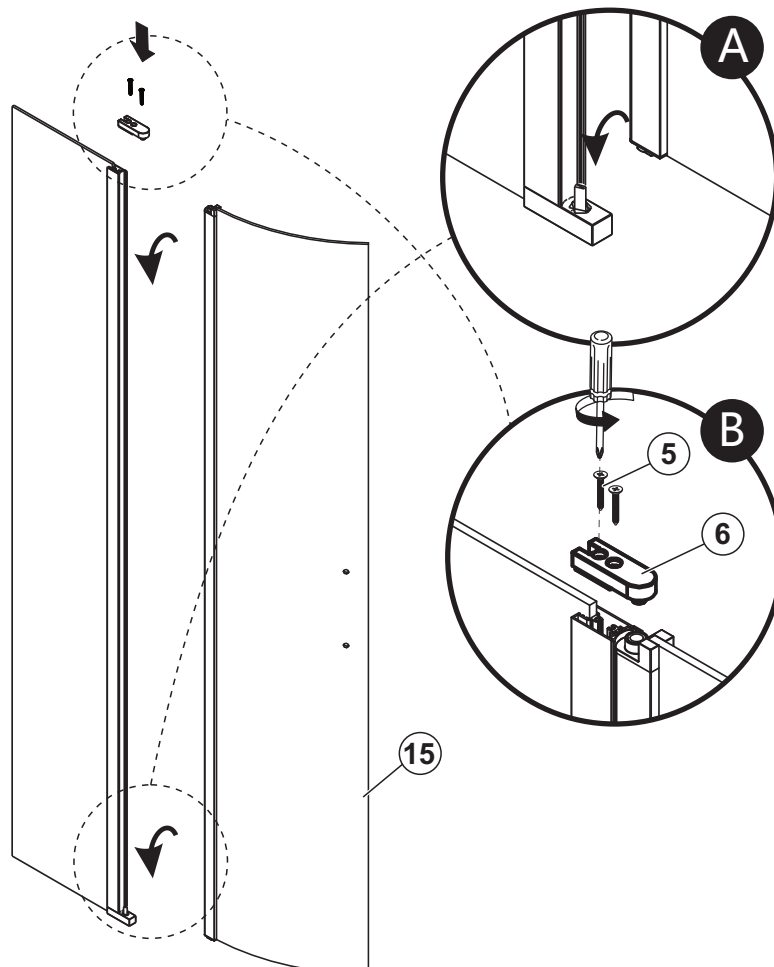



STEP 6

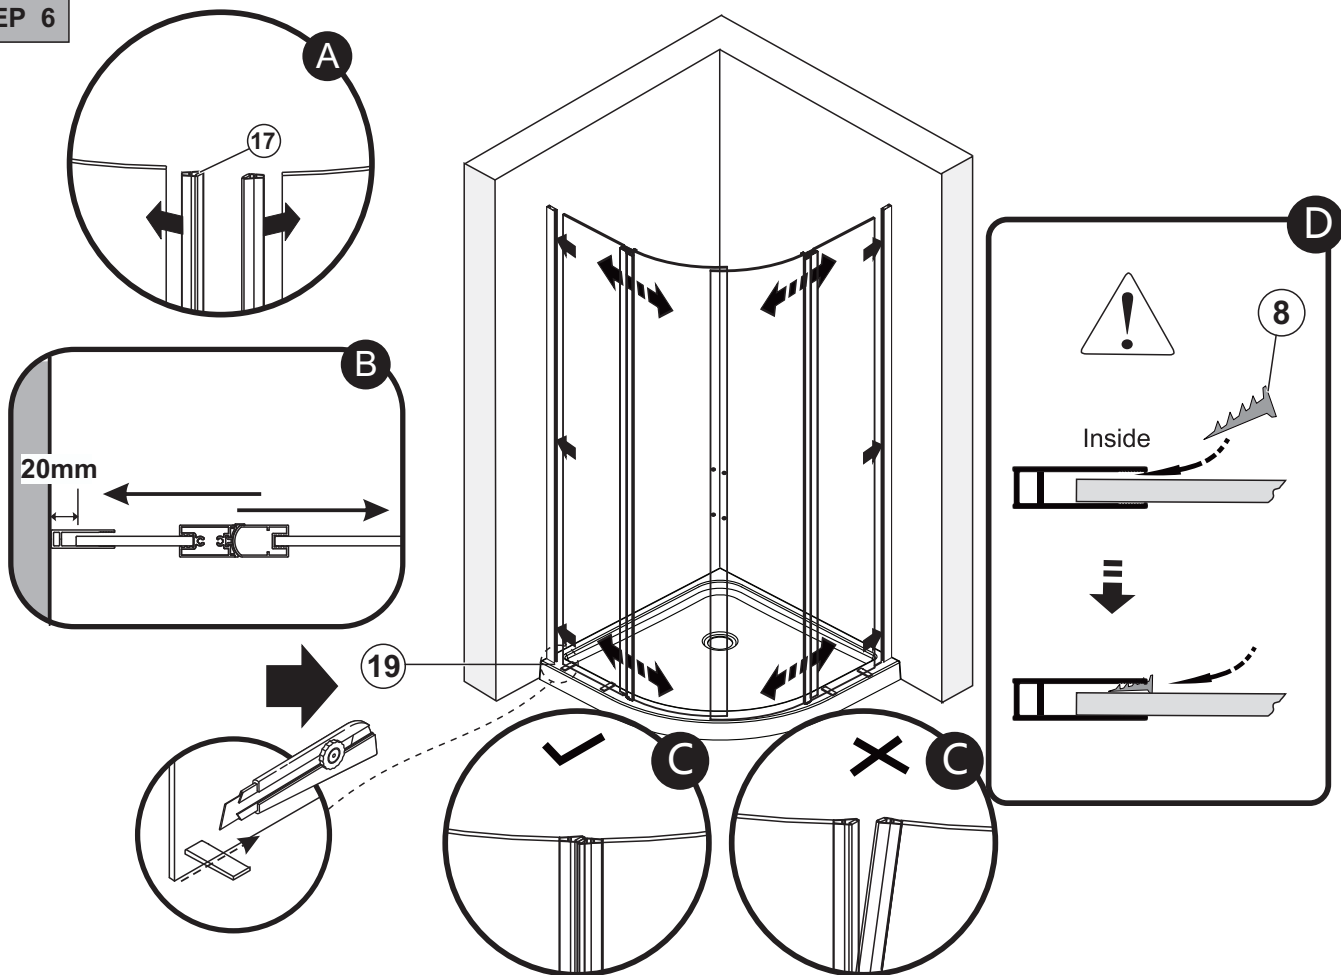





STEP 7

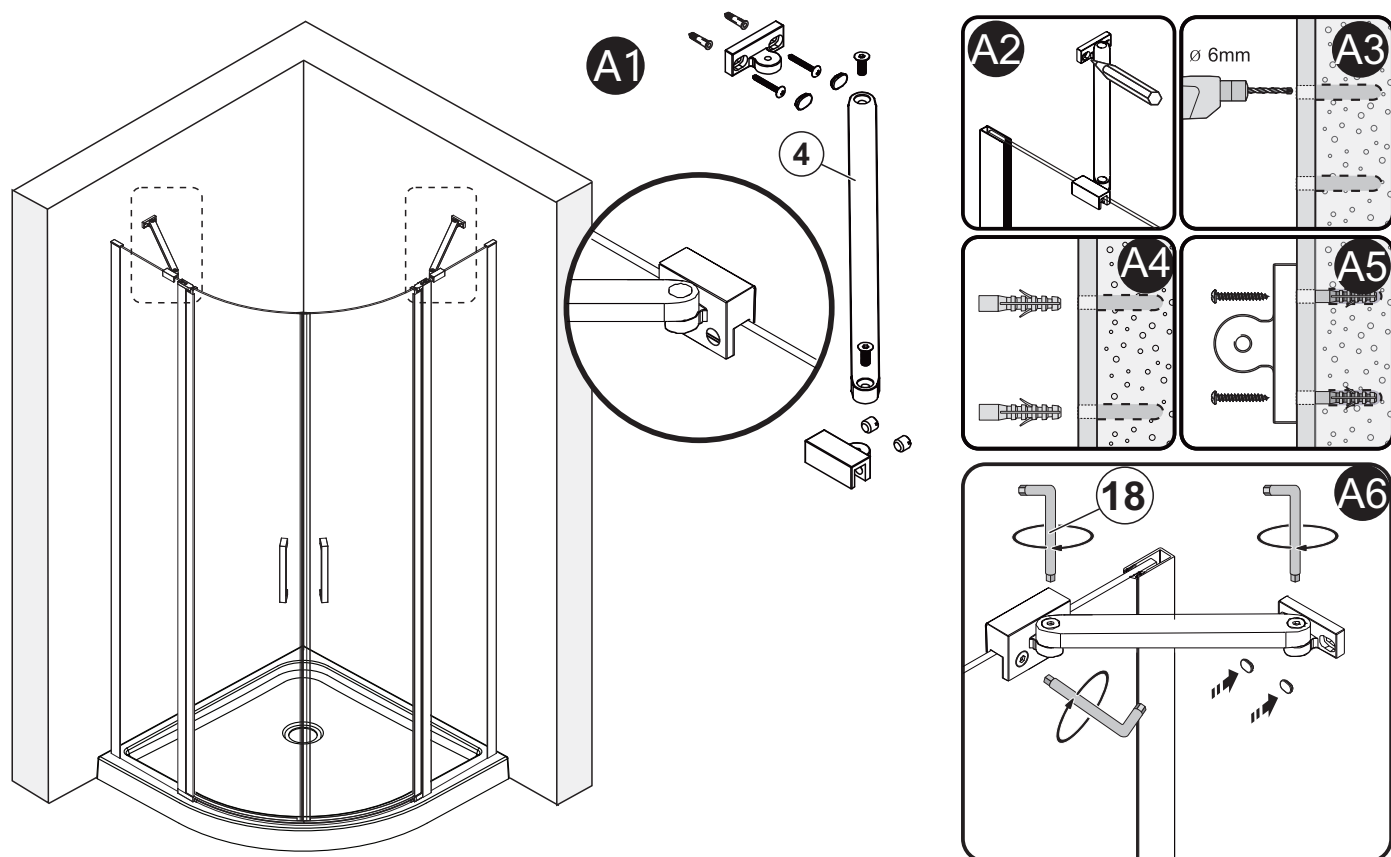

STEP 8

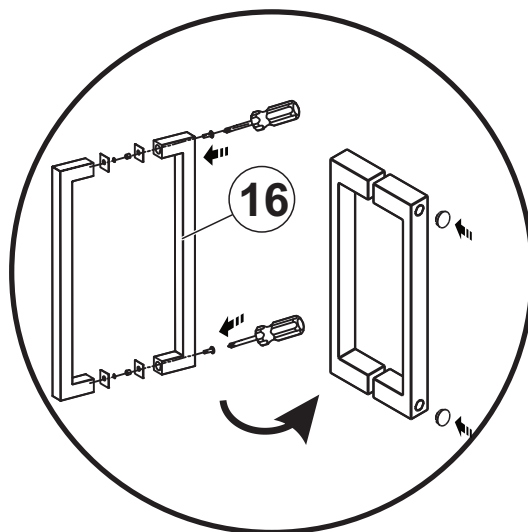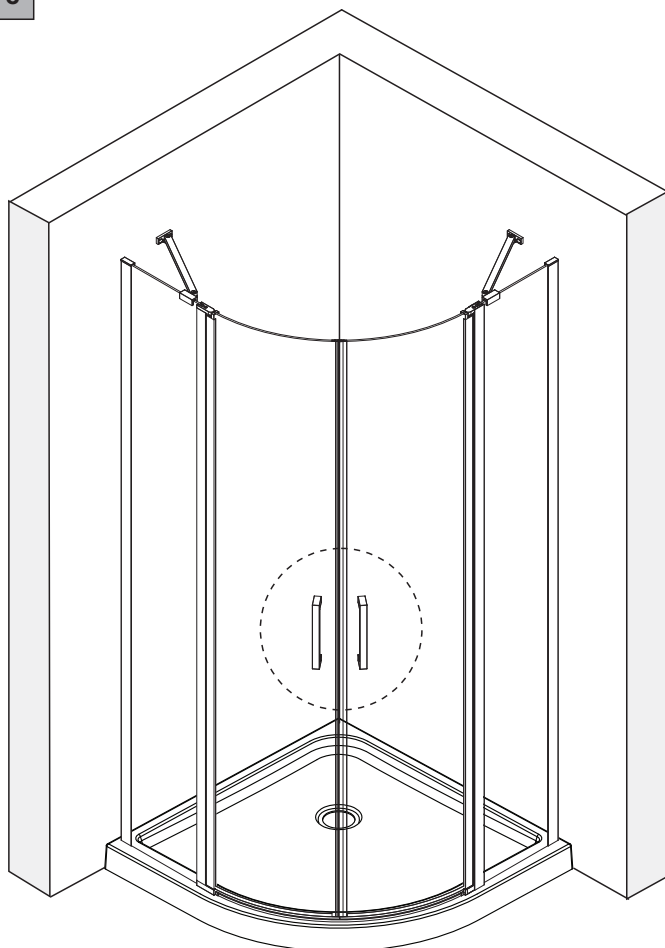

STEP 9

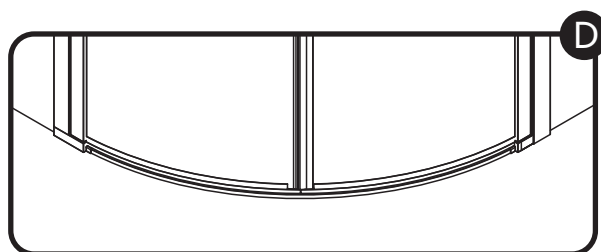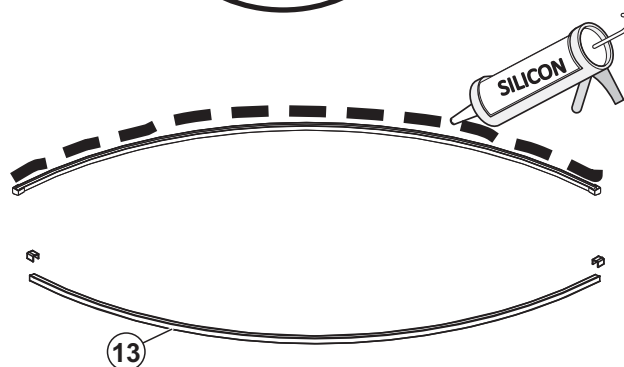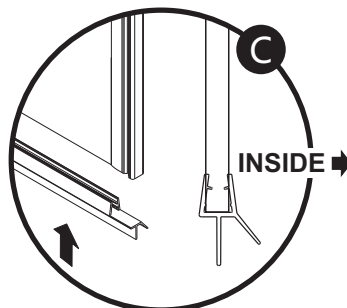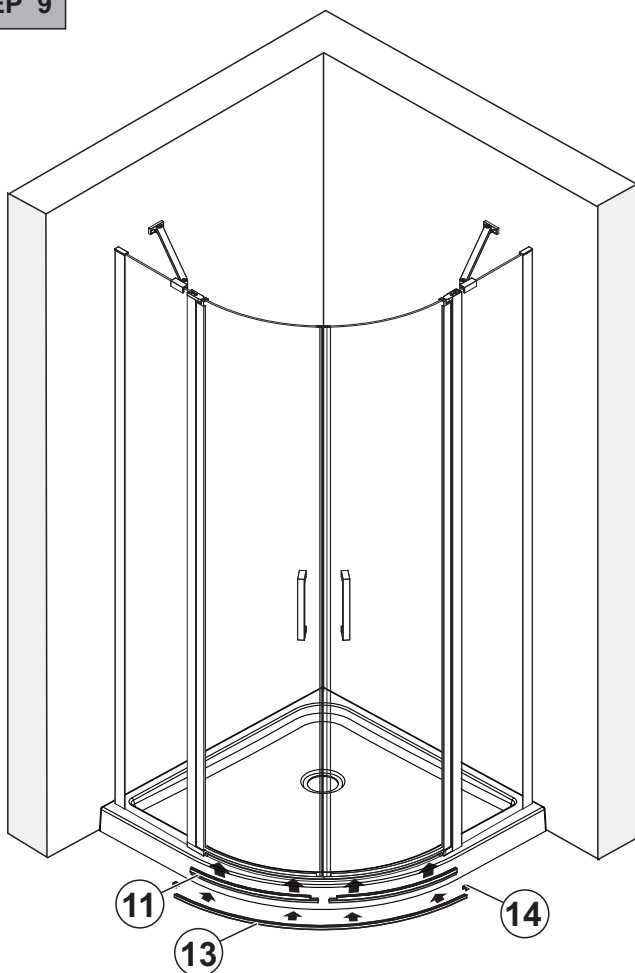

STEP 10

