


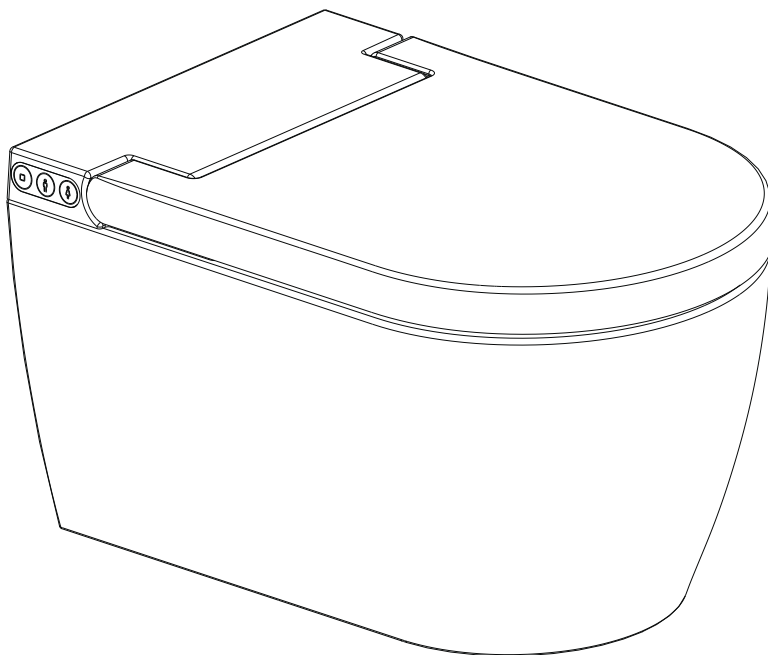

INSTALAČNÍ MANUÁL

Bezpečnostní opatření

- vysvětlení symbolů



NEBEZPEČÍ

Symbolizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit vážná zranění nebo smrt.



UPOZORNĚNÍ

Symbolizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit zranění nebo poškodit majetek.



ZÁKAZ

Symbolizuje zákaz.




**NUTNO
DODRŽOVAT**

Odkazuje na dodržování pravidel.


Příslušenství



- keramická WC mísa
- bidetové sedátko



- dálkový ovladač
- držák ovladače

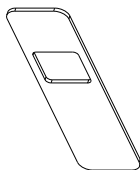

- lepicí podložka



- šrouby
- hmoždinky




- krytky



- šroub k upevnění ovladače k držáku




- šrouby M12




- matice M12




- podložky




- kolíčky



- přívodní trubka s těsnícím kroužkem




- odtoková trubka s těsnícím kroužkem

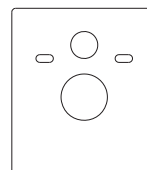

- zvukotěsná podložka




- hadice

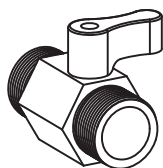


- kulový ventil



- filtr

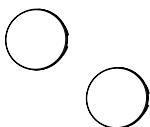


- krytky šroubů









- usměrňovač průtoku

Instalace filtru

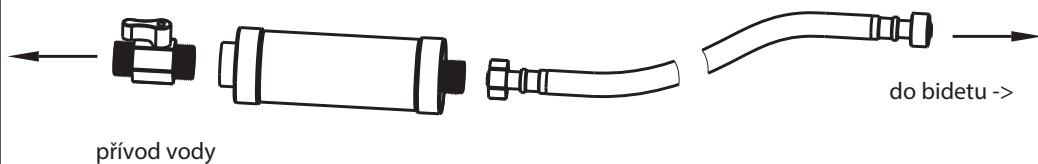


Nářadí k instalaci

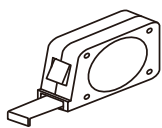


Instalace - A -

Elektřina a voda mimo keramiku


- Před instalací se ujistěte, že máte k dispozici vodovodní ventil a elektrickou zásuvku.

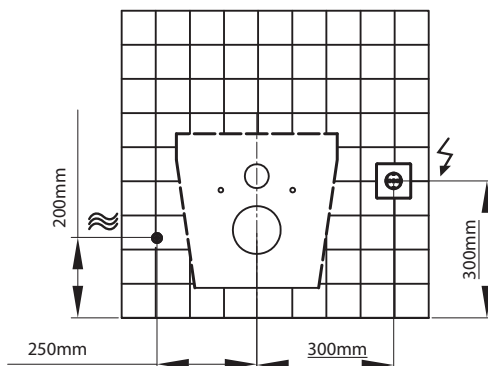


- A1 -

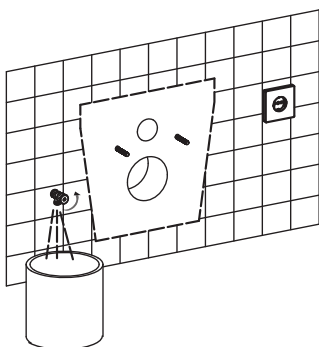


- A2 -

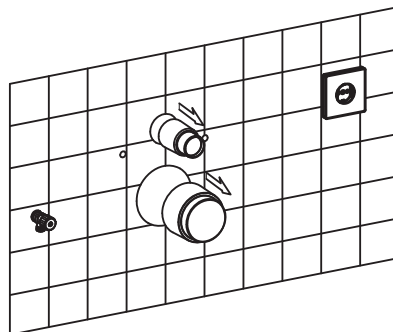


- A3 -

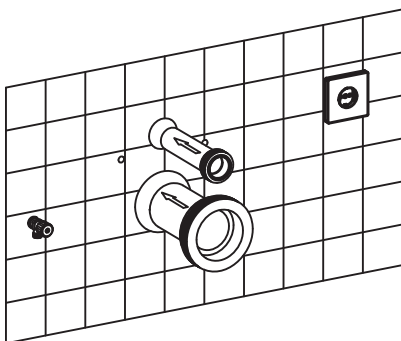


- A4 -

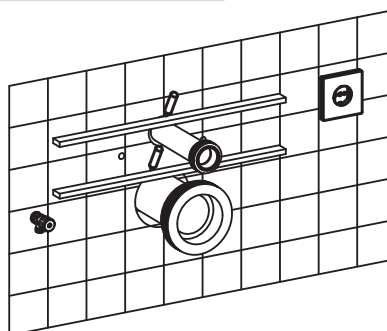


- A5 -

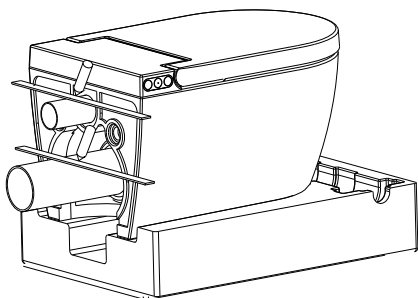


- A6 -

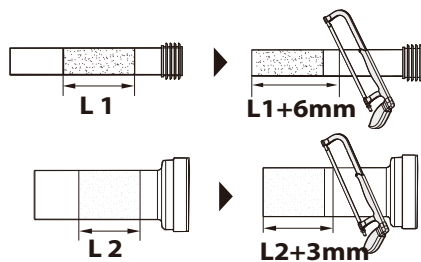


- A7 -

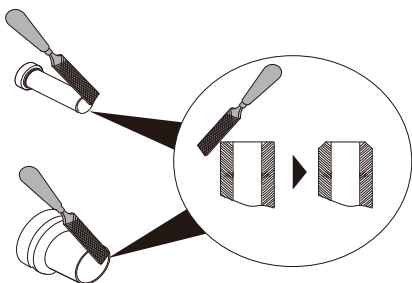


- A8 -

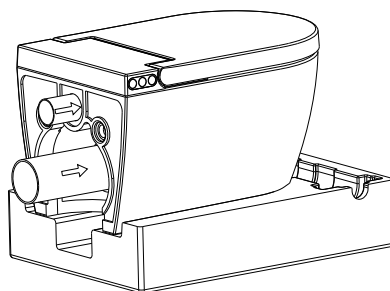


- A9 -

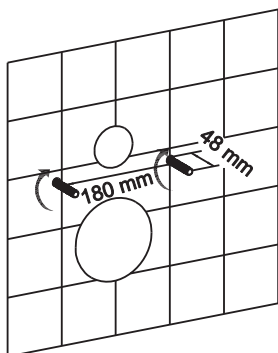


- A10 -

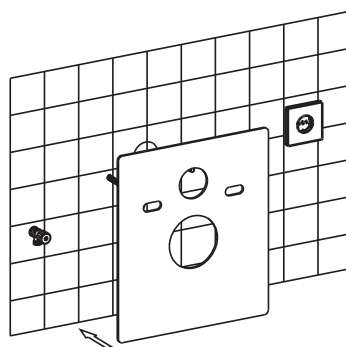


- A11 -

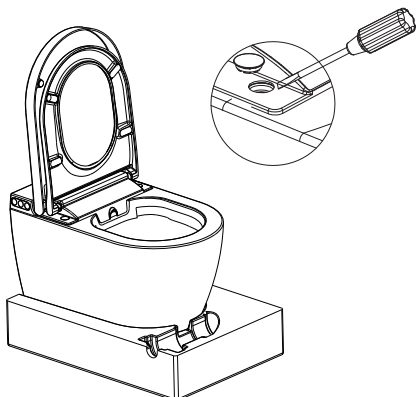


- A12 -

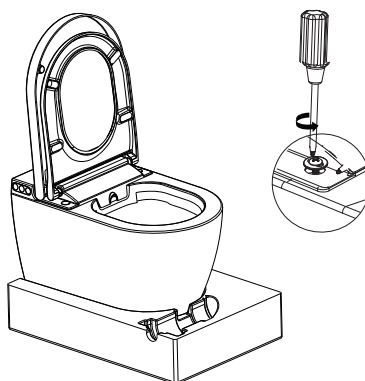


- A13 -

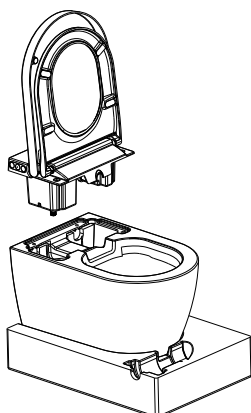


- A14 -

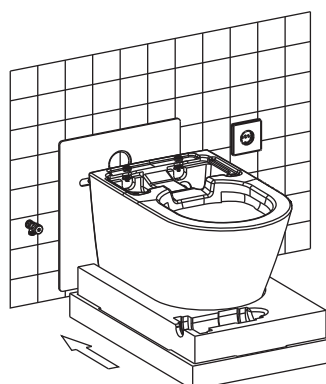


- A15 -

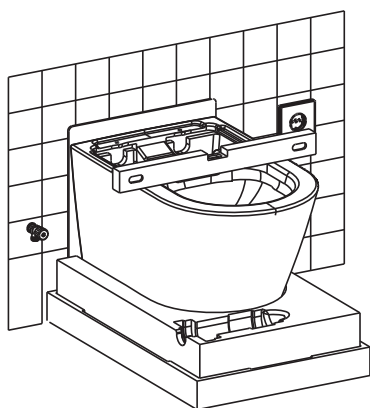


- A16 -

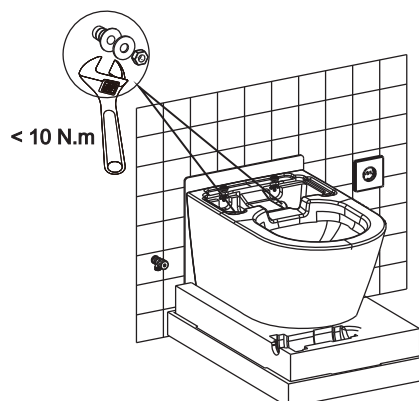


- A17 -

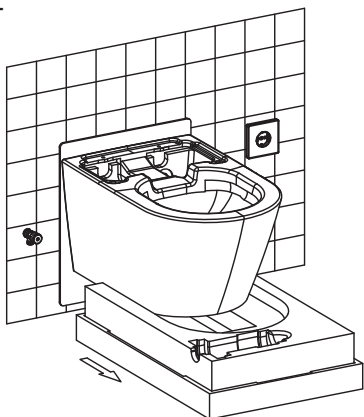


- A18 -

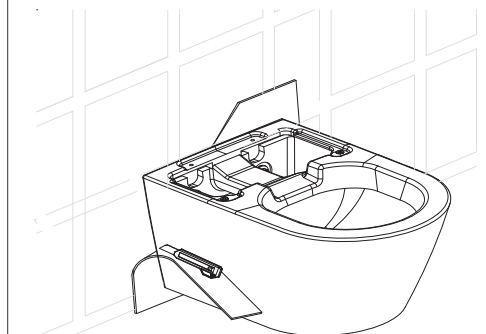


- A19 -

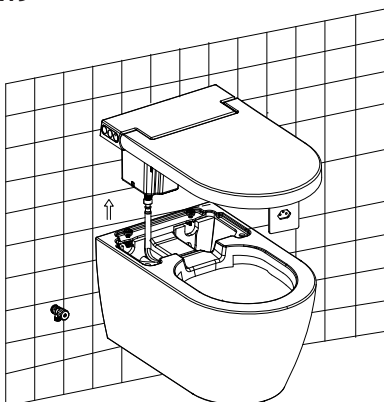


- A20 -

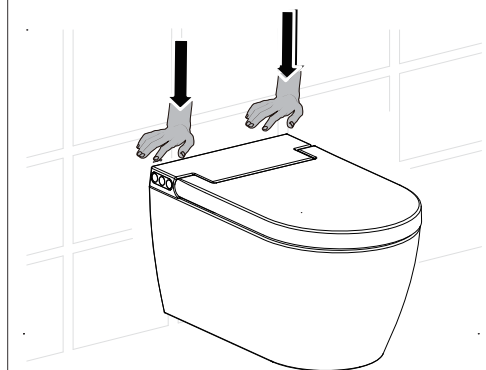


- A21 -

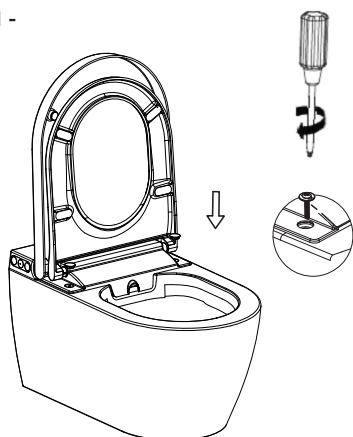


- A22 -

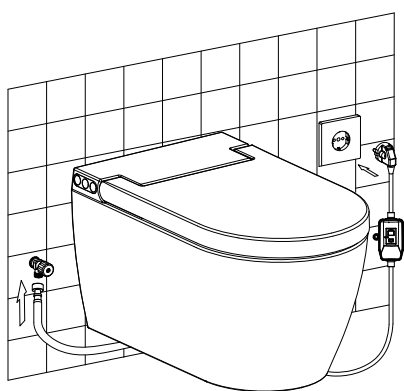

- A23 -

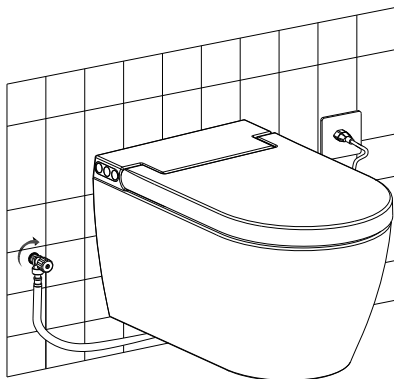

- A24 -


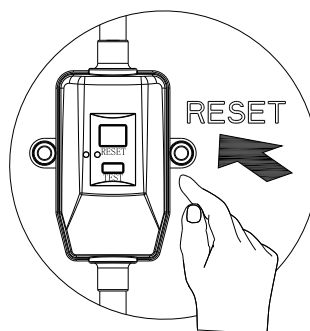


Přívodní hadici neohýbejte, aby přívod vody zůstal plynulý.

Instalace - B -


Elektrina a voda v místě instalace

- Před instalací se ujistěte, že je přímo za toaletou nainstalován vodovodní ventil (nebo hadice) a elektrická zásuvka.

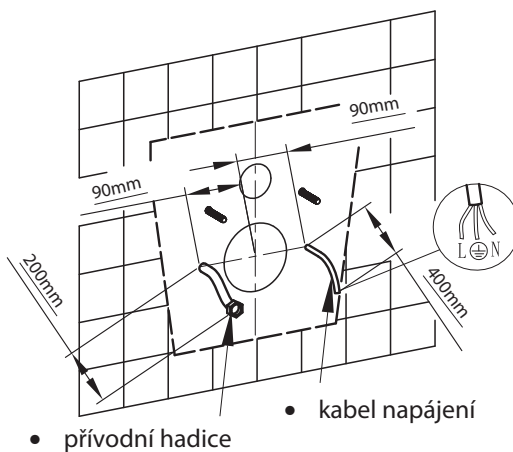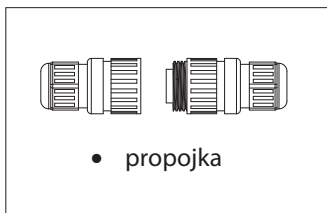


Elektrické zapojení by měla provést pouze kvalifikovaná osoba.

- B1 -

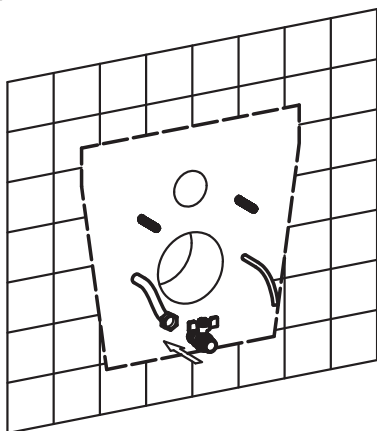


10 sek.


- B2 -

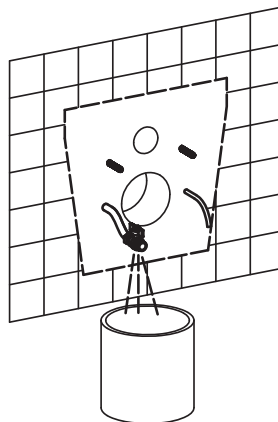


- B3 -

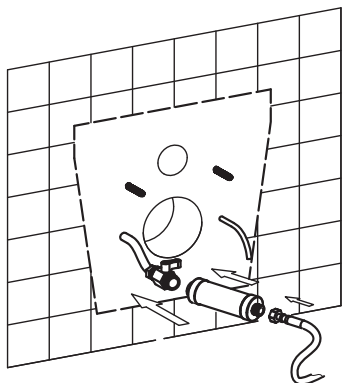


- B4 -

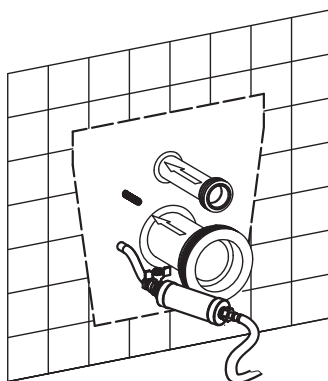


- B5 -

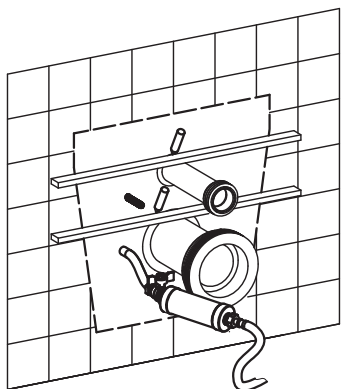


- B6 -

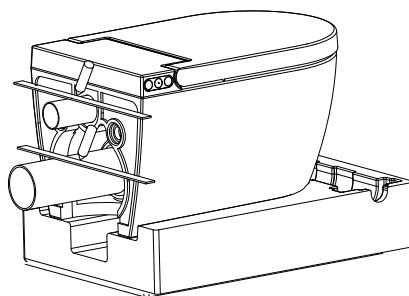


- B7 -

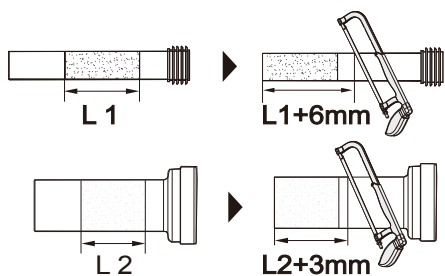


- B8 -

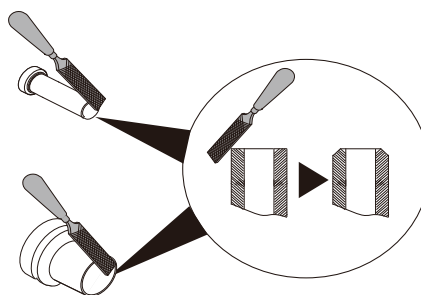


- B9 -

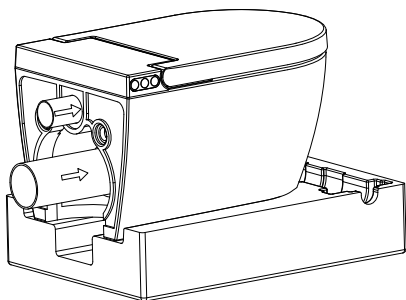


- B10 -

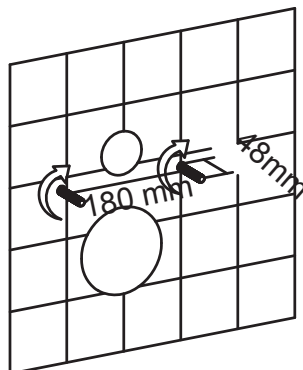


- B11 -

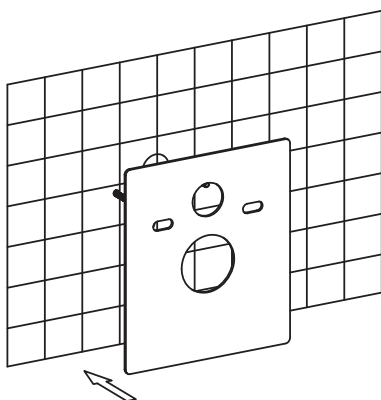


- B12 -

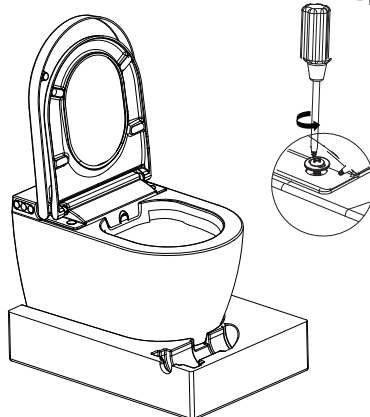


- B13 -

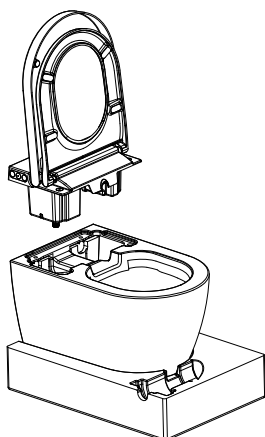


- B14 -

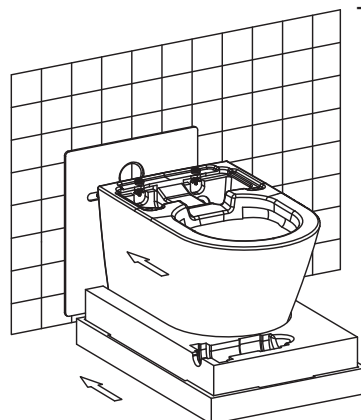


- B15 -

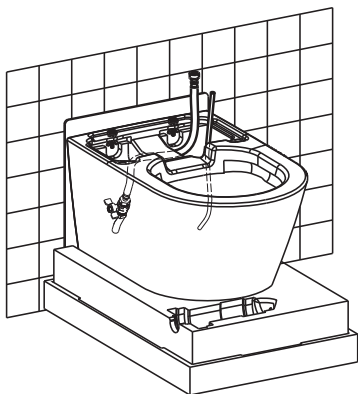


B16 -

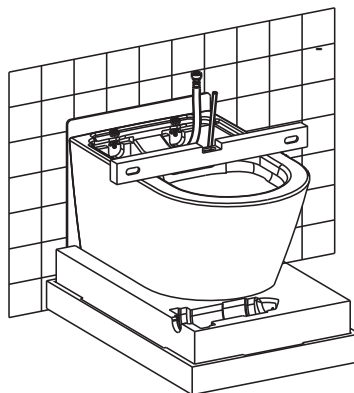


- B17 -

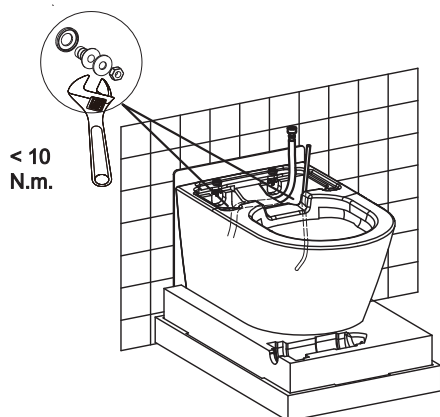


- B18 -

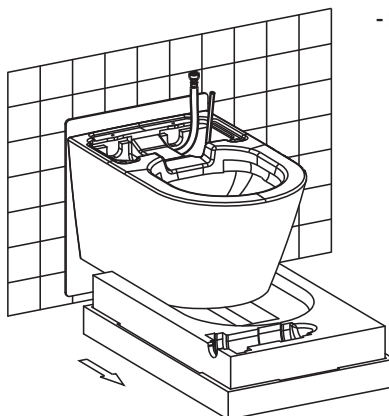


- B19 -

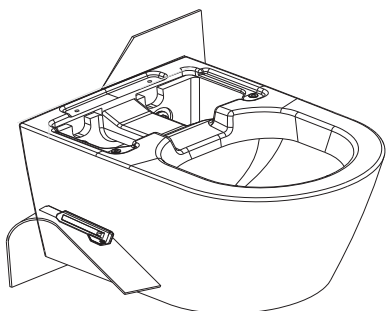


- B20 -

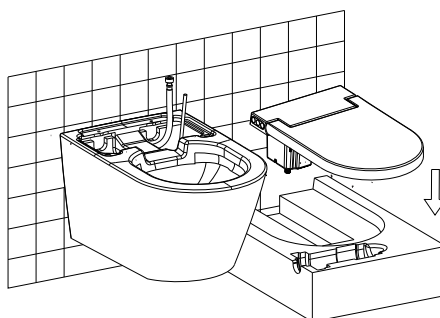


- B21 -

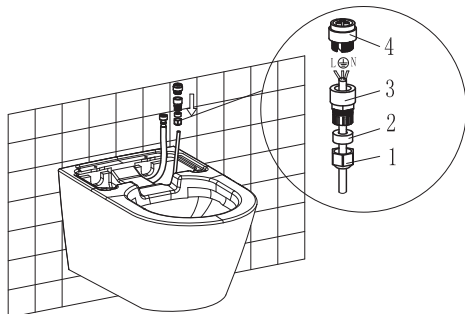


- B22 -

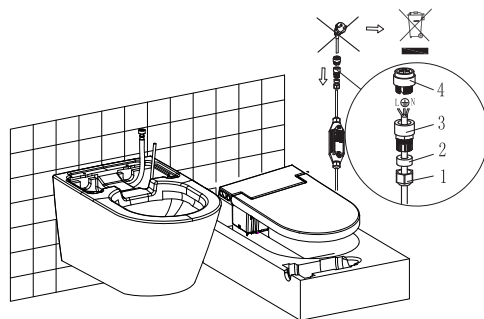


- B23 -

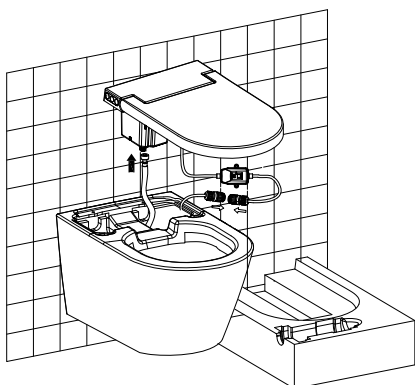


- B24 -

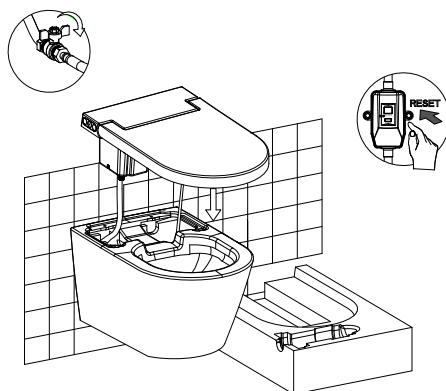


- B25 -

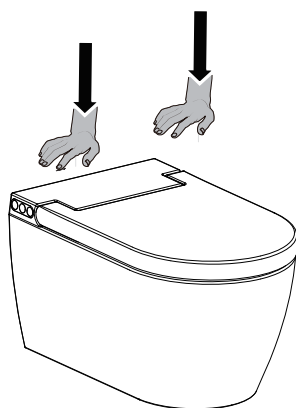


- B26 -

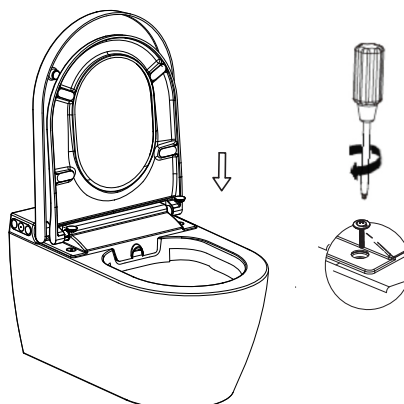

Instalace dálkového ovladače

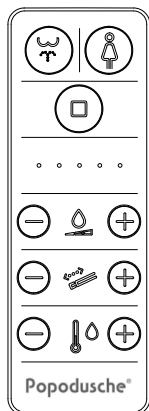


Doporučená instalační plocha

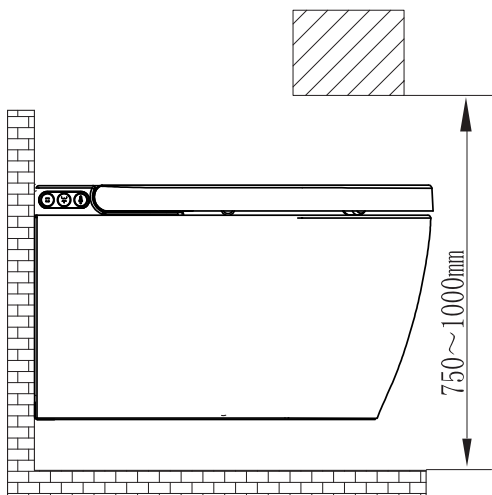


A


A1

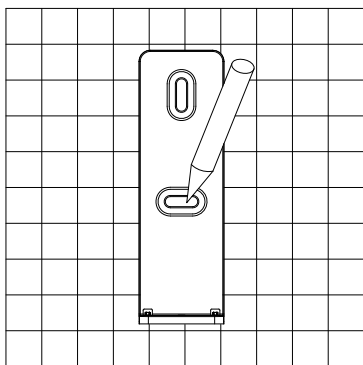


A2


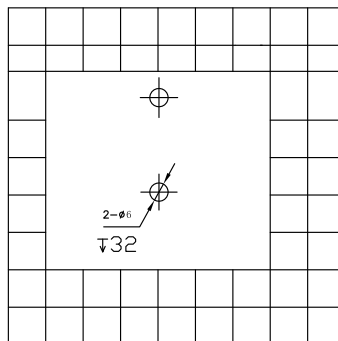


A3

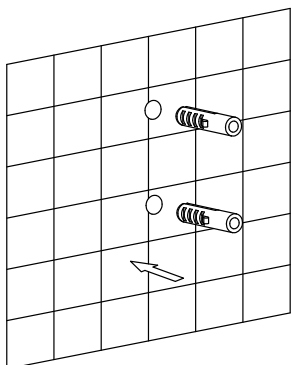

A4

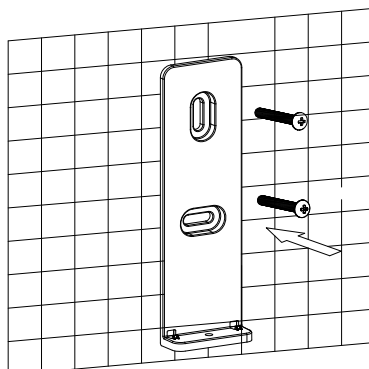

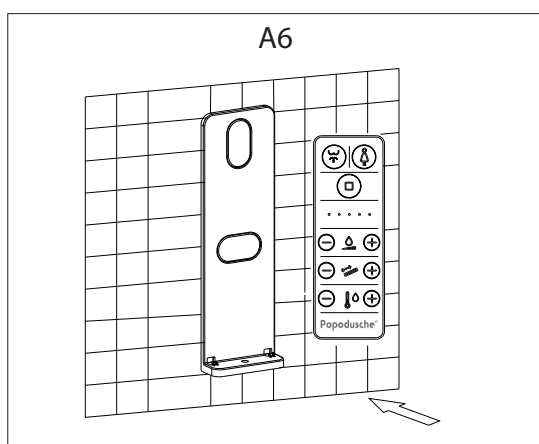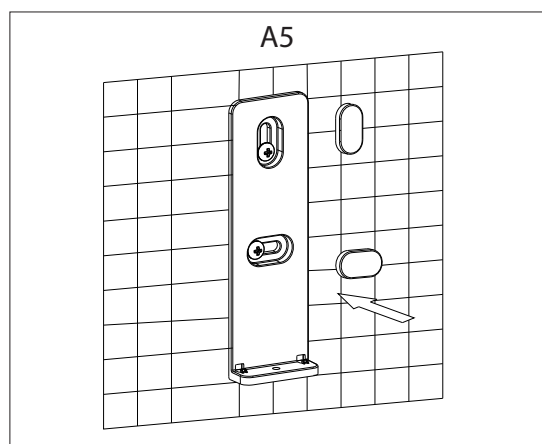

B

