


Upozornění: Za správnou instalaci dřezu je odpovědný instalatér.


Krok 1: Příprava šablony

Vyberte požadovaný typ instalace dřezu a poté nůžkami vystříhněte správný typ šablony.

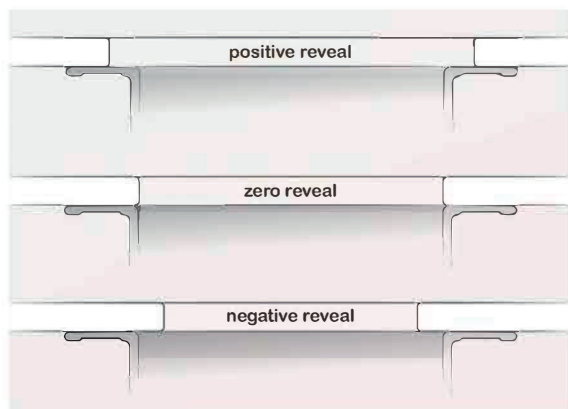


Krok 2: Obkreslení šablony

Umístěte papírovou šablonu na vybrané místo na desce a tužkou vyznačte obrys. Ujistěte se, že zbývá prostor pro instalaci baterie.

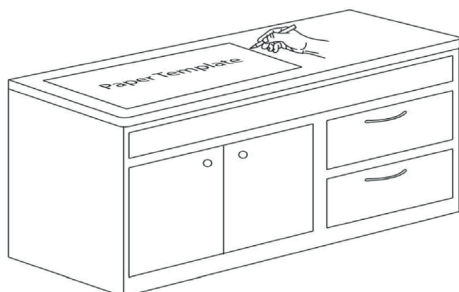


Krok 3: Vyříznutí otvoru

Podle připraveného obrysu opatrně vyřízněte otvor do desky.

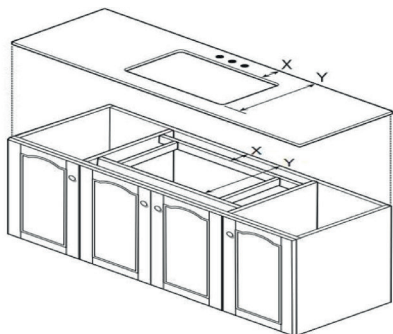


Krok 4: Vytváření otvorů

Otočte desku, rozhodněte o umístění klipů a vyvrtejte montážní otvory. Kolem výřezu naneste silikon pro usazení dřezu.

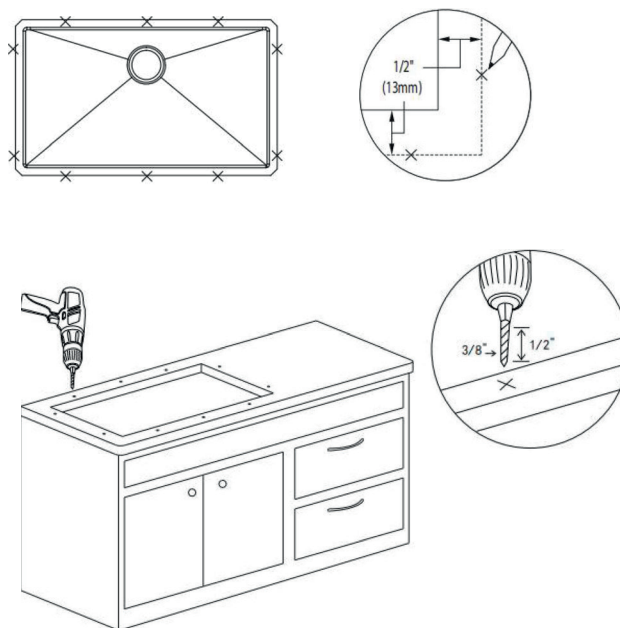

Krok 5: Usazení dřezu


Do vyvrtaných otvorů přiklepněte kotvy a poté pomocí klipů připevněte dřez k desce.

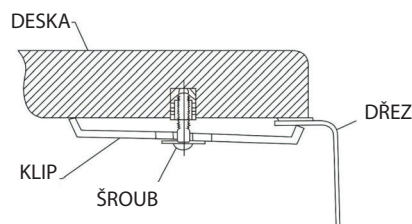

Notice: The installer is responsible for installing the sink safely.


Step 1: Cut a template

After choosing reveal type, use scissors to cut an appropriate paper template.

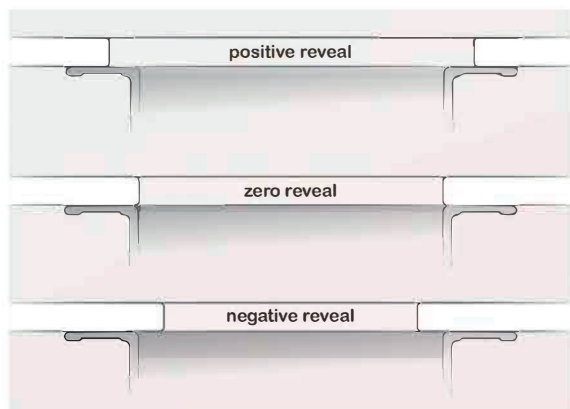


Step 2: Mark outline

Place the paper template in the location you chose on the counter top, and mark the outline with pencil.

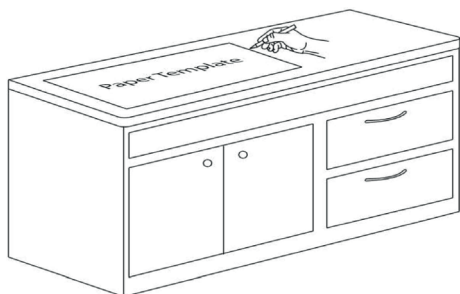


Step 3: Cut the opening

Cut the opening in the counter top carefully by following the outline.

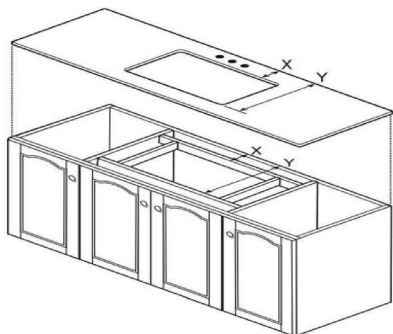


Step 4: Drill holes

Turn over the counter top, and use silicone around the opening, make the sink align with countertop. Decide the location of clips and drill mounting holes.

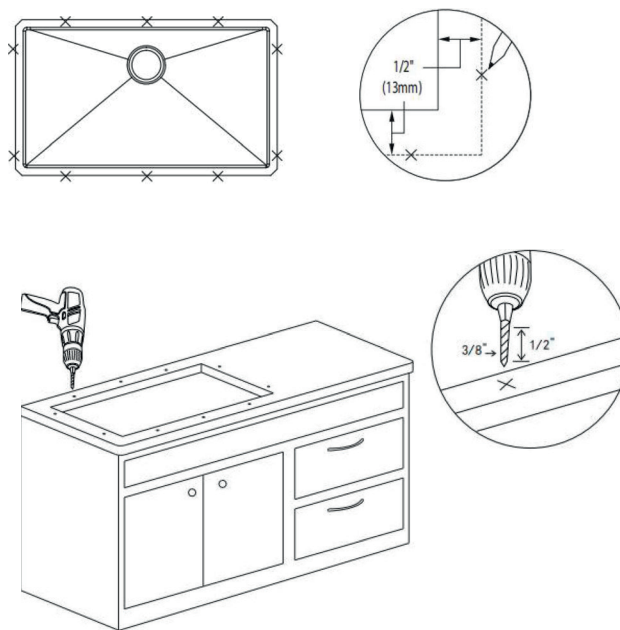

Step 5: Attach the sink with countertop


Tap anchors into drilled holes until flush, then attach the sink with the countertop by clips. Making sure your installation, you can install your faucet.

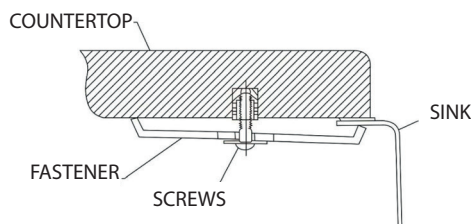

Hinweis: Der Monteur ist für den sicheren Einbau der Spüle verantwortlich.


Schritt 1: Schneiden Sie die Schablone aus

Nach der Wahl des "Reveals" schneiden Sie mit einer Schere eine entsprechende Papierschablone aus.

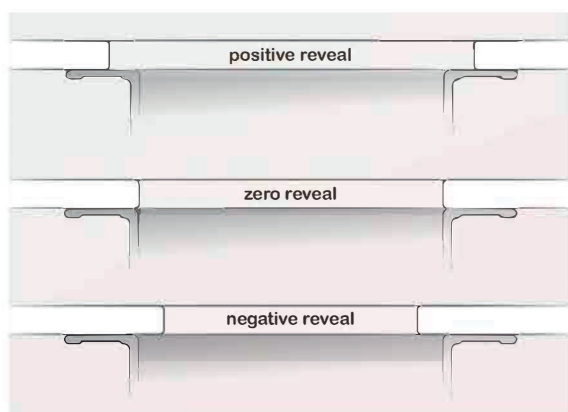


Schritt 2: Markieren des Umrisses

Legen Sie die Papierschablone an die von Ihnen gewählte Stelle auf der Arbeitsplatte und markieren Sie den Umriss mit Bleistift.

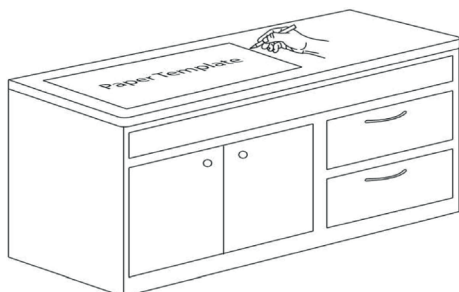





Schritt 3: Schneiden Sie das Loch aus

Schneiden Sie die Öffnung in der Arbeitsplatte vorsichtig aus, und folgen Sie dabei den Umrissen.

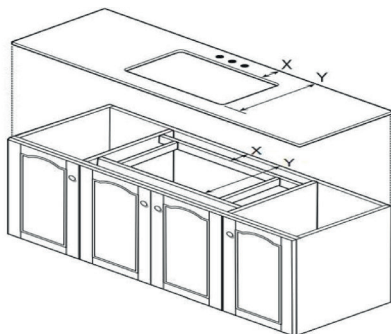


Schritt 4: Bohren Sie die Löcher

Drehen Sie die Arbeitsplatte um, und tragen Sie Silikon um die Öffnung herum auf, damit das Waschbecken mit der Arbeitsplatte fluchtet. Legen Sie die Position der Clips fest und bohren Sie die Befestigungslöcher.

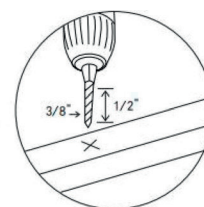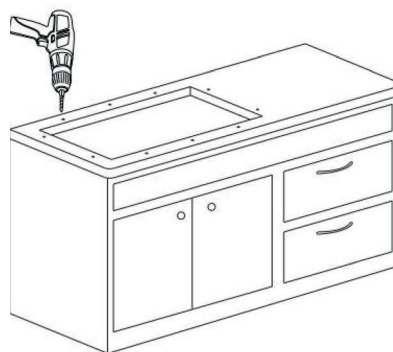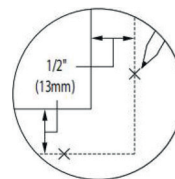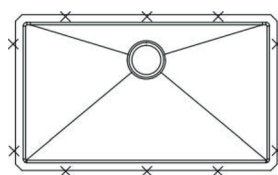

Schritt 5: Befestigen Sie das Waschbecken an der Arbeitsplatte


Setzen Sie die Ankerbolzen in die Bohrlöcher ein, bis sie bündig abschließen, und befestigen Sie dann die Spüle mit der Arbeitsplatte durch Klammern. Sobald dies geschehen ist, können Sie die Armatur installieren.

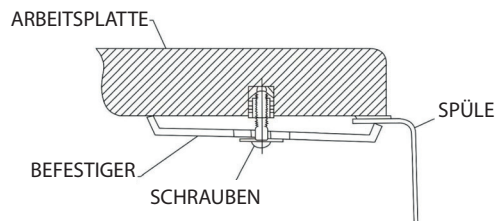

Upozornenie: Za správnu inštaláciu drezu je zodpovedný inštalatér.


Krok 1: Príprava šablóny

Vyberte požadovaný typ inštalácie drezu a potom nožnicami vystrihnite správny typ šablóny.

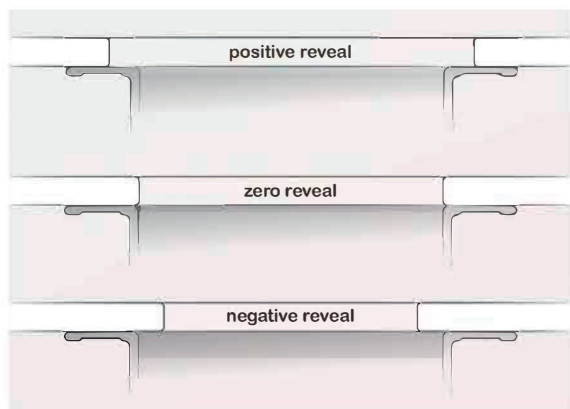


Krok 2: Obkreslenie šablóny

Umiestnite papierovú šablónu na vybrané miesto na doske a ceruzkou vyznačte obrys. Uistite sa, že zostáva priestor na inštaláciu batérie.

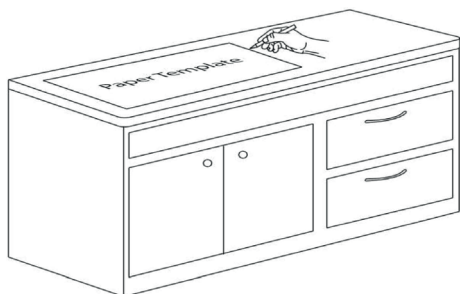


Krok 3: Vyrezanie otvoru

Podľa pripraveného obrysu opatrne vyrežte otvor do dosky.

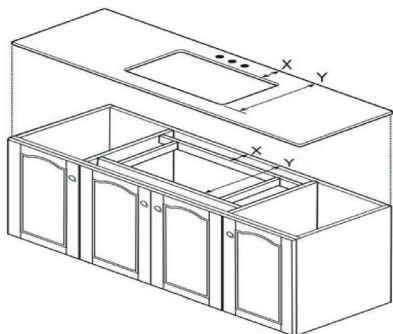


Krok 4: Vyvrtanie otvorov

Otočte dosku, rozhodnite o umiestnení klipov a vyvrtajte montážne otvory. Okolo výrezu naneste silikón na usadenie drezu.

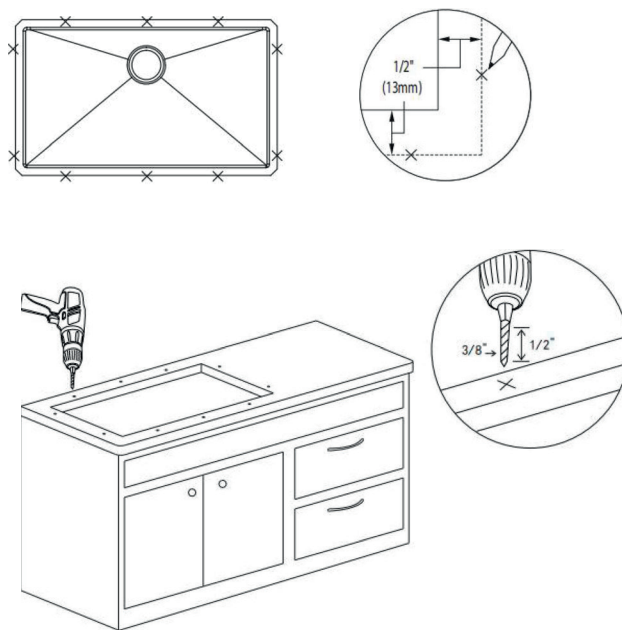

Krok 5: Usadenie drezu


Do vyvrtaných otvorov priklepnite kotvy a potom pomocou klipov pripevnite drez k doske.

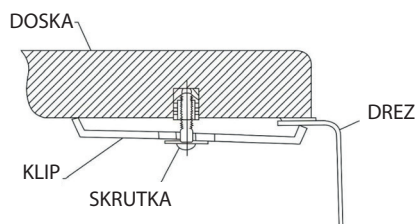

Ostrzeżenie: Za prawidłowy montaż odpowiada hydraulik.


Krok 1: Przygotowanie szablonu

Wybierz odpowiedni typ instalacji zlewozmywaka, a następnie wytnij odpowiedni szablon za pomocą nożyczek.

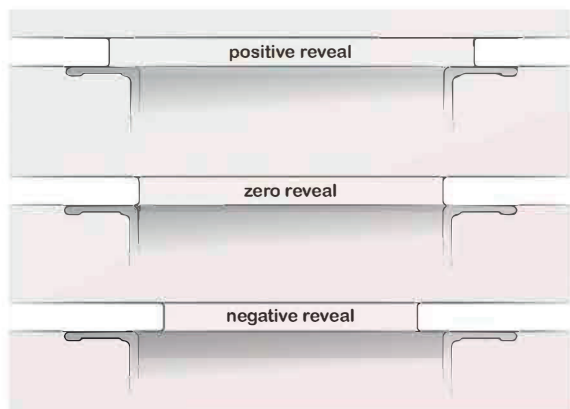


Krok 2: Rysowanie szablonu

Umieść papierowy szablon w wybranym miejscu na blacie i obrysuj jego kontur ołówkiem. Upewnij się, że pozostawiono wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie baterii.

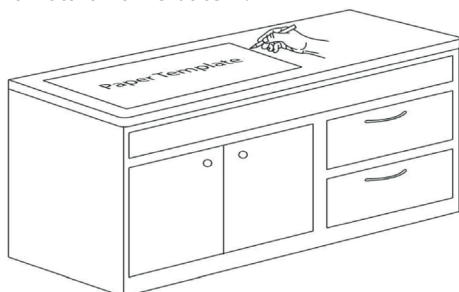


Krok 3: Wycięcie otworu

Wzdłuż wyznaczonego konturu ostrożnie wytnij otwór w blacie, dostosowany do zlewozmywaka.

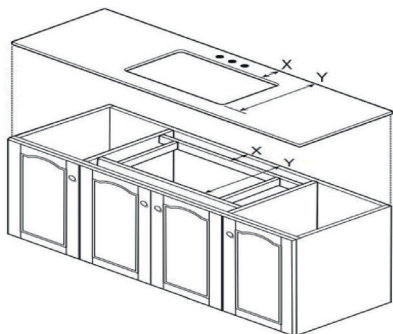

Krok 4: Wiercenie otworów

Odwróć blat, wyznacz miejsca na zaczepy i wywierć otwory. Wokół wycięcia nałóż silikon, aby uszczelnić zlewozmywak.

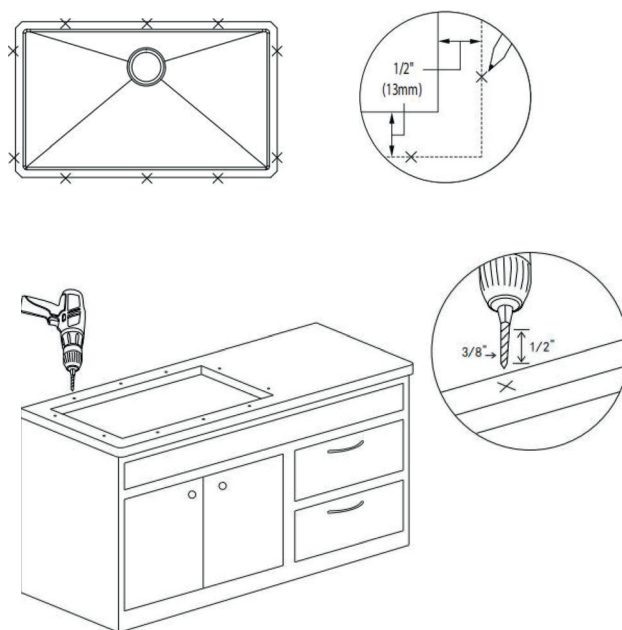

Krok 5: Montaż zlewozmywaka

Wbij mocowania w wywiercone otwory, a następnie użyj klipsów, aby solidnie przymocować zlewozmywak do blatu.

