


**CZ** Před instalací umyvadla vytvořte zespodu umyvadla odkapávací hranu. Pomocí silikónového tmelu naneste co nejblíže okraji umyvadla slabou vrstvu. Voda stékající přes okraje umyvadla tak nezateče do nábytku.

**sk** Pred inštaláciou umývadla vytvorte zospodu umývadla odkvapkávaciu hranu. Pomocou silikónového tmelu naneste čo najbližšie okraju umývadla slabú vrstvu. Voda stekajúca cez okraje umývadla tak nezatečie do nábytku.

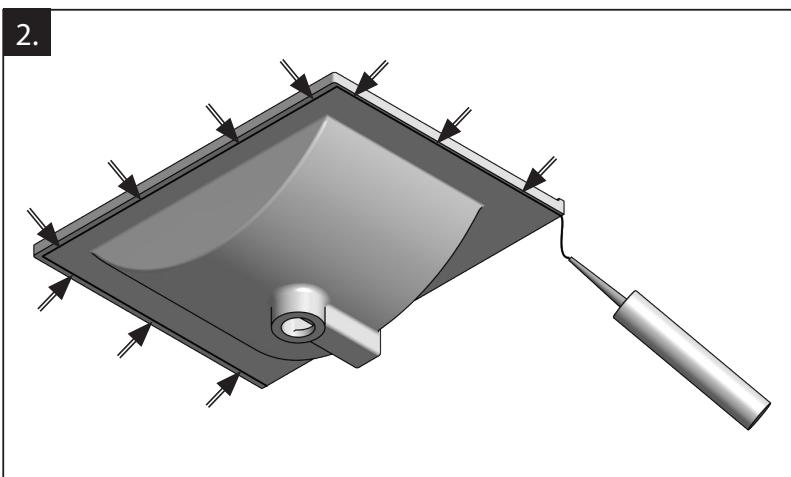

**hu** A mosdó beépítése előtt, a mosdó széléhez a lehető legközelebb egy vékony szilikonsíkkot kell felvinni a mosdó aljára. ( lásd a képen ) Ez a szilikon réteg megakadályozza, hogy a lecsorduló víz ne tudjon beszivárogni a bútor anyagába nem fog a bútor pereme felpúposodni. A mosdót csak ez után lehet beszerelni vagy ráépíteni a szekrényre.

**pl** Przed Instalacją umywadła nanieście na jego spodniej kante cienki pasek warstwy silikonu, tak utworzyście Państwo swojego rodzaju okapnik po którym sciekająca woda nie będzie kapać do wnętrza mebli.

**en** Before installing the washbasin, create a drip edge on its bottom side. Using sili-cone sealant, apply a thin stripe as close as possible to the washbasin edge. Water flowing over the washbasin edge won't leak onto the furniture.

**de** Tragen Sie vor der Installation so nah wie möglich auf der untere Kante des Waschbeckens mit Silikonpistole ein dünnnes Streifen Silikon ein, so erschaffen Sie eine Abtropfkante und vermeiden dass Wasser in inneren des Schrank tropft.

