

Pro zaměření výšky **Architex** zástěny se **spádovou lištou** je potřeba změřit čistý rozměr finálního povrchu podlahy (dlažba) a stropu (SDK). Pro kontrolu rovinnosti je potřeba měřit ve **3 bodech**.

Od naměřené hodnoty **odečtete 10 mm** (instalační prostor)

Výsledná hodnota je hodnota **čisté výšky** skleněné tabule.



Příklad zaměření výšky


Naměřená hodnota od dlažby ke stropu je:

2550 mm

2550-10 mm = 2540 mm

Výška skleněné tabule pro objednání je

!!! H=2540 mm !!!

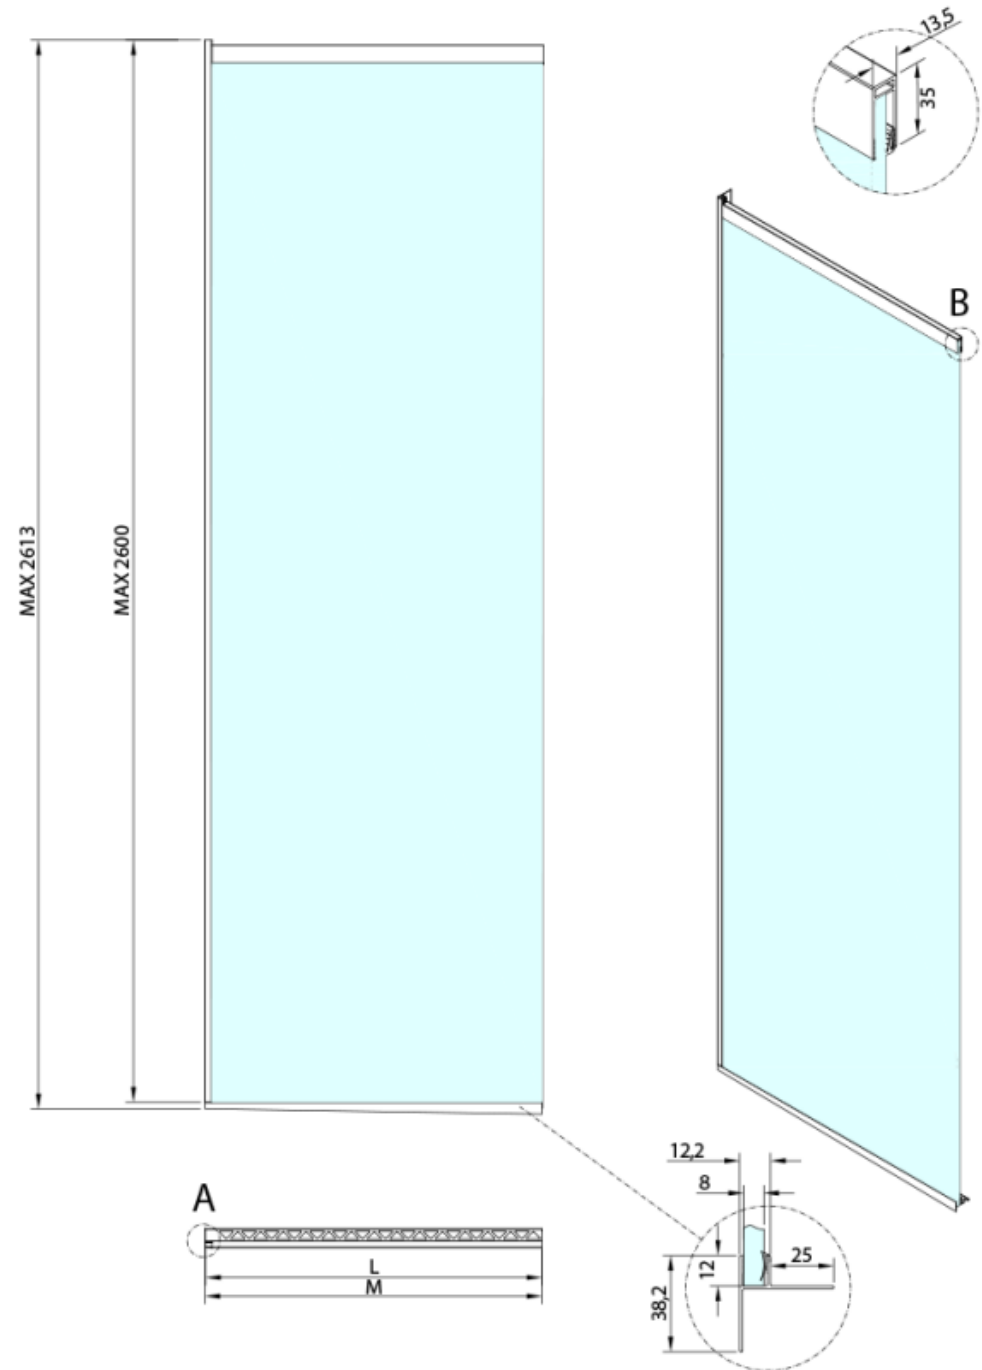

Pro zaměření šířky **Architex** zástěny je potřeba změřit čistý rozměr finálního povrchu stěny (obklad) a požadovaného konce zástěny (celková šířka).

K naměřené hodnotě **přičtete 10 mm** (instalační prostor- zasunutí skla do stěnového profilu)

Výsledná hodnota je hodnota **čisté šířky** skleněné tabule.



Příklad zaměření šířky

Naměřená hodnota od obkladu po konec je:
K = 1300 mm

$$1300 + 10 \text{ mm} = 1310 \text{ mm}$$

Šířka skleněné tabule pro objednání je

!!! L=1310 mm !!!

**M = K + 13mm (zapuštění podlahového
profilu do stěny)**

