

13050.06.SP.02.S ; 13050.06.SPO.02.S
13050.12.SP.02.S ; 13050.12.SPO.02.S
13050.18.SP.02.S ; 13050.18.SPO.02.S
13050.24.SP.02.S ; 13050.24.SPO.02.S
13050.30.SP.02.S ; 13050.30.SPO.02.S

Instalační manuál

(sk) Inštaláčny manuál
(hu) Telepítési kézikönyv
(pl) Instrukcja instalacji
(en) Installation manual
(de) Installationsanleitung



1) Na stěnu označte a poté vyvrtejte otvory v požadované výšce (± 90 cm).


(sk) Na stene si označte a následne vyvrtajte otvory v požadovanej výške (± 90 cm).

(hu) Jelölje meg a falon a kívánt magasságot (± 90 cm), majd fúrjon lyukakat.

(pl) Na ścianie zaznacz, a następnie wywierć otwory na żądanej wysokości (± 90 cm).

(en) Mark and drill holes in the wall at desired height (± 90 cm).

(de) Markieren Sie die Wand und bohren Sie anschließend Löcher in der gewünschten Höhe (± 90 cm).

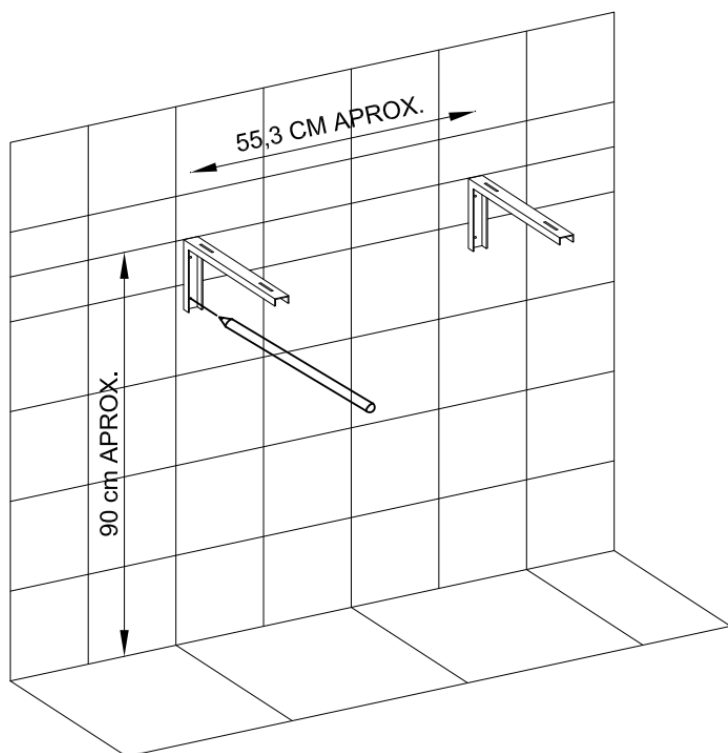

13050.06.SP.02.S 55,3 cm

13050.06.SPO.02.S 55,3 cm

13050.12.SP.02.S 115,8 cm

13050.12.SPO.02.S 115,8 cm

13050.18.SP.02.S 175,8 cm


13050.18.SPO.02.S 175,8 cm

13050.24.SP.02.S 235,8 cm

13050.24.SPO.02.S 235,8 cm



13050.30.SP.02.S 295,9 cm

13050.30.SPO.02.S 295,9 cm

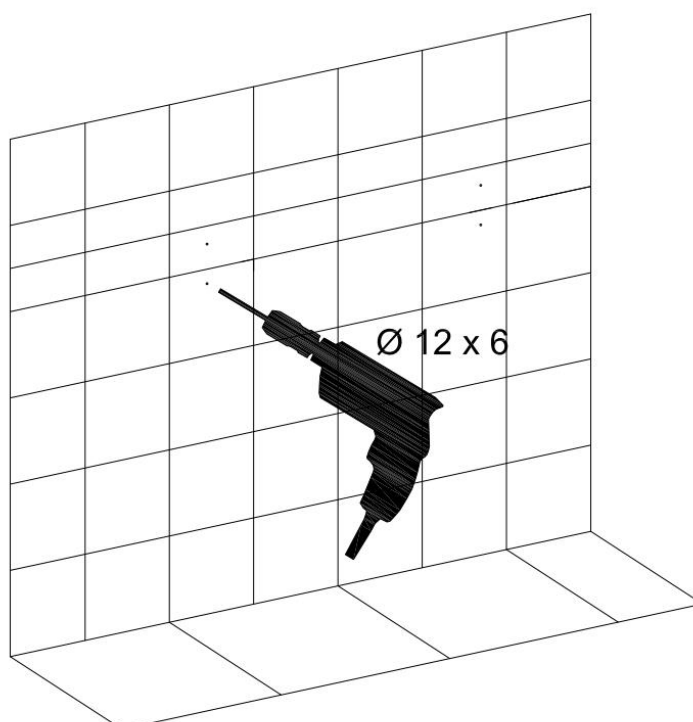


2) Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky a upevněte držáky pomocí matic M9.

- (sk) Do vyvrtaných otvorov vložte hmoždinky a upevnite držiaky pomocou matic M9.
 (hu) Helyezze be a fúrt lyukakba a dübeleket, majd rögzítse a tartókat M9-es anyákkal.
 (pl) Do wywierconych otworów włoż kołki rozporowe i zamocuj uchwyty za pomocą nakrętek M9.
 (en) Insert wall plugs into the holes and fasten the brackets using M9 nuts.
 (de) Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein und befestigen Sie die Halterungen mit M9-Muttern.

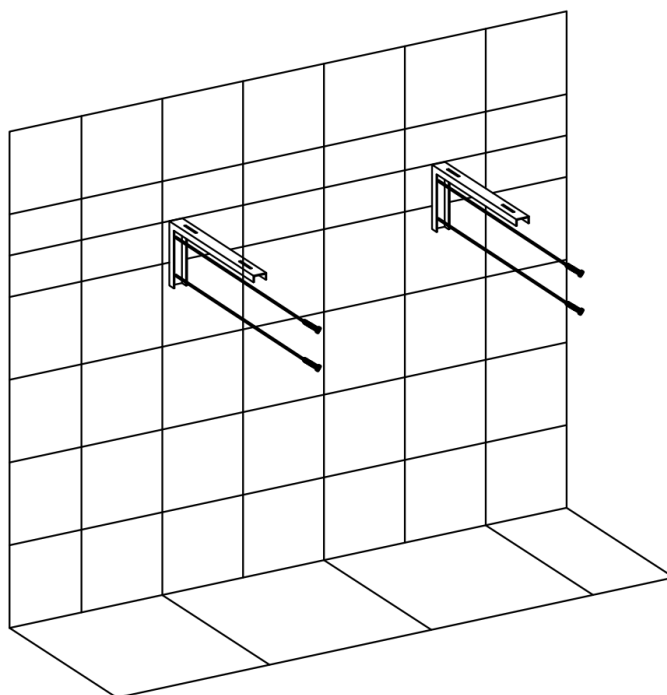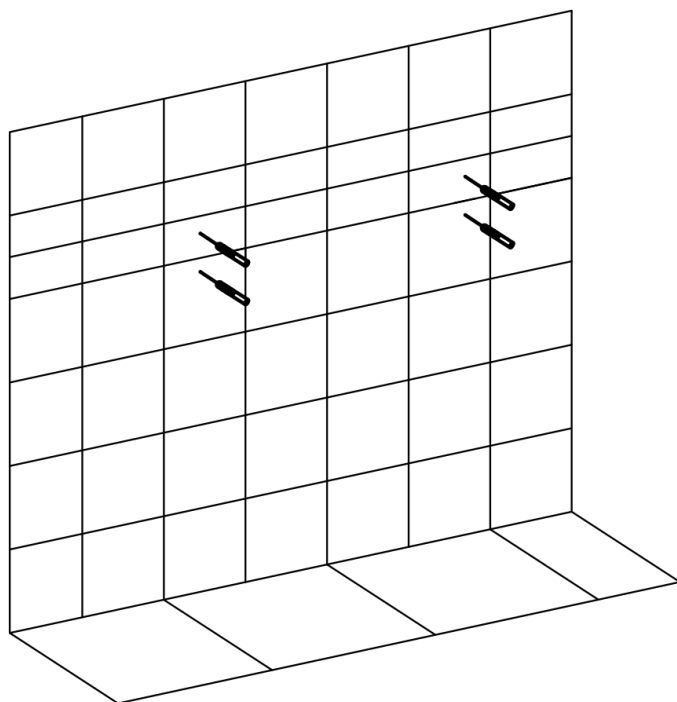

3) Umývací žlab upevněte na stěnu pomocí matic M9 na spodní straně.

- (sk) Upevnite umývací žľab na stenu pomocou matíc M9 na spodnej strane.
 (hu) A mosócsatornát az alján található M9-es anyákkal rögzítse a falhoz.
 (pl) Do ściany należy przymocować komora za pomocą nakrętek M9 na jej spodzie.
 (en) Secure the sink using M9 nuts on the lower side.
 (de) Befestigen Sie das Waschrinne an der Unterseite mit M9-Muttern.

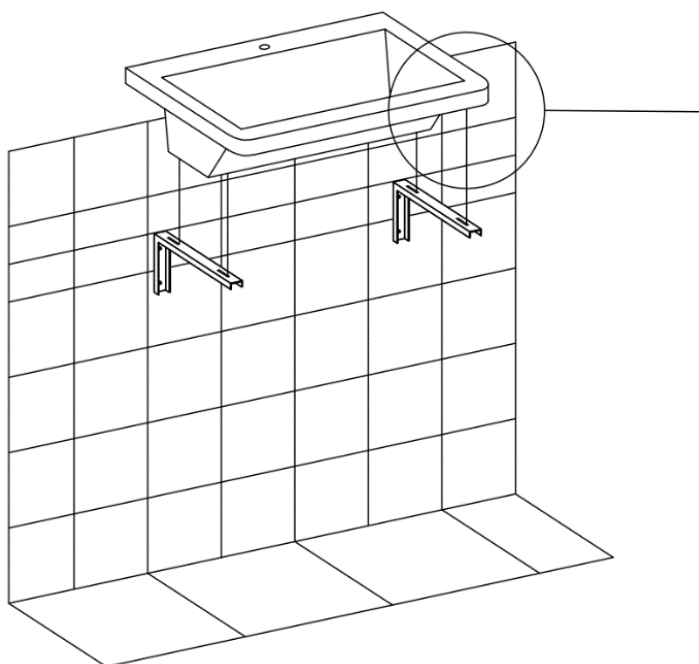

upevňovací šrouby M9x1

- (sk) skrutky M9x1 na upevnenie
 (hu) M9x1-es rögzítőcsavarok
 (pl) śruby M9x1 do mocowania
 (en) nuts M9x1 to fix
 (de) M9x1-Schrauben zur Befestigung