





Vanová baterie
s připojením
do prostoru
R5521



Návod instalace tělesa do země.

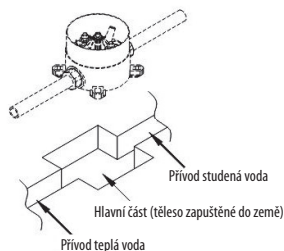


Obr. 1 Zapuštění do země: V zemi se vytvoří otvor pro těleso a připojení pro studenou a teplou vodu. Hlavní část otvoru bude dle následujících rozměrů. Dbejte na to, aby přívody vody byly správně umístěné - přívod teplé vody nalevo a přívod studené vody napravo.

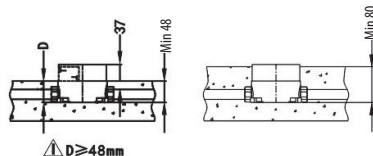


Obr. 2 Minimální hloubka otvoru bude 48mm, maximální však 90 mm!!


Nutné, aby byla přesahující výška 32 mm (pro nastavitelnou část, bude překryto krytkou), viz. výkres N-box.

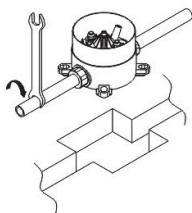

Obr. 3 Připojení přívodu vody: Jednotlivá potrubí připevněte k tělesu. Připevněte klíčem. Dbejte na to, aby přívody vody byly správně umístěné – přívod teplé vody nalevo a přívod studené vody napravo.

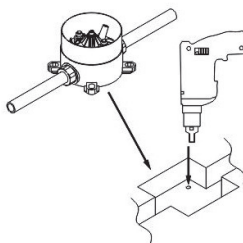


Obr. 4 Ve již vytvořeném otvoru v zemi vyvrtěte do země, na čtyřech místech, díry k připevnění tělesa (rozměry viz. výkres)

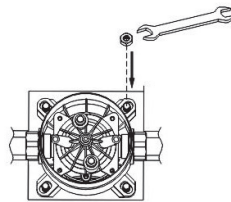


Obr. 5 Těleso s již připojenými trubkami s přívody vody vložte a skrz čtyři otvory, pomocí klíče, maticemi přišroubujte.

Čištění.

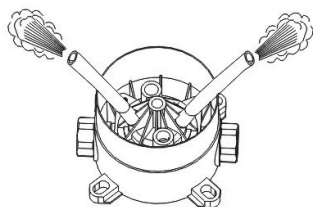


Obr. 1 Účelem je vyprázdnění nečistot a kalu z trubek, bránilo by a narušovalo odtoku vody.

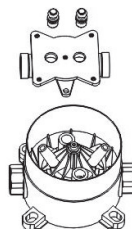

Obr. 2 Zkontrolujte vzduchotěsnost. Odstraňte dvě gumové zátky z čistícího zařízení (černé) a připevněte průhledné hadice do dvou přívodů vody na hlavním tělese. Pustte přívod vody a zkontrolujte připojení a potrubí. Přesvědčte se, že nedošlo k žádným únikům.


Postup závěrečné instalace.

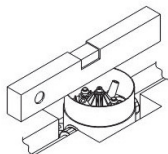


Obr. 1 Pomocí vodováhy změříme správnost polohy tělesa.




Obr. 2 Po pročištění a přesvědčení, že je potrubí a připojení v pořádku vyndáme čistící zařízení (černé barvy) a vrátíme zpět zátku. Na to vložíme zpět čistící zařízení a přišroubujeme. Následně překryjeme krycím papírem (součást balení) a doděláme podlahu okolo tělesa (těleso bude přesahovat 32 mm od země). Krycí papír odstraníme.




Obr. 3 Na závěr provedeme začistění podlahy maltou. Dbáme na to, aby se přitom do tělesa nedostaly žádné nečistoty. Ujistíme se, že mezi vyčnívající částí tělesa a zemí se svírá pravý úhel. Spáru mezi tělesem a zemí utěsníme silikonem. Zabráníme tím případnému vniknutí vody z podlahy do tělesa. Následně zem obložíme.

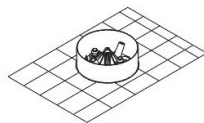

Instalace baterie.


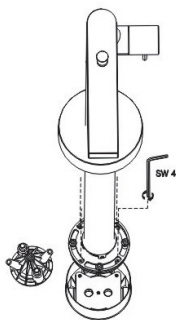


Obr. 1 Vyndáme opět čistící zařízení a zátku. Připojíme baterii a upevníme ji šrouby.

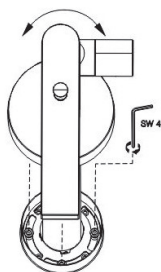


Obr. 2 Nastavíme polohu baterie a došroubujeme, následně přiložíme krytku.



Technická data.

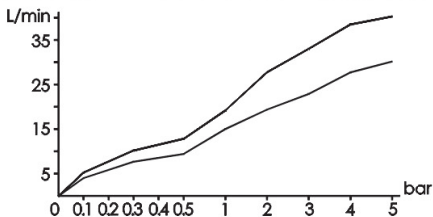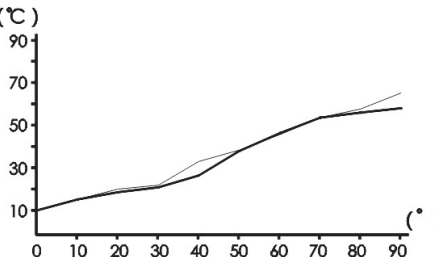Data									
Max. teplota	90°C			Točivý moment utahovací			8-12N.m (normal 10N.m)		
Max. úhel	25°			Max. úhel			90°		
Tlak a průtok vody									
Tlak	0.1bar	0.3bar	0.5bar	1bar	2bar	3bar	4bar	5bar	
L/min Průměrný průtok	5.5	10.4	13.6	19.2	27.4	33.5	38.7	41.7	
L/min Průměrný průtok	4.2	7.5	9.3	15.0	19.0	23.2	27.1	30.4	
Úhel a teplota vody studená voda: < 15°C teplá voda: > 70°C									
Úhel	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Teplota	15	20	23	32	38	45	53	58	64
Teplota	16	18	21	27	37	46	53	56	58

Technická data.


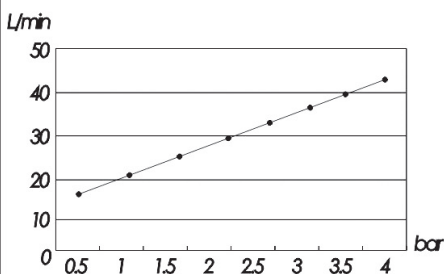
Data								
Max. teplota	90℃							
Max. úhel	90°							
Tlak a průtok vody								
Tlak	0.5bar	1bar	1.5bar	2bar	2.5bar	3bar	3.5bar	4bar
Průměrný průtok	16.4	21.8	36.3	30	33.4	36.6	39	41.7

Technické výkresy.

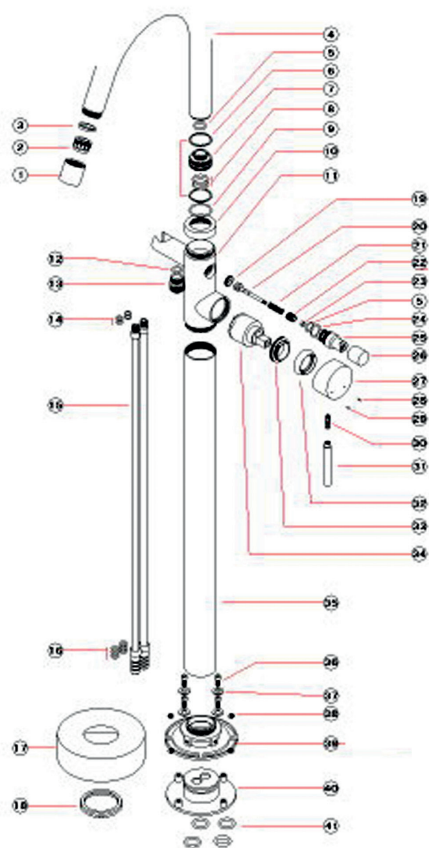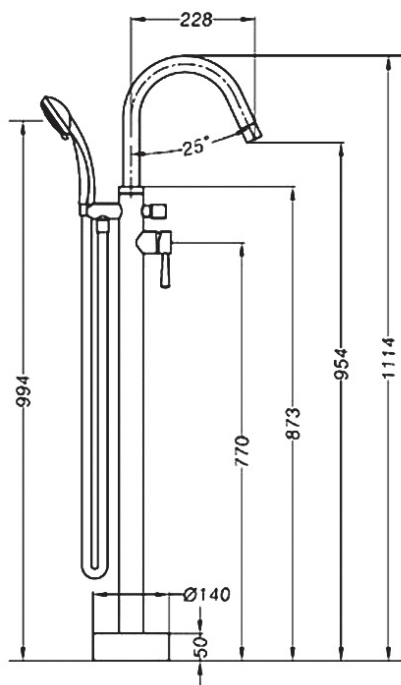

Technické výkresy.

R2424

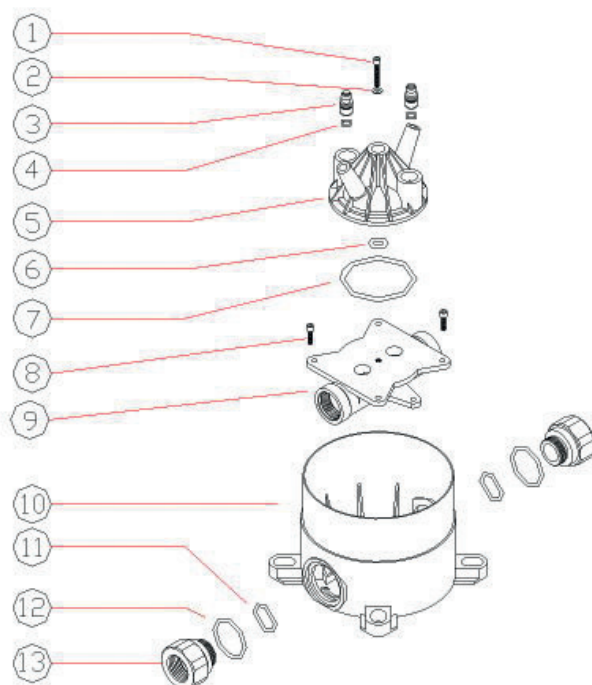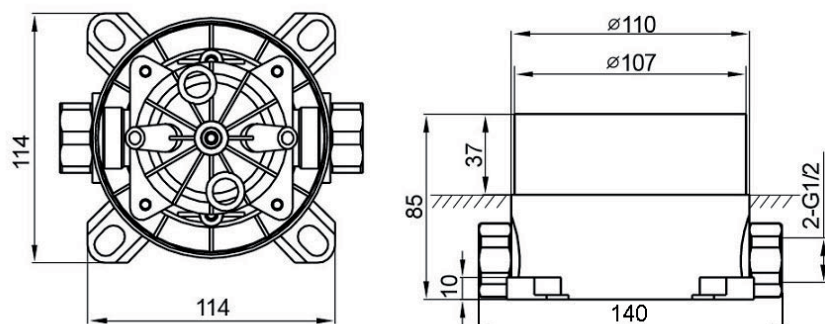

Údržba

Abyste udrželi baterii zářivě čistou, dodržujte, prosím, následující doporučení:

- Baterii omývejte čistou vodou a osoušejte jemným bavlněným hadříkem
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky a čisticí prostředky s obsahem kyseliny, vyhněte se tím riziku poškození a koroze.
- V případě styku baterie s kyselým roztokem ji okamžitě omyjte čistou vodou
- Dbejte na nenásilné zacházení se sprchovou hadicí, vyhněte se tím riziku jejího poškození či protržení.

