

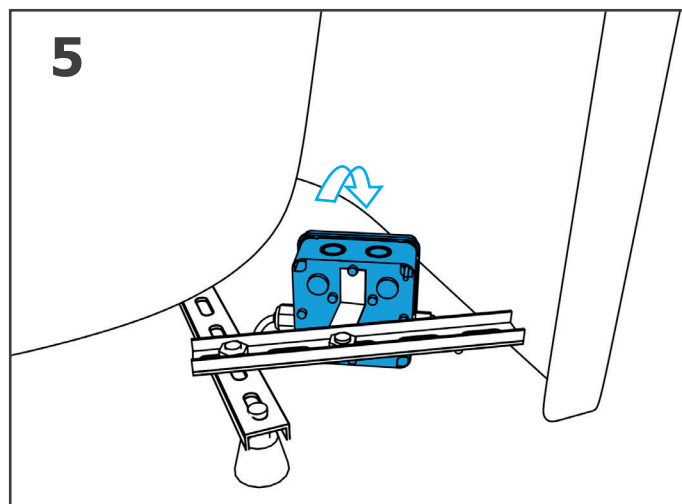
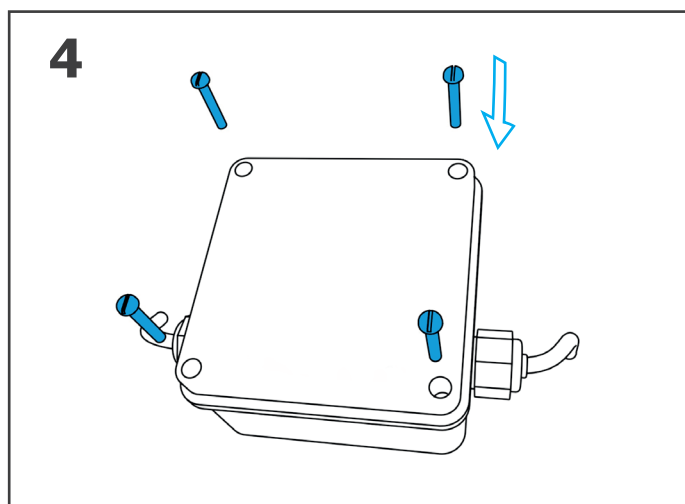
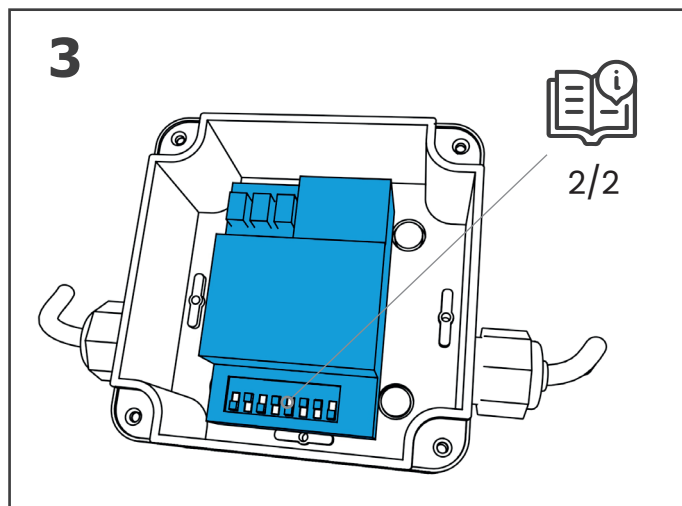
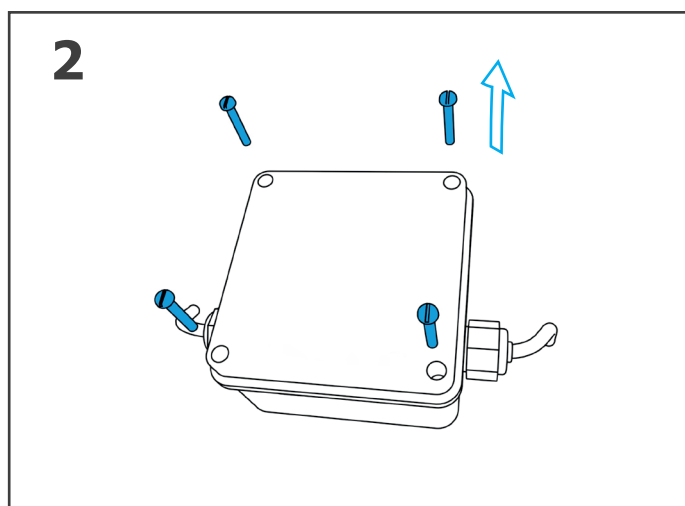


Nastavení senzoru

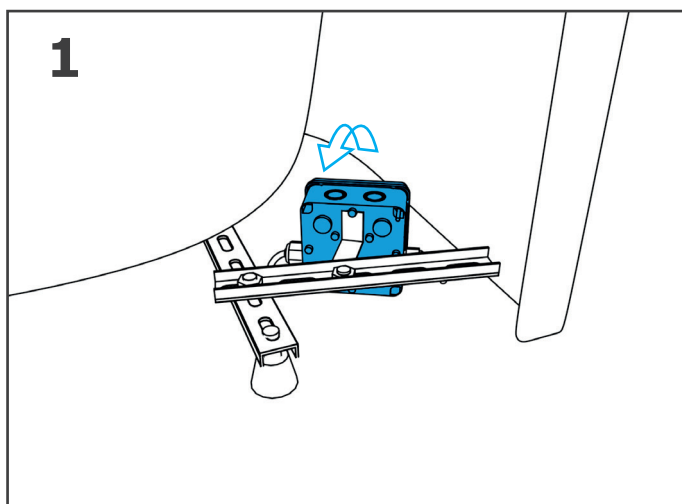

91409 ambient MONOLITH light

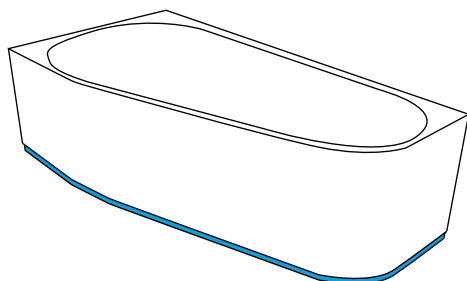

Polysan, s. r. o.
Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou

tel.: +420 327 585 981
e-mail: info@polysan.cz
www.polysan.cz

Nastavení senzoru



Popis produktu

Mikrovlnné pohybové senzory jsou aktivní detektory pohybu – integrované čidlo vysílá vysokofrekvenční elektromagnetické vlny (5,8 GHz) a přijímá jejich odezvu. Senzor detekuje změny způsobené sebemenším pohybem ve sledovaném prostoru. Přístroje se vyznačují vysokou pracovní frekvencí, s nízkými emisemi energie (<0,2 MW) a velmi dobrou detekcí pohybu směrem k nebo od snímače pohybu. Instalace je možná na dveře, panely, prvky ze skla nebo tenké stěny. Specifičnost zařízení umožňuje univerzální použití čidla.



Technické parametry

Napájení: 220 V/AC 240 V/AC 50 Hz

Úhel detekce: 360 ° / 180 °

Detekční vzdálenost: 2 m, 5 m, 8 m (výběr)

Nastavení času: 5 s, 30 s, 90 s, 3 min, 5 min, 10 min

Rychlost detekce pohybu: 0,6~1,5 m/s

Jmenovitá zátěž: 1200 W (běžná žárovka) 300 W (úsporná žárovka a LED)

Provozní teplota: -20 °C ~ +40 °C

Provozní vlhkost: <93 % relativní vlhkost


Spínací prvek: relé

Spotřeba energie: 0,9 W (provoz) 0,1 W (klidový režim)

Převod energie: <0,2 mW

Funkce

- **Nastavitelný rozsah.** Můžete upravit rozsah detekce pohybu v rozmezí od 2 m (pro malé prostory) do 5 m, 8 m (pro otevřené prostory, velké pokoje).
- **Nastavitelný čas sepnutí.** Minimální doba nastavení 5 s. Maximální provozní doba 10 minut. Nastavení probíhá postupně.

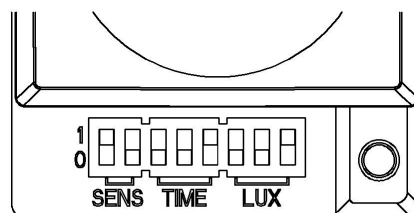

00 : 2 m	001 : 5 s	001 : 5 Lux
01 : 5 m	010 : 30 s	010 : 30 Lux
	011 : 90 s	100 : 150 Lux
	110 : 3 min	000 : 2000 Lux
10 : 8 m	100 : 5 min	
	111 : 10 min	

Nastavení

- Nastavte regulátor SENS na pozici 10 (citlivost max. 8 m), TIME na pozici 001 (čas min. 5 s). Po nastavení senzor zapne připojené zátěže. Aktivace bude v souladu se zadaným časem (Pokud PIR čidlo nedetekuje pohyb, během 5–30 sekund se zátěž vypne).
- Po nastavení senzor zapne, časové zpoždění se kontinuálně přičítá. Po obdržení dalšího signálu (po dalším zaznamenání pohybu) odpočet začíná od začátku.



POZOR: Při testování přístroje v podmínkách denního osvětlení, by měla být poloha regulátoru LUX v pozici 000 (2000 luxů), jinak může senzor fungovat nepřesně!



Polysan, s. r. o.
Nesměřice 52
285 22 Zruč nad Sázavou

tel.: +420 327 585 981
e-mail: info@polysan.cz
www.polysan.cz