

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Dosah:	0 – 0,3m (nastavuje se automaticky)
Napájecí napětí:	12 V, 50 Hz
Příkon max.:	10 VA
Nastavitelný čas doběhu:	0 – 4 s po 0,2s (nastaveno výrobcem 1 s)
Doba otevření při Start/Stop:	5 – 100 s po 5 s
Tlak vody:	0,1 – 1,0 MPa
Teplota vody:	+5 ÷ +60°C
Teplota okolí:	+5 ÷ +40°C (nutno chránit před mrazem)
Doporučený zdroj napětí :	PS 03T (max. 3×PS 111) PS 08T (max. 5×PS 111)
Průměr montážního otvoru v umyvadle :	33 ÷ 37 mm

Funkce automatické baterie: (tato funkce je nastavena od výrobce)

Při vložení rukou do umyvadla (do zóny snímání pod výtokové raménko) se aktivuje řídící elektronika, což je indikováno blikáním kontrolky snímače a dojde k otevření elektromagnetického ventilu. Po oddálení rukou z umyvadla kontrolka zhasne a s nastaveným časovým zpožděním dojde k uzavření elektromagnetických ventilů a zastavení vody. Teplota vytékající vody se nastavuje pomocí ovládacího kolečka na těle baterie a průtok vody se nastavuje pomocí rohových ventilů.

Při trvalém zaclonění ventily po 30 s zavírají vodu.

Dosah čidla se nastaví automaticky po zapnutí napájecího napětí.

Funkce Start/Stop: (tuto funkci lze nastavit – viz níže)

Při krátkém zaclonění snímače (min. 0,5 s) se aktivuje řídící elektronika a ihned dojde k otevření elektromagnetického ventilu. Opakováním zacloněním snímače se elektromagnetický ventil uzavře a zastaví vodu. Pokud k zaclonění snímače nedojde, zastaví se voda automaticky po uplynutí nastavené doby (doba otevření).


Přepnutí z Automatická baterie na Start/Stop:

Vypnout napájení a počkat cca 10s než dojde k vybití kondenzátoru v elektronice. Poté namířit dálkové ovládání na senzor v ramínku, držet tlačítko **DOSAH** a zapnout napájecí napětí. Kontrolka zabliká a poté blikne 6x, čímž je potvrzen režim Start/Stop. Pustit tlačítko dosah na DO - nastává automatické seřízení citlivosti, což je indikováno rychlým blikáním kontrolky. Po celou dobu seřizování je nutné ponechat prostor před senzorem volný. Je-li v době nastavování před umyvadlovou baterií překážka, bude po jejím odstranění nastavený malý dosah (dosah se automaticky nastavil na tuto překážku). V tomto případě je nutno vypnout a zapnout napájení (počkat na vybití kondenzátoru) – dojde opět k automatickému nastavení citlivosti.

(Stejným postupem lze měnit Start/Stop variantu na Automatickou baterii s dosahem pod ramínko s tím rozdílem, že po změně varianty kontrolka blikne 5x)

Stavební připravenost pro montáž:

1. Proveden rozvod vody Tr 1/2“ podle obrázku. A- studená voda, B teplá voda
Tento obrázek je pouze doporučující, výšky je možné upravit dle místa používání (např. školka). Přívody vody jsou řešeny pomocí flexibilních hadic, proto je možné v závislosti na typu umyvadla a sifonu přívody a odpad posunout v rámci dosahu hadic.

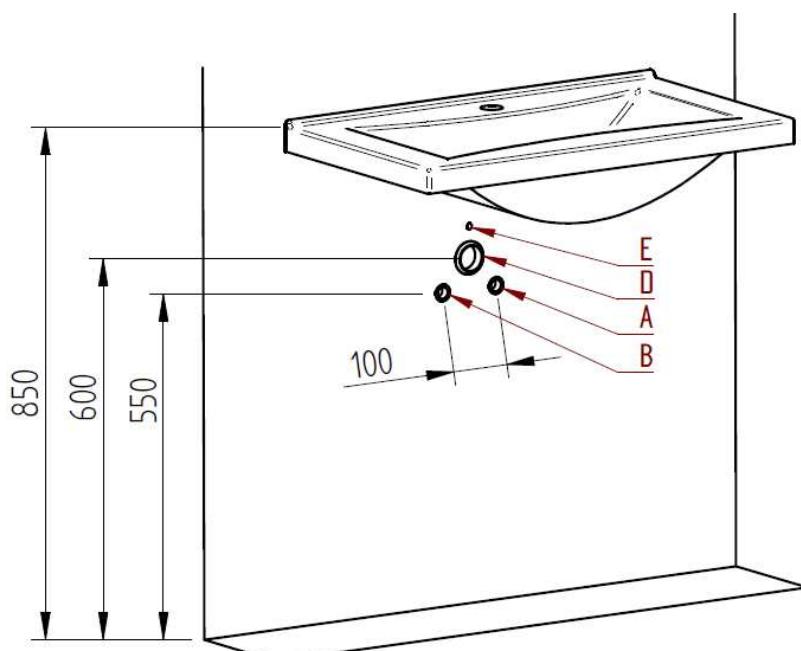

2. V přívodu vody k umyvadlu nebo skupině umyvadel musí být osazen **filtr** pro odstranění mechanických nečistot z vody.
3. Osazena keramika umyvadla včetně připojeného odpadu D.
4. Připraven napájecí kabel E v provedení CYKY 2Ax1,5 (nebo jiný vhodný dvoužilový) pro přívod napětí 12V, 50Hz (ze zdroje PS 03 (08)T). Délka volného konce kabelu E min. 0,3 m.

Montáž automatické baterie:

1. Na spodní stranu výtokového raménka **1** nanést silikonový tmel.
2. Výtokové raménko **1** osadit do otvoru v umyvadle **2** a zespodu zajistit (nasunout na šroub gumovou podložku **3**, třmen **4** a upevnit maticí **5**).
3. Do otvorů se závitem v raménku zašroubovat krátké hadice **6** s našroubovanými elektromagnetickými ventily **9**. Dotažení krátkých hadic **6** do raménka **1** provést lehce pouze prsty. Na vstup elektromagnetických ventilů přišroubovat dlouhé hadice **10**. Dodržet směr tečení vody ventilem - směr označen šípkou na spodní části ventilu.
4. Na vývody vody našroubovat rohové ventily s filtrem **12** a jejich vývody nasměrovat tak, aby při připojení dlouhých přívodních hadic **10** nedocházelo k jejich lámání.
5. Odpustit vodu, aby došlo k odplavení mechanických nečistot z přívodního potrubí. Do výstupu z rohového ventilu vložit těsnění se sítkem **11**.
6. Volný konec dlouhých hadic **10** namontovat pomocí převlečných matic na rohové ventily **12**.
7. Držák **7** s pouzdrem s elektronikou **8** namáčknout na matici **5** podle obrázku – **vývody musí směřovat dolů**. V případě, že vývody směřují nahoru, může dojít k vyplavení elektroniky.
8. Nožové konektory nasadit na kontakty ventilů **9** – na polaritě nezáleží
9. Připojit elektroniku **8** ke zdroji bezpečného napětí. Na polaritě nezáleží – elektronika je napájena střídavým napětím. Po zapnutí kontrolka v raménku 5x blikne a pak následuje automatické nastavení citlivosti, což je indikováno rychlým blikáním kontrolky – max. 10s.
10. **Při nastavování musí být před snímačem volný prostor – čidlo nesmí být zacloněno!** Je-li v době nastavování před umyvadlovou baterií překážka, bude po jejím odstranění nastavený malý dosah (dosah se automaticky nastaví na tuto překážku). Je nutno vypnout a zapnout napájení – dojde k automatickému nastavení citlivosti.
11. Doba doběhu (tečení vody po vyjmutí rukou ze zóny snímání) je od výrobce nastavena na 1 s. V případě potřeby je možno tuto hodnotu změnit pomocí dálkového ovladače, který není součástí dodávky a musí být objednán samostatně. Nastavování doby doběhu lze provádět pouze do 20 min po zapnutí napájení! Po nastavení času doběhu dojde k restartování umyvadlové baterie a proběhne stav po zapnutí – viz bod 9.
12. Nastavit množství vytékající vody a požadovanou teplotu.

Upozornění:

Automatická umyvadlová baterie může být připojena pouze na napájecí zdroj PS 03 (08)T, v jiném případě nebude výrobce záruky za spolehlivou činnost a zodpovědnost za případné škody vzniklé připojením na jiný zdroj.

Elektrické zapojení může provést pouze pracovník s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí.

Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení.

Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.

Doporučený čisticí prostředek je LARRIN

Legenda a dodané díly:

1 – výtokové raménko	1 ks	10 – hadice dlouhá	2 ks
2 – umyvadlo	*	11 – těsnění 3/8“ se sítkem	2 ks
3 – pryžová podložka třmenu	1 ks	12 – rohový ventil s filtrem	2 ks
4 – třmen	1 ks		
5 – matici	1 ks		
6 – hadice krátká	1 ks		
7 – držák elektroniky	1 ks		
8 – řídící elektronika v pouzdře	1 ks		
9 – elektromagnetický ventil	1 ks		
<i>* umyvadlo není součástí dodávky</i>			

Nezáruční poruchy a jejich odstranění:

Závada	Příčina	Odstranění
Po zapnutí nezabliká	Nezapojené napájení Připojení na 230 V	Zapojit napájení Neopravitelně zničeno
Teče málo vody	Zanesený filtr Špatně nastavené rohové ventily	Vyčistit filtr rohového ventilu Nastavit správně
Voda neteče, elektronika zabliká jen po zapnutí napájení a pak nereaguje	Znečištěná čočka snímače	Vyčistit snímač
Voda teče stále i po vypnutí napájecího napětí – elektronika pracuje správně	Nečistota v elektromagnetickém ventilu	Vyčistit ventil
Malý dosah	Překážka před snímací hlavicí – elektronika snímá tuto překážku	Odstanit tuto překážku a znova nastavit dosah (vypnout a zapnout)
Po spuštění teče voda stále, po vypnutí napájení přestane téct	Napájení stejnosměrným napětím – výstup je ovládán triakem a nedojde k jeho vypnutí	Použít předepsaný zdroj
Voda neteče vůbec, elektronika pracuje správně	Použitý spínaný zdroj (např. pro halogenové osvětlení). Ventily při vyšší frekvenci nespínají	Použít předepsaný zdroj
Nelze nastavit teplotu vody – obě přívodní hadice jsou teplé	Nečistota ve zpětné klapce – klapka nezavírá a teplá voda se přetlačuje do studené	Vyčistit, případně vyměnit zpětnou klapku ve slučovacím T kusu

Čištění ventilu:

Vyšroubovat tři vruty držící cívku. Sundat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra (pozor na ztrátu pružinky). Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní. Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány (pokud je ucpáný střední otvor, tak ventil neotevře a pokud je ucpáný boční otvor, tak ventil nezavře) a ventil složit. Při zašroubovávání vrutů držících cívku je potřebné vrut šroubovat tak, aby využil původní závit a neřezal si nový závit.

Při zpětné montáži ventilu je nutno dodržet směr tečení vody – je označen šipkou na ventilu.

